intuos 5

Manual del usuario

Función táctil de Intuos5 (PTH-450, PTH-650, PTH-850)
Intuos5 (PTK-450, PTK-650)
Configuración
Uso del lápiz
Personalización del lápiz
Uso de la tableta
Personalización de la tableta
Navegación táctil
Cómo personalizar la función táctil
Uso del menú radial
Ajustes específicos de la aplicación
Función inalámbrica
Resolución de problemas

Intuos5

Manual del usuario

Versión 1.0, Rev J3111

Copyright © Wacom Co., Ltd., 2011

Todos los derechos reservados. Se prohíbe la reproducción de cualquier parte de este manual, excepto para uso personal.
Wacom se reserva el derecho de revisar esta publicación sin obligación de notificar dichos cambios.
Wacom hace todo lo posible para ofrecer información actualizada y precisa en este manual. Sin embargo, Wacom se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación y configuración del producto según su criterio, sin previo aviso y sin obligación de incluir dichos cambios en este manual.

El año que aparece arriba indica la fecha en la que Wacom preparó este manual. Sin embargo, la fecha de publicación del manual coincide con la de salida al mercado del producto Wacom correspondiente.

Intuos y Wacom son marcas comerciales registradas de Wacom Co., Ltd.

Adobe y Photoshop son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Adobe Systems Incorporated en EE. UU. y/o en otros países. Microsoft, Windows y Vista son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los EE. UU. o en otros países. Apple, el logotipo de Apple y Mac son marcas comerciales registradas de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y en otros países.

Cualquier otro nombre de producto o empresa mencionado en este documento puede ser una marca comercial o estar registrado como marca comercial. La mención de productos de terceros es meramente informativa y no constituye ni una promoción ni una recomendación. Wacom no asume ninguna responsabilidad respecto al rendimiento o uso de tales productos.

ExpressKey es una marca registrada de Ginsan Industries, Inc. y se utiliza con autorización.

TABLA DE CONTENIDOS

Acerca del manual 5

SU TABLETA INTUOS5 6
Identifique su modelo de tableta 6
Tableta táctil Intuos5 7
Tableta Intuos5 9
Lápiz Intuos5 10

CONFIGURACIÓN DE INTUOS5 11
Ergonomía 11
Cómo configurar la orientación de la tableta 13
Instalación del cable USB 14
Información sobre el área activa de la tableta 15
Cómo trabajar con varios monitores 17
Funciones básicas del panel de control 17

USO DE INTUOS5 18
Uso del Grip Pen 18
- Sujeción del lápiz 19
- Posicionamiento 20
- Cómo hacer clic 21
- Arrastre 21
- Uso del botón lateral 22
- Cómo dibujar con sensibilidad a la presión 23
- Cómo dibujar con inclinación 23
- Borrado 24
- Ejercicio de coordinación entre ojos y mano 24

Controles de tableta 25
- Uso de las ExpressKeys 26
- Uso de Touch Ring 28

LA EXPERIENCIA TÁCTIL CON INTUOS5 29
Navegación táctil 30
Cómo personalizar la función táctil 40
- Ajuste de las opciones táctiles 41
- Cómo seleccionar las funciones táctiles estándar 42
- Cómo seleccionar las funciones táctiles personalizadas 43
- Desactivación de la función táctil 44

Comprobación de la función táctil 45

PERSONALIZACIÓN DE INTUOS5 46
Administrar la configuración del panel de control 47
Descripción general del panel de control 48
Personalización del lápiz 50
- Ajuste de la sensibilidad de la punta y doble clic 51
- Ajuste de la sensibilidad del borrador 52
- Ajustes avanzados de la presión de la punta y del borrador 52
- Personalización de los botones de herramientas 53
- Personalización de la sensibilidad a la inclinación 54

Personalización de las funciones de la tableta 54
- Personalización de las ExpressKeys 55
- Personalización de Touch Ring 56

Proyección de tableta a pantalla 57
- Parte del área de la pantalla 59
- Parte del área de la tableta 60

Funciones de los botones 61
Uso y personalización del menú radial 68
Cómo trabajar con Cambio de pantalla 69
Ajustes específicos de la aplicación 71
- Creación de un ajuste específico de una aplicación 72
- Cambio de los ajustes específicos de una aplicación 73
- Eliminación de ajustes específicos de una aplicación 73

Cómo trabajar con varias herramientas 74
Cambio del modo de la tableta 75
Opciones avanzadas 76

FUNCIÓN INALÁMBRICA CON INTUOS5 77
Accesorios inalámbricos 77
Instalación inalámbrica 78
- Establecimiento de una conexión inalámbrica 79
- Optimización de la conexión inalámbrica 80

Batería y administración de energía 81
- Carga de la batería 81
- Estado de la conexión inalámbrica y la batería 82
- Características de ahorro de energía 83

Información sobre la duración de la batería 84
Sustitución de la batería 85
Extracción del módulo inalámbrico 86
Almacenamiento del receptor inalámbrico 87
Comprobación de la conexión inalámbrica 88

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 89
Cómo probar la tableta 90
Comprobación de las herramientas y controles de la tableta 92
- Comprobación de las ExpressKeys 93
- Comprobación de Touch Ring 93
- Comprobación de un lápiz 94

Tablas de resolución de problemas 95
- Problemas generales 95
- Problemas con el lápiz 96
- Problemas de la función táctil 99
- Problemas con la conexión inalámbrica 100
- Problemas específicos de Windows 102
- Problemas específicos de Mac 103

Opciones de servicio técnico 105
Cómo obtener descargas de controladores 106

APÉNDICE 107
Cuidado de Intuos5 107
Sustitución de la punta de lápiz 108
Desinstalación de Intuos5 109
Uso de la pantalla Express View 110
Administración de las preferencias 111
Instalación de varias tabletas 112
Uso de aplicaciones integradas para el control de la tableta 113
Importación de ajustes avanzados 114
Uso del aerógrafo y el Art Pen opcionales 115
Uso del ratón opcional 116
- Personalización del ratón 117
- Comprobación del ratón 118

Funciones del lápiz y de la tinta digital en Windows 119
Información sobre el producto 120
Pedido de piezas y accesorios 121
Piezas y accesorios disponibles 121

GLOSARIO 122

ÍNDICE 125

ACERCA DEL MANUAL

Este manual permite acceder rápidamente a la información sobre Intuos5. A menos que se indique lo contrario, la información es la misma para ordenadores Windows y Mac, aunque las capturas de pantalla mostradas son de Windows.

- Vaya directamente a los temas tabla de contenidos o índice haciendo clic sobre ellos.
- Utilice los controles de navegación para desplazarse por el manual.

			Ir a la primera página.
Contenido	Ir a la lista de contenidos.		Ir a la página anterior o a la página siguiente.
Índice	Ir al índice.		Volver a la vista anterior.
tema	Ir a un tema.		Continuación del tema.

- Utilice la herramienta de zoom del visualizador de PDF para aumentar el tamaño del manual en la pantalla de visualización. Si desea obtener más información sobre alguna de las herramientas adicionales que le ayudan a utilizar e imprimir el manual, consulte la ayuda del visor.
- Las MAYÚSCULAS PEQUEÑAS se utilizan para identificar los nombres de las teclas, los cuadros de diálogo y las opciones del panel de control.
- Asegúrese también de consultar la guía de información importante sobre el producto de Intuos5, disponible en el CD de instalación de Intuos5. La guía incluye precauciones de seguridad y especificaciones del producto, además del acuerdo de licencia.
- La siguiente información no está incluida en este producto: información acerca del hardware o sistema operativo específico de su ordenador o información acerca de su software de aplicaciones. La mejor forma de informarse sobre ellos es utilizar el conjunto de manuales y discos que se incluyen con el hardware, el sistema operativo o la aplicación.
- Además de la compatibilidad de tinta digital incorporada de Microsoft Windows 7 y Vista, muchas aplicaciones gráficas son también compatibles con la sensibilidad a la presión y con el borrador del lápiz. Encontrará una lista de aplicaciones que admiten estas características en el sitio web de Wacom (consulte información sobre el producto).
- Para obtener información sobre cómo aprovechar al máximo las características de la tableta cuando la utilice con una aplicación determinada, consulte las instrucciones en los manuales de dicha aplicación.

Nota: En este manual no se describe cómo instalar la tableta Wacom. Para obtener más información sobre su producto, consulte la guía de arranque rápido y el instalador del software automático (ubicado en el CD de instalación de Intuos5).

La filosofía de Wacom es la de mejorar todos sus productos continuamente. Como resultado de esto, de vez en cuando llevamos a cabo cambios y mejoras de ingeniería. Por lo tanto, puede que en este manual no se incluyan algunos cambios, modificaciones y mejoras.

SU TABLETA INTUOS5

Esta sección le presenta la tableta Intuos5. La manera más rápida de conocer la tableta Intuos5 es familiarizándose con su aspecto y sus características.

- No todos los modelos del producto están disponibles en todas las regiones.
- Su tableta Intuos5 sólo se puede utilizar con un lápiz Wacom compatible, como el lápiz que se proporcionó con el producto o un accesorio Wacom especificado para su uso con Intuos5. Es posible que otros lápices no funcionen correctamente. Consulte piezas y accesorios disponibles.

Intuos5 se compone de dos elementos básicos:

- La pen tablet profesional que sirve como su área de trabajo,
- y las herramientas que utiliza en la tableta.

Identifique su modelo de tableta
Tableta táctil Intuos5
Tableta Intuos5
Lápiz Intuos5

IDENTIFIQUE SU MODELO DE TABLETA

Cada modelo de tableta de la familia Intuos5 presenta una serie de características específicas. El kit de accesorios inalámbricos Wacom se vende por separado. No todos los modelos o accesorios están disponibles en todas las zonas.

MODELO DE TABLETA	ENTRADA TÁCTIL	ENTRADA CON LÁPIZ	EXPRESSKEYS	TOUCH RING	CON CAPACIDAD INALÁMBRICA
Intuos5 táctil	X	X	X	X	X
Intuos5		X	X	X	X

Encontrará que los iconos se encuentran cerca de algunos de los encabezados de temas en este manual. Utilícelos para identificar rápidamente las secciones que contienen información específica de la entrada táctil o la entrada con lápiz. No se utilizarán iconos en las secciones que se apliquen de forma común a todos los modelos de tableta Intuos5. Se utilizarán notas específicas para cada modelo según sea necesario.

- La entrada por toque se identifica con el icono:
- La entrada con lápiz se identifica con el icono:

TABLETA TÁCTIL INTUOS5



Touch Ring

Incluye el botón de cambio en el centro de la anilla. Pulse para:

- Cambiar entre las funciones Touch Ring.
- Activar la tableta cuando está en modo inactivo cuando se opera de forma inalámbrica.

Indicador LED de estado

- Un indicador LED se iluminará débilmente cuando la Intuos5 se conecte a un puerto USB.
- Un indicador LED se iluminará cuando toque el área activa o use el lápiz, Touch Ring o ExpressKeys.
- Los indicadores LED también indican cuál de las cuatro funciones Touch Ring está activa.

Para obtener información sobre el funcionamiento inalámbrico, consulte estado de la conexión inalámbrica y la batería.

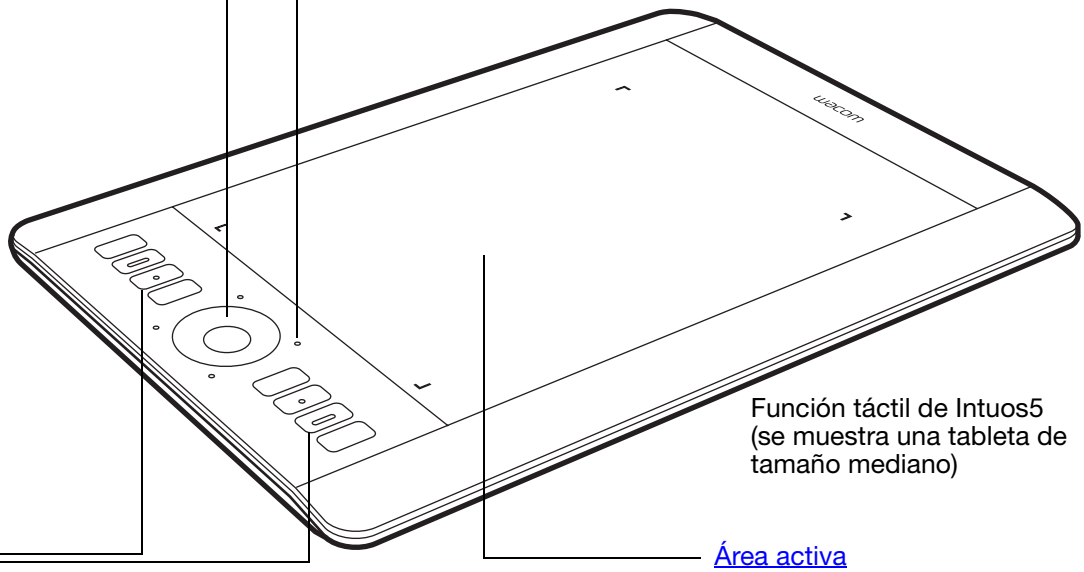

Función táctil de Intuos5 (se muestra una tableta de tamaño mediano)

ExpressKeys personalizables.

Las tabletas de tamaño pequeño están equipadas con seis ExpressKeys.

Consulte también uso de la pantalla Express View.

Área activa

Los marcadores de área activa se utilizan para identificar el área activa para la entrada con lápiz y de la función táctil. Más información sobre el Lápiz Intuos5 y la experiencia del lápiz con Intuos5.

Para ver el nivel de brillo de los marcadores de área activa y los indicadores LED de estado, consulte opciones avanzadas.

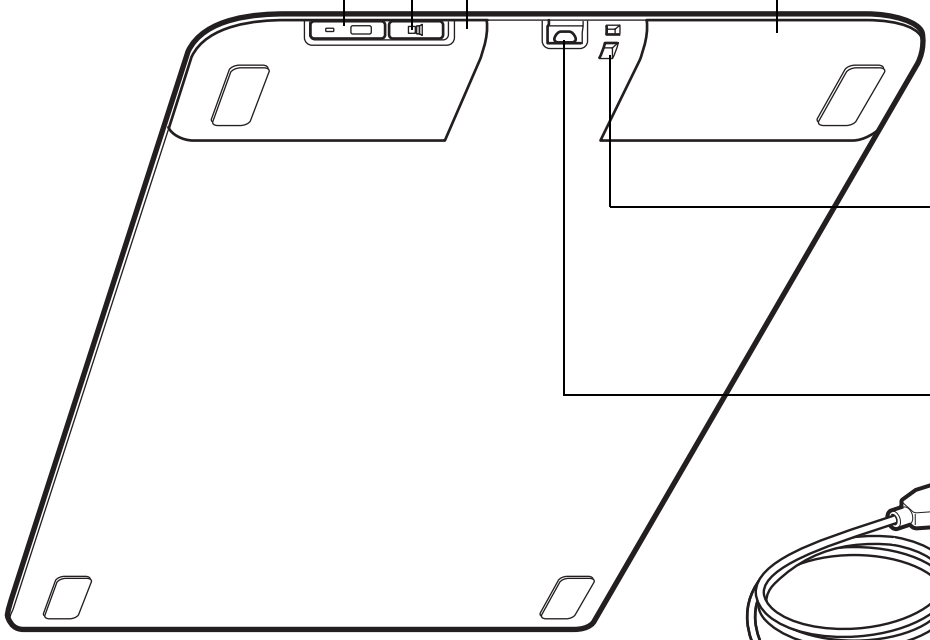

Ranura del módulo inalámbrico Wacom

Compartimento para el receptor inalámbrico Wacom

Consulte función inalámbrica con Intuos5.

Compartimiento inalámbrico

Consulte instalación inalámbrica.

Compartimento de la batería

Las tabletas de tamaño pequeño están equipadas con una única tapa que se utiliza para acceder al módulo inalámbrico Wacom y a la batería recargable.

Punto de anclaje

El cordón de sujeción para lápiz Intuos5 (se vende por separado) o los cables de seguridad de terceros se pueden unir aquí.

Puerto USB

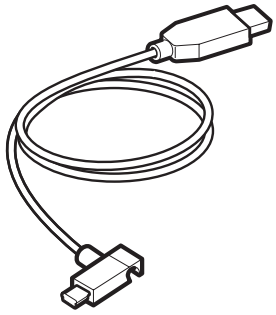

Cable USB, desmontable

Desconecte el cable USB para almacenar su Intuos5. No envuelva el cable alrededor de la tableta.

Consulte Instalación del cable USB.

TABLETA INTUOS5

Touch Ring

Incluye el botón de cambio en el centro de la anilla. Pulse para:

- Cambiar entre las funciones Touch Ring.
- Activar la tableta cuando está en modo inactivo cuando se opera de forma inalámbrica.

Indicador LED de estado

- Un indicador LED se iluminará débilmente cuando la Intuos5 se conecte a un puerto USB.
- Un indicador LED se iluminará cuando utilice el lápiz, Touch Ring o ExpressKeys.
- Los indicadores LED también indican cuál de las cuatro funciones Touch Ring está activa.

Para obtener información sobre el funcionamiento inalámbrico, consulte estado de la conexión inalámbrica y la batería.

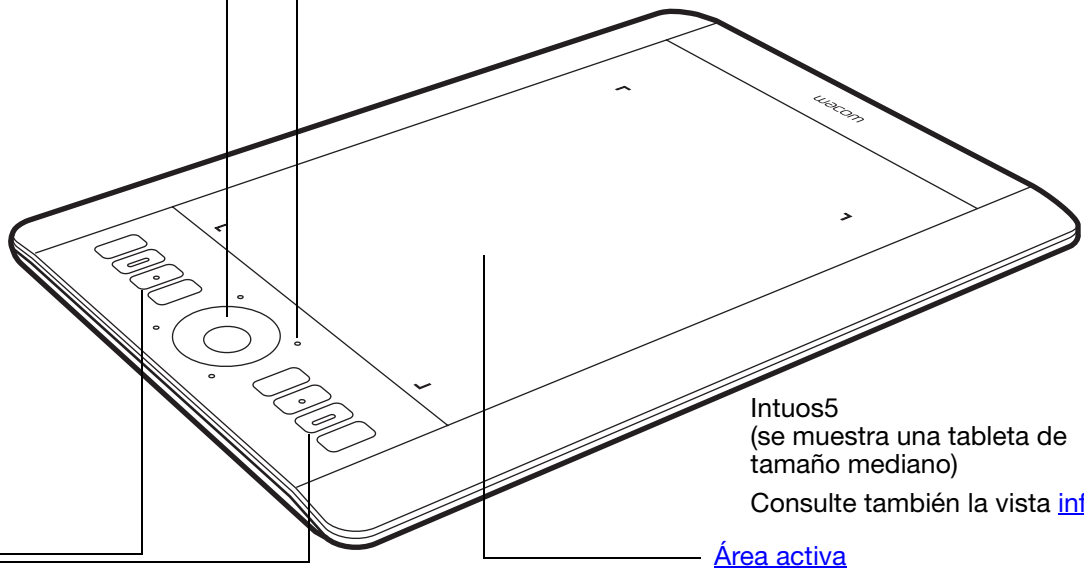

Intuos5
(se muestra una tableta de tamaño mediano)

Consulte también la vista inferior.

ExpressKeys personalizables.

Las tabletas de tamaño pequeño están equipadas con seis ExpressKeys.

Consulte también uso de la pantalla Express View.

Área activa

Los marcadores de área activa se utilizan para identificar el área activa para la entrada con lápiz. Más información sobre su Lápiz Intuos5.

Para ver el nivel de brillo de los marcadores de área activa y los indicadores LED de estado, consulte opciones avanzadas.

LÁPIZ INTUOS5

Todos los lápices de Intuos5 son inalámbricos y no necesitan batería.

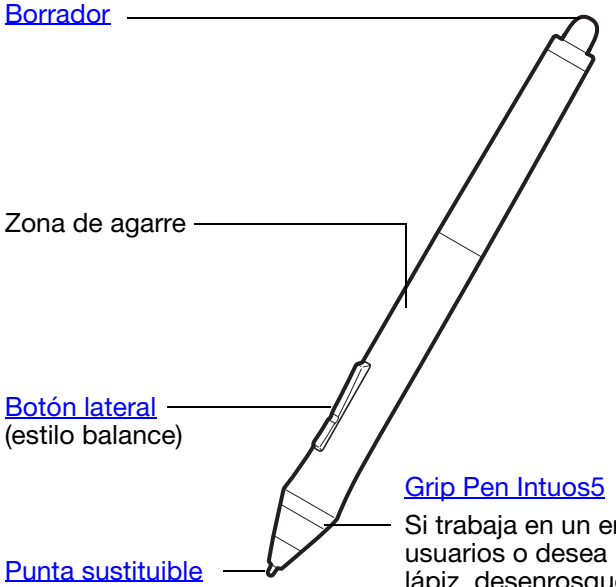

Portalápices

Desatornille la base para acceder a la herramienta para extraer las puntas de lápiz y a las puntas de repuesto surtidas.

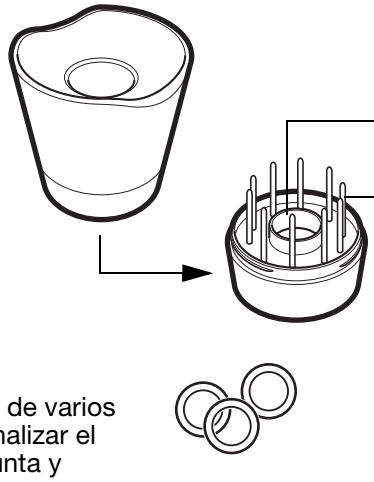

- 5 puntas estándar, negras
- 1 punta flexible, blanca y negra
- 1 punta de trazo, blanca
- 3 puntas duras de rotulador, grises

Grip Pen Intuos5

Si trabaja en un entorno de varios usuarios o desea personalizar el lápiz, desenrosque la punta y sustituya la anilla de color por otra de un color distinto (incluida).

Es posible que las anillas de color no estén disponibles en todas las regiones.

Consulte información sobre el producto para obtener más información sobre las aplicaciones compatibles con las funciones especiales del Grip Pen Intuos5. Para obtener información sobre herramientas y accesorios adicionales, consulte piezas y accesorios disponibles.

CONFIGURACIÓN DE INTUOS5

Para reducir el cansancio, organice cómodamente el área de trabajo. Coloque la tableta, el lápiz y el teclado de modo que pueda acceder a todos los elementos con facilidad. Ajuste el monitor de forma que se vea fácilmente con un mínimo esfuerzo visual. Para obtener los mejores resultados, coloque la tableta de manera que el cursor de la pantalla siga la misma dirección que los movimientos de la mano en la tableta.

Ergonomía
Cómo configurar la orientación de la tableta
Instalación del cable USB
Información sobre el área activa de la tableta
Cómo trabajar con varios monitores
Funciones básicas del panel de control

ERGONOMÍA

Nota relativa al síndrome RSI (lesiones por movimientos repetitivos): Wacom no manifiesta, promete ni garantiza que los productos Wacom remedien o eviten, en su totalidad o en parte, síntomas de estrés repetitivo, daños personales o trastornos provocados por el uso de un ratón convencional. Los resultados de su uso pueden variar de una persona a otra. Solicite el consejo de un médico competente para determinar el tratamiento más adecuado a sus circunstancias particulares.

- Mantenga siempre una postura correcta.
- Sujete el lápiz con suavidad cuando trabaje con Intuos5.
- Con regularidad, aparte la vista del ordenador y fíjela en otros objetos de la habitación. Así ayudará a relajarla.
- Haga pequeños descansos entre tarea y tarea para estirar y relajar los músculos.
- Alterne las tareas y las herramientas a lo largo del día. Evite adoptar posturas incorrectas y movimientos repetitivos que puedan causar incomodidad.
- Si la posición de trabajo le resulta incómoda, cambie de posición.
- Si utiliza la tableta principalmente como herramienta creativa, puede colocarla bajo el teclado, centrada con respecto al monitor.
- Si la va a utilizar con la mano derecha, coloque la tableta de tal forma que el área de entrada (activa) se encuentre a la derecha de las ExpressKeys. Para el uso con la mano izquierda, colóquela a la izquierda de las ExpressKeys. Consulte cómo configurar la orientación de la tableta.
- Si se utiliza la tableta en vez de un ratón, considere colocarla a la derecha o izquierda de su teclado.

Descubrirá numerosas formas de utilizar su tableta Intuos5. Por ejemplo, si la tableta admite lápiz y función táctil, puede añadir el tacto a su flujo de trabajo:

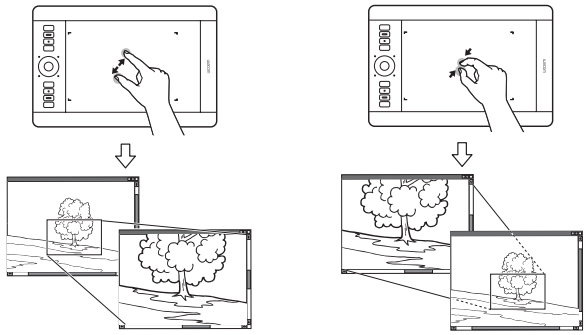

Ampliar y reducir

Deslice dos dedos sobre la superficie de la tableta para ampliar o reducir.

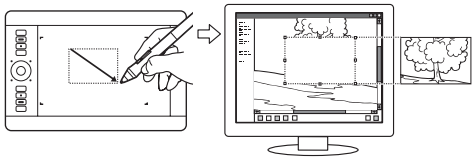

Retoque de fotos

Utilice el lápiz sensible a la presión para editar imágenes en una aplicación de edición de fotos o imágenes.

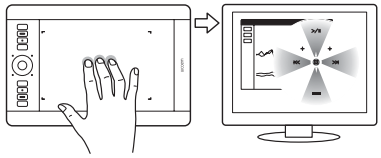

Abra el menú radial

Con tres dedos, puntee y mantenga en la superficie de la tableta para abrir el menú radial.

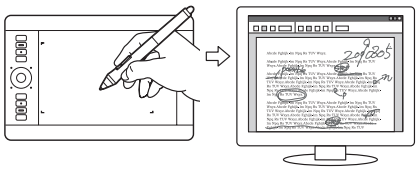

Anotación

Simplifique las revisiones de los documentos utilizando el lápiz para marcar e introducir anotaciones digitales en ellos.

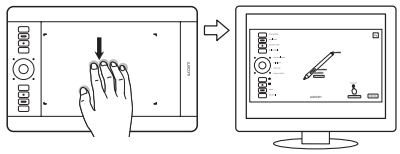

Mostrar configuración de la tableta

Deslice cinco dedos hacia bajo sobre la superficie de la tableta para mostrar los ajustes de la tableta para una fácil personalización.

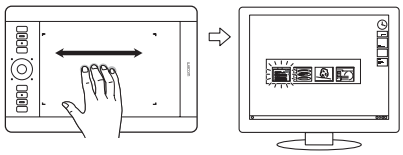

Cambio de aplicaciones

Deslice cuatro dedos sobre la superficie de la tableta para abrir el selector de aplicaciones.

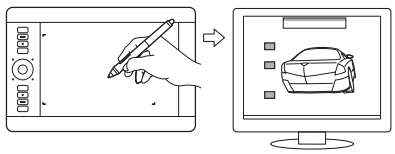

Ilustración

Use el lápiz con su aplicación favorita para realizar dibujos a mano alzada.

Para obtener más información sobre estas y otras formas de trabajar con su tableta, consulte la experiencia táctil con Intuos5, uso de Grip Pen o controles de tableta.

CÓMO CONFIGURAR LA ORIENTACIÓN DE LA TABLETA

Al instalar Intuos5 por primera vez, se le solicitó que seleccionase una orientación predefinida para la tableta. La orientación seleccionada se utilizó para determinar la configuración predefinida de la tableta.

Sin embargo, puede volver a configurar Intuos5 fácilmente para usuarios diestros o zurdos en cualquier momento. Los ajustes de las ExpressKeys y Touch Rings se reconfiguran automáticamente cuando cambia la configuración de ajuste de mano.

Uso con la mano derecha:

- Abra el panel de control de la tableta Wacom y seleccione la ficha PROYECCIÓN. Seleccione la opción de orientación EXPRESSKEYS IZQUIERDA. El controlador de la tableta configurará automáticamente todos los aspectos de la tableta (incluidas las opciones del panel de control de la tableta Wacom) para un uso correcto por parte de usuarios diestros.
- A continuación, gire físicamente la tableta para que las ExpressKeys queden colocadas a la izquierda. Consulte también Instalación del cable USB.

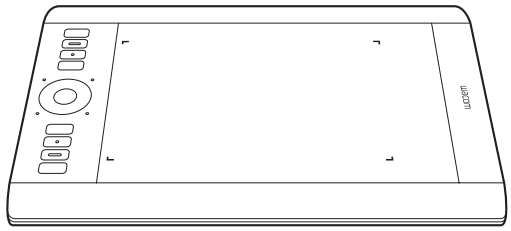

Uso con la mano izquierda:

- Abra el panel de control y seleccione la ficha PROYECCIÓN. Seleccione la opción de orientación EXPRESSKEYS DERECHA. El controlador de la tableta configurará automáticamente todos los aspectos de la tableta (incluidas las opciones del panel de control de la tableta Wacom) para un uso correcto por parte de usuarios zurdos.
- A continuación, gire físicamente la tableta para que las ExpressKeys queden colocadas a la derecha. Consulte también Instalación del cable USB.

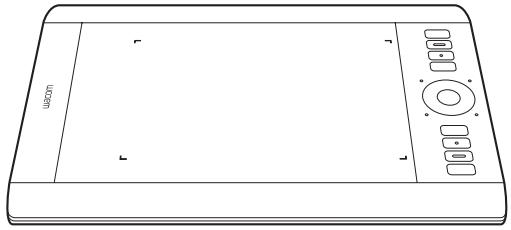

Compruebe que ha configurado correctamente la orientación moviendo el lápiz hacia arriba en la tableta.

Para trabajar con un monitor alto:

- Seleccione EXPRESSKEYS SUPERIOR para trabajar con la tableta girada 90 grados en el sentido de las agujas del reloj. Touch Ring y las ExpressKeys se orientan hacia la parte superior.
- Seleccione EXPRESSKEYS INFERIOR para trabajar con la tableta girada 90 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj. Touch Ring y las ExpressKeys se orientan hacia la parte inferior.

Sugerencia: Si dispone de un ratón opcional Intuos5, haga clic en el botón OPCIONES... del panel de control para ajustar el dispositivo para diestros o zurdos. Consulte opciones avanzadas.

Nota: Este procedimiento no afecta a la orientación predefinida. En las pantallas de cambio de usuario e inicio de sesión, la tableta utiliza la orientación predefinida seleccionada durante el proceso de instalación. Para cambiar la orientación predefinida, debe volver a instalar el controlador de la tableta.

INSTALACIÓN DEL CABLE USB

1. El cable USB se puede conectar para adecuarse mejor a sus preferencias de ajuste de mano.
   - Para uso con la mano derecha, conecte el cable USB a la tableta tal cual.
   - Para uso con la mano izquierda, cree un lazo suelto y presione el cable en el clip de lazo que se encuentra en el puerto USB.
2. A continuación, conecte el otro extremo del cable al ordenador.

Consulte también cómo configurar la orientación de la tableta.

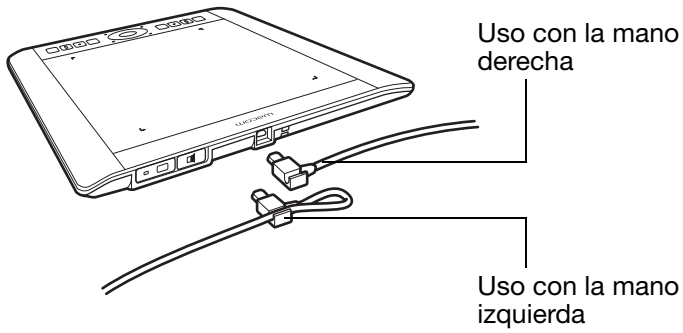

INFORMACIÓN SOBRE EL ÁREA ACTIVA DE LA TABLETA

En función del modelo de tableta, Intuos5 puede aceptar la entrada con lápiz o la entrada táctil y la entrada con lápiz.

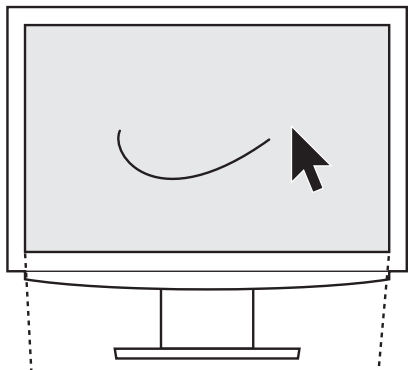

Entrada con lápiz

El lápiz Intuos5 funciona sólo en el área activa de la tableta.

Al situar el lápiz en cualquier punto de la tableta, el cursor saltará al punto correspondiente de la pantalla. El puntero de la pantalla indica la posición del lápiz y sigue el movimiento del lápiz a través de la superficie de la tableta.

Más información sobre el uso del Grip Pen.

Nota: El área activa es una representación proyectada de la pantalla del ordenador. Por defecto, utiliza toda la pantalla o todas las pantallas (si tiene varias). También puede personalizar la relación de proyección para la entrada con lápiz mediante el proyección de tableta a pantalla.

El área activa de la tableta es el área de la tableta Intuos5 que detecta la entrada táctil o de lápiz.

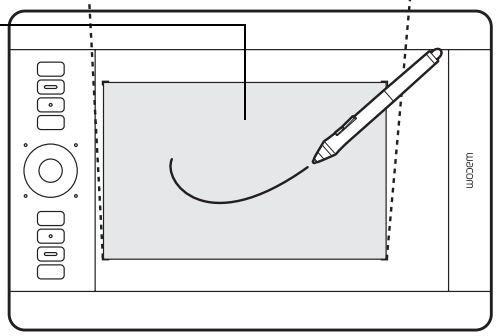

Para modelos de tableta que admiten entrada táctil y con lápiz: la entrada táctil se omite cuanto la punta o el borrador del lápiz se encuentran dentro del rango de proximidad de la tableta. Retire el lápiz y la mano del área activa de la tableta para activar la entrada táctil.

Entrada táctil

En los modelos de tableta sensibles al tacto, puede:

- Deslizar el dedo o los dedos por el área activa para posicionar el puntero de la pantalla.
- Hacer clic o Hacer clic con el botón derecho.
- Desplazarse y zoom.
- Desplazarse por las páginas en la mayoría de los navegadores web y los visores de documentos e imágenes.
- Mostrar el menú radial.
- Cambiar de aplicación y llevar a cabo otras funciones de escritorio.
- Guardar el trabajo.
- Ver la configuración de su tableta Wacom.

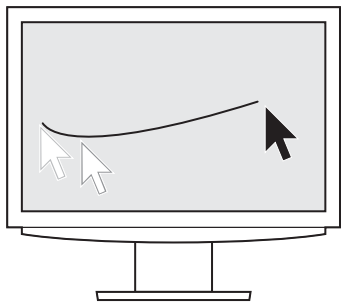

Algunos movimientos se pueden personalizar.

Más información sobre la experiencia táctil con Intuos5.

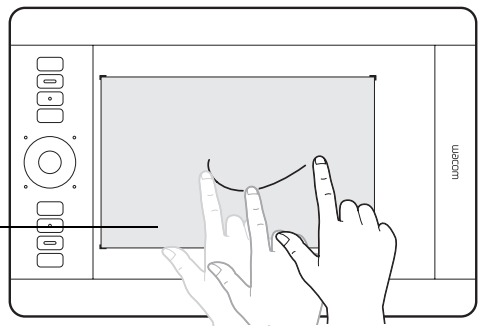

El área activa de la tableta es el área de la tableta Intuos5 que detecta la entrada táctil o de lápiz.

Para modelos de tableta que admiten entrada táctil y con lápiz: la entrada táctil se omite cuanto la punta o el borrador del lápiz se encuentran dentro del rango de proximidad de la tableta. Retire el lápiz y la mano del área activa de la tableta para activar la entrada táctil.

CÓMO TRABAJAR CON VARIOS MONITORES

Si el ordenador cuenta con más de un monitor, Intuos5 proyectará los monitores basándose en la configuración del panel de control de propiedades de pantalla.

- Si se utiliza más de un monitor y se encuentra en modo de monitor expandido, la tableta se proyecta en todos los monitores como si se tratara de una gran pantalla.

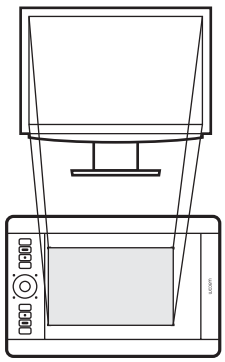

Ejemplo de proyección de la tableta a un monitor.

Monitor 1 Monitor 2

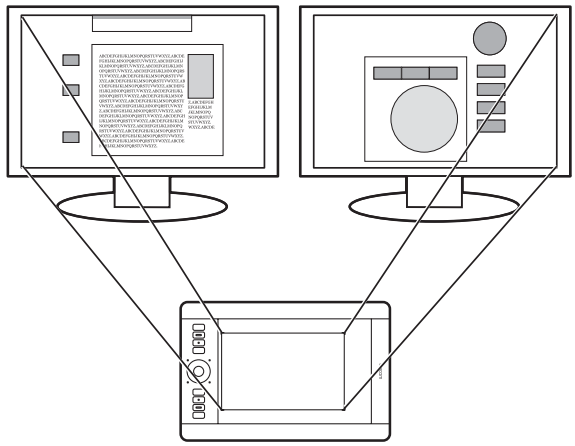

Ejemplo de la proyección de la tableta en todo el escritorio del sistema, que se muestra en dos monitores.

- Si los monitores están en modo de reflejo (ambos monitores muestran el mismo contenido), la tableta se proyecta en todo el espacio de cada monitor y el cursor de la pantalla aparecerá simultáneamente en los dos monitores.

Consulte la documentación del hardware y del sistema operativo para obtener más información sobre la configuración del ordenador y el sistema operativo para su uso con varios monitores.

Sugerencias:

- Puede personalizar la tableta para proyectarse en un solo monitor o en una parte del área del monitor.
  Consulte proyección de tableta a pantalla.
- Cuando su sistema esté configurado con varios monitores, puede asignar la función CAMBIO DE PANTALLA a una ExpressKey. De esta forma, podrá cambiar la proyección de tableta actual y el cursor de la pantalla entre la pantalla principal y los demás monitores. Consulte cómo trabajar con Cambio de pantalla.

FUNCIONES BÁSICAS DEL PANEL DE CONTROL

Una vez que haya adquirido experiencia en el uso de la tableta Intuos5, es posible que desee personalizar el modo de funcionamiento de la entrada táctil o la entrada con lápiz. Los ajustes de la tableta Intuos5 se personalizan en el panel de control de la tableta Wacom.

Administrar la configuración del panel de control

Descripción general del panel de control

USO DE INTUOS5

Si no está familiarizado con el uso de Intuos5, consulte las secciones siguientes. Consulta también la experiencia táctil con Intuos5.

Importante: Su tableta sólo se puede utilizar con un lápiz Wacom compatible, como el lápiz que se proporcionó con el producto o un accesorio Wacom especificado para su uso con Intuos5. Es posible que otros lápices no funcionen correctamente. Consulte piezas y accesorios disponibles.

Uso del Grip Pen
Controles de tableta

USO DEL GRIP PEN

Grip Pen es inalámbrico, no requiere pilas y detecta la presión e inclinación que se aplica en su punta.

Existen cuatro técnicas básicas para utilizar el lápiz sensible a la presión en el área activa de la tableta: señalar, hacer clic, hacer doble clic y arrastrar. Si no está familiarizado con el uso del lápiz, haga los ejercicios que se indican en las páginas siguientes.

Nota: Para tabletas Intuos5 que admiten entrada táctil y con lápiz, el lápiz desactiva la entrada táctil en cuanto la punta o el borrador del lápiz se encuentran dentro del rango de proximidad. Retire el lápiz y la mano del área activa de la tableta para activar la entrada táctil.

Si se introduce una entrada táctil con la mano de forma accidental, desactive el toque manualmente pulsando la ExpressKey para establecer ENTRADAS TÁCTILES ACTIVADAS/DESACTIVADAS. Cuando haya terminado con el lápiz, vuelva a pulsar la ExpressKey para activar el toque. También puede utilizar el panel de control de la tableta Wacom para desactivar el toque. Consulte personalización de las funciones de la tableta.

Sujeción del lápiz
Posicionamiento
Cómo hacer clic
Arrastre
Uso del botón lateral
Cómo dibujar con sensibilidad a la presión
Cómo dibujar con inclinación
Borrado
Ejercicio de coordinación entre ojos y mano

SUJECIÓN DEL LÁPIZ

Sujete el Grip Pen como si fuera un bolígrafo o lápiz normal. Coja el lápiz de modo que el botón lateral quede en una ubicación práctica que pueda alcanzar con el dedo pulgar o índice. Tenga cuidado de no pulsar accidentalmente mientras se dibuja o se navega con el lápiz. Incline el lápiz de la forma que le resulte más cómoda.

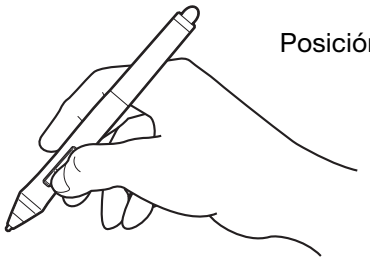

Posición para dibujar y navegar

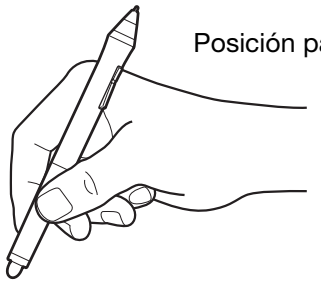

Posición para borrar

Coloque el portalápices cerca de la tableta. Puede guardar el lápiz vertical u horizontalmente en el portalápices.

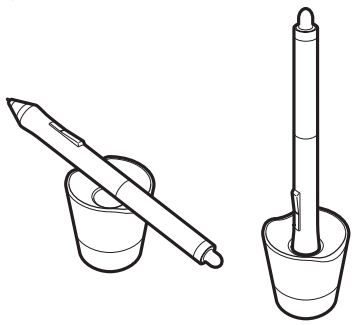

Importante:

- Cuando no utilice el lápiz, colóquelo en el portalápices o déjelo sobre el escritorio. Para mantener la sensibilidad del lápiz, no lo guarde de forma que éste descanse sobre la punta o el borrador.
- Si deja una herramienta Intuos5 sobre la tableta, puede afectar a la posición del cursor de la pantalla al utilizar otros dispositivos señaladores o impedir que el ordenador pase a estado inactivo.

POSICIONAMIENTO

El lápiz se utiliza para posicionar el cursor (o el puntero) en la pantalla.

Si eleva el lápiz y sitúa la punta sobre el área activa de la tableta, el cursor salta instantáneamente a la nueva posición.

Para mover el cursor, desplace el lápiz en el aire sobre la superficie de la tableta y moviendo la mano. Hágalo sin tocar la superficie de la tableta, manteniendo la punta de lápiz próxima a la tableta.

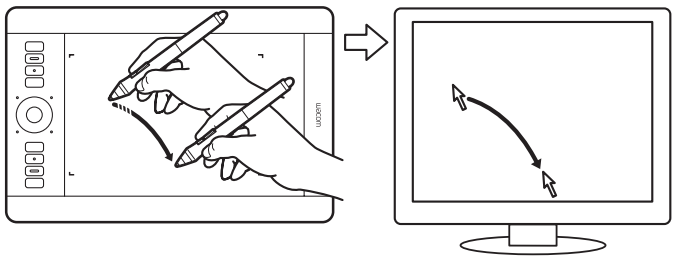

Para seleccionar un icono o carpeta, utilice el lápiz para colocar el cursor de la pantalla sobre el objeto. A continuación, pulse el icono o carpeta para seleccionarlo.

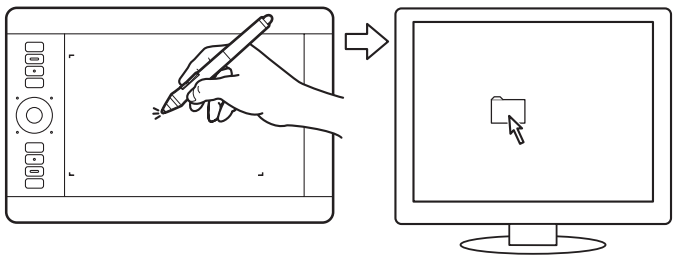

Sugerencias:

- Si le resulta difícil utilizar un lápiz, pruebe a hacer el ejercicio de coordinación entre ojos y mano.
- Señalar es más fácil si se orienta la tableta alineada con el monitor del ordenador, de manera que el cursor de la pantalla siga la misma dirección que los movimientos de la mano en la tableta.

Puede ajustar el lápiz para posicionar el cursor de la pantalla de dos modos distintos: modo lápiz o modo ratón.
Consulte proyección de tableta a pantalla.

En modo lápiz, al situar el lápiz en cualquier punto de la tableta, el cursor de la pantalla saltará al punto correspondiente de la pantalla. El puntero de la pantalla indica la posición del lápiz y sigue el movimiento del lápiz a través de la superficie de la tableta. Éste es el ajuste predefinido para el lápiz.

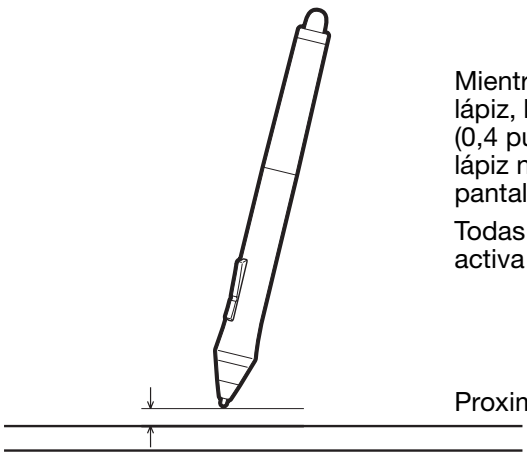

Mientras sitúa el cursor de la pantalla y utiliza un botón del lápiz, la punta de lápiz debe estar aproximadamente a 10 mm (0,4 pulg.) o menos de la superficie de la tableta. La punta de lápiz no tiene que tocar la tableta para mover el cursor de la pantalla ni utilizar el botón lateral.

Todas las herramientas Intuos5 sólo funcionan sobre el área activa de la tableta.

Proximidad de 10 mm (0,4 pulg.), aproximadamente

CÓMO HACER CLIC

Haga clic para resaltar o seleccionar algo en la pantalla. Haga doble clic para abrirlo.

Hacer clic. Dé un ligero golpe en la tableta con la punta de lápiz o presione la punta de lápiz hasta que se produzca un clic. No habrá un sonido de "clic" de la punta de lápiz.

Intente hacer clic en el icono de una carpeta moviendo el cursor de la pantalla sobre el icono y presionando la punta de lápiz. La carpeta se resaltará al pulsarla.

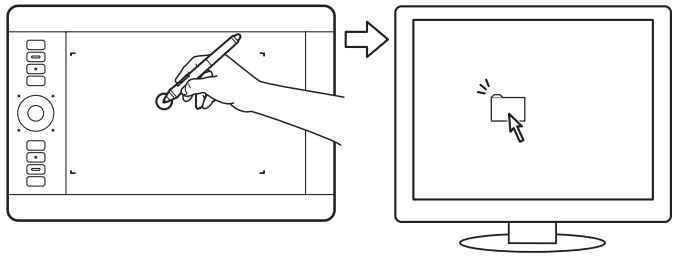

Sugerencia: Configure Windows para que los iconos se seleccionen cuando el lápiz se sitúe sobre ellos y se inicien con un solo clic. Para activar esta característica, abra primero una carpeta.

Windows 7 y Vista: seleccione OPCIONES DE CARPETA Y BÚSQUEDA en el menú desplegable ORGANIZAR. En la ficha GENERAL, seleccione UN SOLO CLIC PARA ABRIR UN ELEMENTO (SELECCIONAR AL SEÑALARLO).

Windows XP: en el menú desplegable HERRAMIENTAS, seleccione OPCIONES DE CARPETA.... En la ficha GENERAL, seleccione UN SOLO CLIC PARA ABRIR UN ELEMENTO (SELECCIONAR AL SEÑALARLO).

Hacer doble clic. Dé dos ligeros golpes rápidamente en el mismo punto de la tableta con la punta de lápiz. Es como hacer clic dos veces con el botón del ratón. Intente hacer doble clic en el icono de una carpeta para abrirla.

Sugerencia: para hacer doble clic, pulse el botón lateral superior. Es más fácil que dar dos ligeros golpes con la punta de lápiz y es el método preferido de hacer doble clic con un lápiz.

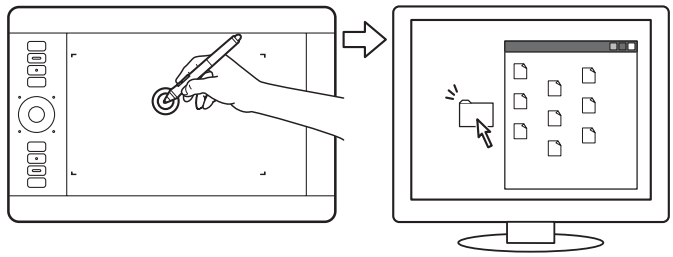

ARRASTRE

La acción de arrastrar se utiliza para seleccionar y mover objetos en la pantalla del monitor.

En primer lugar señale un objeto. A continuación, presione la punta de lápiz sobre la tableta y deslícelo a través de la superficie de la misma. El objeto seleccionado se moverá por la pantalla.

Para seleccionar texto dentro de un documento, desplace el cursor al principio de una línea de texto. A continuación, arrastre el lápiz por la tableta para resaltar el texto.

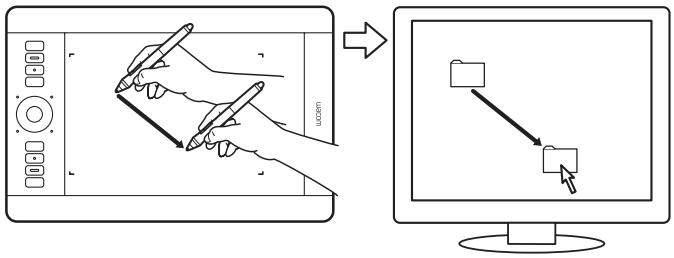

USO DEL BOTÓN LATERAL

Este botón tiene dos funciones programables que se pueden seleccionar al desplazar el botón en cualquiera de las dos direcciones. Puede utilizar el botón siempre que la punta de lápiz se encuentre a 10 mm (0,4 pulg.) del área activa de la tableta. Para usar el botón, no es necesario que la punta de lápiz toque la tableta.

Las posiciones de cambio predefinidas son:

Superior:	DOBLE CLIC
Inferior:	CLIC DERECHO

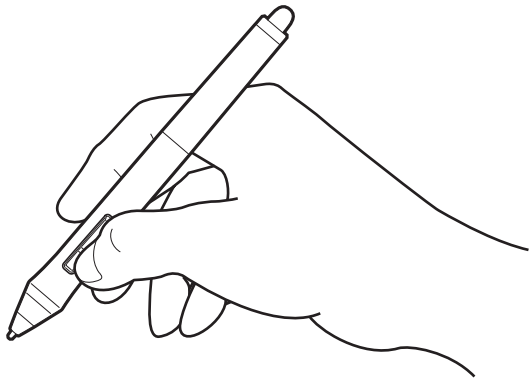

Para hacer doble clic, pulse el botón superior del lápiz. Es más fácil que dar dos ligeros golpes con la punta de lápiz.

Pulse el botón inferior para hacer clic con el botón derecho y que aparezcan menús específicos de aplicaciones o de iconos.

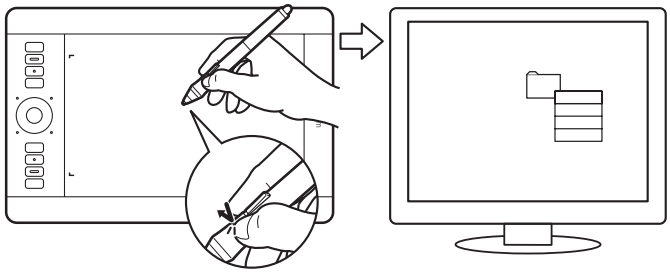

Sugerencia: Para colocar un documento o una imagen en cualquier dirección en la ventana activa, establezca una función de botón en DESPLAZAR. Luego, pulse el botón del lápiz y mueva la punta por la tableta. A medida que mueva la punta de lápiz, el documento o la imagen se moverán para seguir la dirección del movimiento del lápiz en la tableta. Suelte el botón del lápiz o levante la punta de lápiz de la superficie de la tableta cuando haya finalizado.

En algunas aplicaciones de Windows, el documento seguirá con precisión al cursor de la pantalla mientras desplaza la punta de lápiz. Por el contrario, en otras aplicaciones sólo se desplazará de forma general en la misma dirección que el cursor de la pantalla.

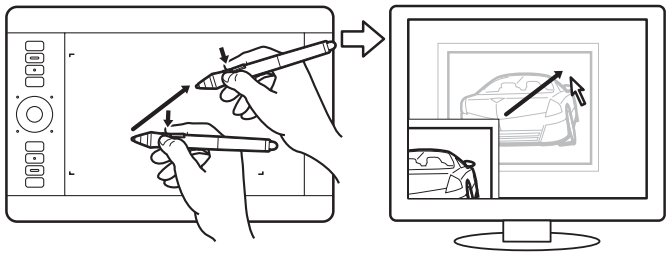

Para asignar nuevas funciones, consulte personalización de los botones de herramientas.

CÓMO DIBUJAR CON SENSIBILIDAD A LA PRESIÓN

El lápiz responde a los movimientos de la mano, lo que le permite crear trazos a lápiz de un aspecto muy natural con aplicaciones que admitan dicha característica. Muchas aplicaciones gráficas disponen de herramientas de dibujo que responden a la presión que se aplica sobre el lápiz. Por ejemplo, en algunas aplicaciones se utilizan deslizadores para cambiar las características de la línea, como el grosor, el color y la opacidad. Estas características se pueden controlar mucho mejor gracias a la sensibilidad a la presión del lápiz. Es posible cambiar el ancho de línea, mezclar colores y cambiar la opacidad mediante la presión que se ejerce sobre el lápiz. Las herramientas de tinta digital de Microsoft Windows 7, Vista y Office 2007 o posterior también responden a la presión que se aplica al lápiz.

Para dibujar, escribir o aplicar tinta con sensibilidad a la presión, mueva el lápiz por la superficie de la tableta aplicando distintos niveles de presión sobre la punta de lápiz.

- Presione con fuerza para conseguir líneas gruesas o un color intenso.
- Presione con suavidad para obtener líneas finas o colores más suaves.

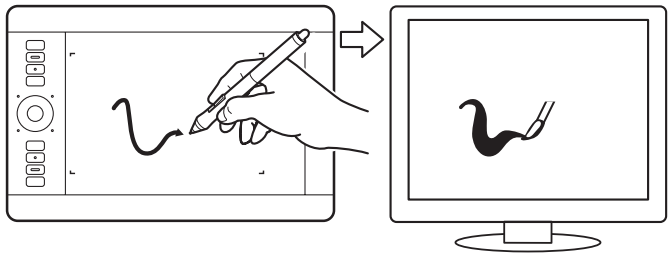

Algunas aplicaciones necesitan que seleccione en primer lugar una herramienta sensible a la presión en la paleta de herramientas de la aplicación.

Para ajustar la sensibilidad de la punta, consulte ajuste de la sensibilidad de la punta y doble clic.

Visite el sitio Web de Wacom si desea información sobre las aplicaciones que admiten presión. Consulte información sobre el producto.

CÓMO DIBUJAR CON INCLINACIÓN

La tableta reconoce cuando inclina el lápiz de la posición vertical a la inclinada. La inclinación puede servir para controlar el grosor y la forma de la línea en las aplicaciones compatibles. Es como trabajar con un aerógrafo en el que la inclinación se puede usar para hacer que una línea sea fina cuando la herramienta esté en posición vertical o ancha cuando esté inclinada. En otras aplicaciones se puede ajustar la inclinación para definir características de pincel, como por ejemplo grosor, color y opacidad.

Para comprobar la inclinación, dibuje una curva en una aplicación gráfica (por ejemplo, Corel® Painter™) que admita inclinación.
Asegúrese de que la función de inclinación de su aplicación está activa. Luego, cambie la inclinación del lápiz a medida que dibuja para cambiar la forma y grosor del trazo del pincel.

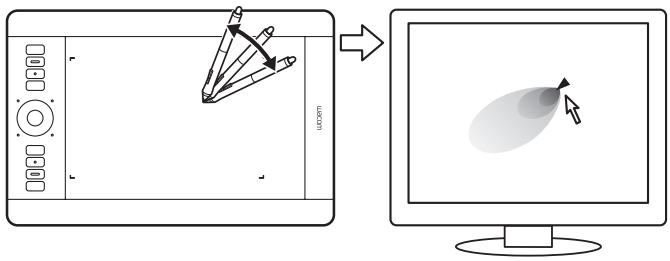

Puede ajustar las características del pincel en su aplicación para crear distintos efectos.

Para ajustar la cantidad de inclinación del lápiz necesaria para producir el efecto deseado en la aplicación, consulte personalización de la sensibilidad a la inclinación.

Visite el sitio Web de Wacom si desea información sobre las aplicaciones que admiten inclinación. Consulte información sobre el producto.

BORRADO

El borrador del lápiz funciona como el borrador de un lápiz normal.

Puede borrar de forma intuitiva y natural en aplicaciones gráficas compatibles con el borrador del lápiz. Al utilizar el borrador del lápiz, la aplicación cambia automáticamente a la herramienta borrador.

En aplicaciones que admitan la sensibilidad a la presión, puede seleccionar herramientas sensibles a la presión en la paleta de herramientas de la aplicación para cambiar la anchura y la intensidad de los trazos del borrado a medida que cambia la presión que ejerce sobre el lápiz.

Para obtener más información, consulte ajuste de la sensibilidad del borrador.

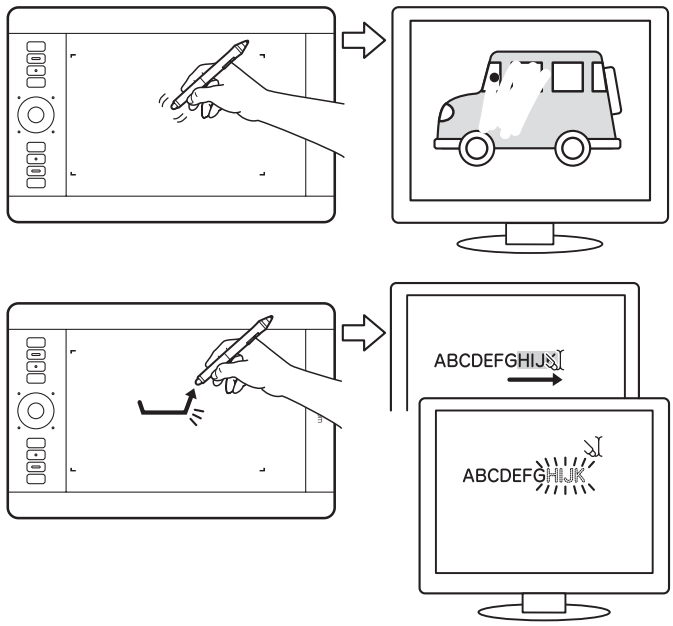

Utilice el borrador del lápiz en Microsoft Windows 7, Vista y Office 2007 o posterior para borrar notas o bocetos realizados con tinta digital, y para seleccionar y eliminar texto o celdas de una hoja de cálculo en una aplicación.

En aplicaciones de texto compatibles, utilice el borrador para seleccionar el texto y sepárelo de la tableta para borrarlo.

Visite el sitio Web de Wacom si desea información sobre las aplicaciones que admiten el borrador. Consulte información sobre el producto.
Aunque una aplicación no admita el borrador, podrá utilizarlo para posicionarse, dibujar o anotar.

EJERCICIO DE COORDINACIÓN ENTRE OJOS Y MANO

Este ejercicio está diseñado con el fin de practicar la coordinación entre ojos y mano para usar el lápiz:

1. Abra cualquier aplicación gráfica. Use la herramienta de línea para dibujar una cuadrícula rectangular con un espacio entre líneas de 20 a 25 mm (de 3/4 a 1 pulg.). Puede utilizar el ratón estándar para hacerlo.
2. Elija una herramienta de mano alzada de la aplicación y utilice el lápiz para dibujar un punto en cada intersección de la cuadrícula.
3. Dibuje una X en cada intersección de la cuadrícula.
4. Borre la pantalla y trace un dibujo sencillo. Cuanto más utilice el lápiz, más sencillo le resultará dibujar, escribir y desplazarse.

CONTROLES DE TABLETA

Para mejorar su flujo de trabajo en aplicaciones gráficas o de otro tipo, Intuos5 incluye las ExpressKeys y un Touch Ring. Mientras escribe con el lápiz, puede emplear la otra mano para utilizar las ExpressKeys o Touch Ring.

Área activa

El área de la tableta sensible al tacto o al toque del lápiz.

ExpressKeys

Pulse las ExpressKeys personalizables para realizar funciones o pulsaciones de teclas frecuentes o para emular clics de botón o teclas de modificación.

Nota: Las tabletas de tamaño pequeño están equipadas con seis ExpressKeys.

Touch Ring

Deslice el dedo alrededor de la anilla para ampliar, desplazar o realizar otras acciones personalizadas.

Pulse el botón de cambio (central) para cambiar entre los cuatro estados personalizables. Cada vez que cambie de ajuste, se iluminará el indicador LED de estado correspondiente.

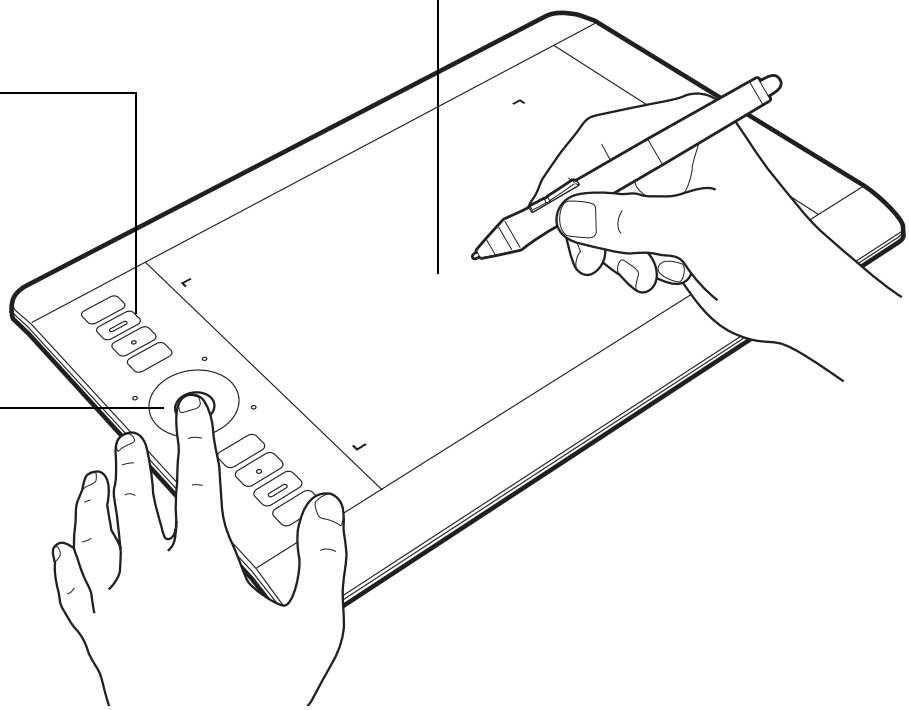

Consulte también personalización de las ExpressKeys y personalización de Touch Ring.

USO DE LAS EXPRESSKEYS

Pulse cada una de las teclas para llevar a cabo las funciones o pulsaciones de teclas más frecuentes. También se pueden utilizar las ExpressKeys para modificar las propiedades de la función táctil, del lápiz o de otras herramientas mientras trabaja. Si la tableta admite la función táctil, también puede usar movimientos para realizar estas funciones.

Configuración de ExpressKeys colocadas en el lado izquierdo de la tableta (EXPRESSKEYS IZQUIERDA).

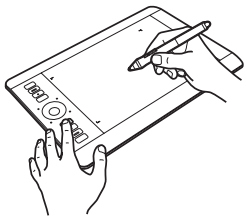

Configuración de ExpressKeys colocadas en el lado derecho de la tableta (EXPRESSKEYS DERECHA).

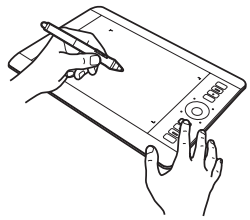

Ajustes predeterminados del lápiz y función táctil de la tableta:

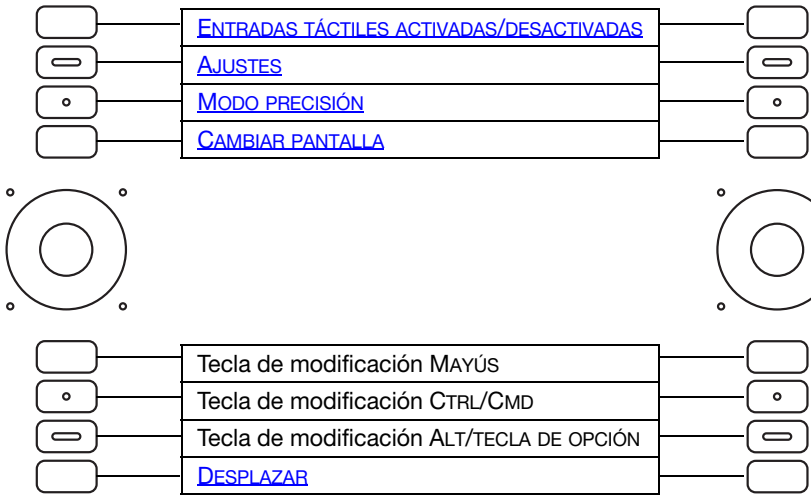

Notas:

Tabletas sólo con entrada con lápiz. Los ajustes predefinidos de arriba a abajo son: AJUSTES, MENÚ RADIAL, MODO PRECISIÓN, CAMBIAR PANTALLA, MAYÚS, CTRL/CMD, ALT/TECLA DE OPCIÓN y DESPLAZAR.

Las tabletas de tamaño pequeño están equipadas con seis ExpressKeys.
Tabletas con lápiz y función táctil pequeñas. Los ajustes predefinidos de arriba a abajo son: ENTRADAS TÁCTILES ACTIVADAS/DESACTIVADAS, AJUSTES, MAYÚS, CTRL/CMD, ALT/TECLA DE OPCIÓN y DESPLAZAR.
Tabletas solo con entrada con lápiz pequeñas. Los ajustes predefinidos son: AJUSTES, MODO PRECISIÓN, MAYÚS, CTRL/CMD, ALT/TECLA DE OPCIÓN y DESPLAZAR.

Las ExpressKeys pueden combinarse. Por ejemplo, programe una tecla para la función CTRL y otra para ALT. Cuando pulse ambas teclas a la vez, se iniciará una función CTRL+ALT.

Sugerencias:

- Use el menú radial para ampliar la funcionalidad de la tableta.
- Apoye el dedo en una ExpressKey para activar la pantalla Express View, que muestra los ajustes de la ExpressKey.
- Puede ver un diagrama interactivo de los ajustes actuales de la tableta pulsando una ExpressKey con la función AJUSTES.

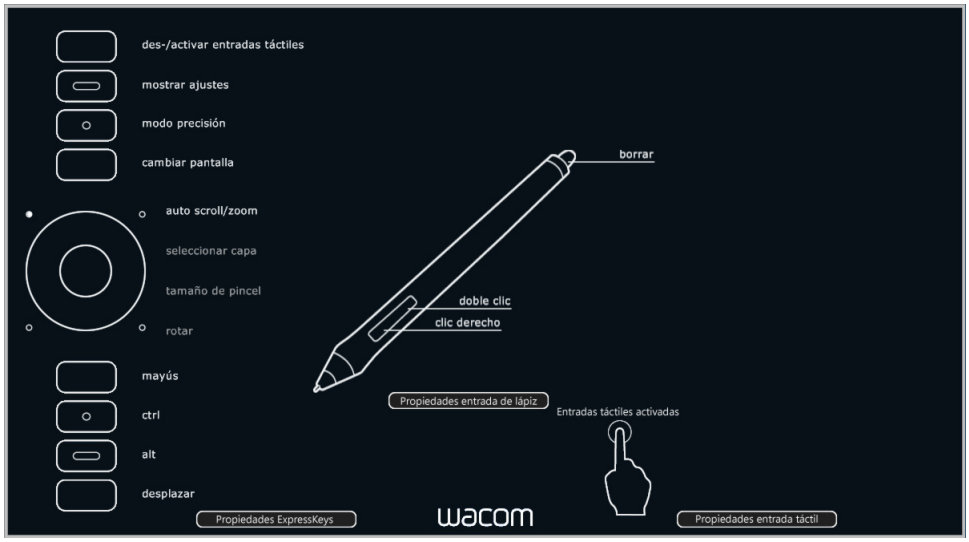

Los ajustes pueden variar en función de su modelo de tableta.

Considere algunos de estos usos para las ExpressKeys:

- Defina una tecla para realizar un atajo de teclado utilizado con frecuencia.
- Defina una tecla para abrir una aplicación o un archivo de uso común.
- Si no desea (o no puede) utilizar los botones laterales del Grip Pen, defina una tecla para hacer clic derecho o doble clic.
- Elija entre cualquiera de las otras funciones disponibles. Consulte personalización de las ExpressKeys.

  Importante: algunas aplicaciones pueden anular y controlar las funciones ExpressKey. Para obtener más información, consulte uso de aplicaciones integradas para el control de la tableta.

Utilice el panel de control de la tableta Wacon para personalizar las opciones de la ExpressKey.

Administrar la configuración del panel de control

Descripción general del panel de control

Personalización de las ExpressKeys

USO DE TOUCH RING

Deslice el dedo alrededor de la anilla para acercar o alejar, desplazarse hacia arriba o hacia abajo, o para realizar las funciones asignadas a las pulsaciones de teclas.

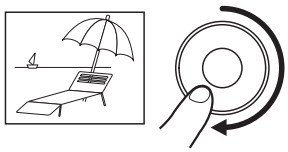

Ejemplo de ampliación

Mueva el dedo en el sentido de las agujas del reloj a lo largo de la anilla para acercar o desplazarse hacia abajo en la mayoría de aplicaciones. Puntee la parte superior de la Touch Ring para cambios de un incremento basados en la función asignada.

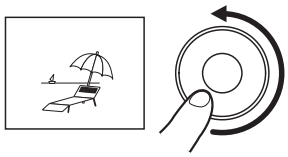

Ejemplo de alejamiento

Mueva el dedo en sentido contrario a las agujas del reloj para alejar o desplazarse hacia arriba. Puntee la parte inferior de la Touch Ring para cambios de un incremento.

Configuración de Touch Ring cuando se posiciona a la izquierda de la tableta. Ajustes predefinidos:

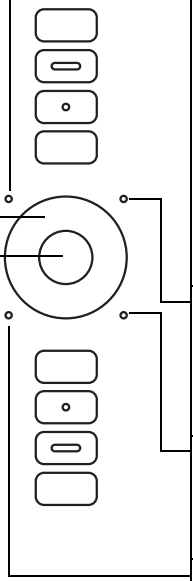

Puntee en la parte superior o inferior de la rueda para cambios incrementales.

Pulse el botón de cambio para cambiar entre los cuatro modos personalizables. Cada vez que cambie de ajuste, se iluminará el indicador LED de estado correspondiente. En la secuencia de cambio se omiten los ajustes desactivados.

Un diagrama de los ajustes actuales de Touch Ring aparece brevemente en la pantalla cuando pulse el botón de cambio.

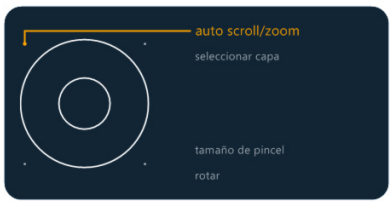

Ajuste 1: AUTO SCROLL/ZOOM. Define la rueda para acercar el zoom en las aplicaciones gráficas y para desplazarse en otras aplicaciones.

Es posible que algunas aplicaciones interpreten eventos de ampliación o reducción como eventos de desplazamiento o es posible que ignoren la ampliación o reducción completamente. De la misma manera, es posible que los eventos de desplazamiento se interpreten como eventos de ampliación o reducción, o bien que se ignoren completamente.

Ajuste 2: SELECCIONAR CAPA. Permite moverse hacia arriba o hacia abajo por una pila de capas al trabajar con Adobe Photoshop.
Mueva el dedo en sentido de las agujas del reloj por la anilla para cambiar las capas.

Ajuste 3: TAMAÑO DE PINCEL. Mediante la anilla se aumenta o se reduce el tamaño del pincel de la herramienta de dibujo al trabajar con Adobe Photoshop.

Ajuste 4: ROTAR LIENZO. Permite girar o invertir una imagen al trabajar con Adobe Photoshop CS4 (o posterior).

Consulte personalización de Touch Ring para modificar la forma en que funciona Touch Ring.

Importante: algunas aplicaciones pueden anular y controlar las funciones Touch Ring. Para obtener más información, consulte uso de aplicaciones integradas para el control de la tableta.

Utilice el panel de control de la tableta Wacon para personalizar las opciones de Touch Ring.

Administrar la configuración del panel de control

Descripción general del panel de control

Personalización de Touch Ring

LA EXPERIENCIA TÁCTIL CON INTUOS5

Intuos5 está diseñado para mejorar la forma en que trabaja. La entrada táctil le permite interactuar con el ordenador simplemente colocando la punta de los dedos sobre la tableta Intuos5.

Puede usar la función táctil en Intuos5 como en cualquier dispositivo Mac o Windows, como teléfonos, paneles táctiles y portátiles. Comience aprendiendo los pasos básicos para navegar y llevar a cabo las acciones más comunes del ratón. A continuación, aprenda a desplazarse, usar el zoom y girar.

La entrada táctil se activa al tocar el área activa de la tableta.

- Al usar la función táctil, normalmente puede colocar los dedos a una distancia entre ellos que le resulte cómoda.
  No obstante, si coloca los dedos demasiado juntos, es posible que la tabla lo interprete como la entrada de un solo dedo, o que la tableta confunda qué dedo ha iniciado o realizado la acción o el movimiento en cuestión. Los dedos deben estar dentro del área activa.
- Pruebe con la función táctil hasta encontrar lo que mejor se adapte a sus necesidades. Tenga cuidado de no enviar órdenes involuntarias a la tableta al hacer movimientos. Por ejemplo, si el dedo meñique o la palma de la mano tocan el área activa de la tableta mientras está haciendo zoom o desplazándose, se ejecutará un clic derecho precipitado.

Nota: Para modelos de tableta que admiten entrada táctil y con lápiz, el lápiz desactiva la entrada táctil en cuanto la punta o el borrador del lápiz se encuentran dentro del rango de proximidad. Retire el lápiz y la mano del área activa de la tableta para activar la entrada táctil.

Navegación táctil
Cómo personalizar la función táctil
Comprobación de la función táctil

NAVEGACIÓN TÁCTIL

La función de entrada táctil de la tableta Intuos5 le permite controlar un ordenador simplemente colocando la punta de los dedos sobre la superficie de la tableta. Consulte información sobre el área activa de la tableta.

Las opciones táctiles pueden activarse o desactivarse de forma individualizada en el panel de control de la tableta Wacom. La función táctil está activada cuando se selecciona en la ficha OPCIONES TÁCTILES, MOVIMIENTOS ESTÁNDAR o MIS MOVIMIENTOS.

- Use los pasos básicos para navegar y llevar a cabo las acciones más comunes del ratón.
- Use los movimientos para desplazarse, ampliar, girar y llevar a cabo otras funciones. Algunos movimientos pueden mostrar una clave visual en la pantalla de visualización para indicar que Intuos5 ha reconocido el movimiento.

Desmarque para desactivar la función táctil.

La función táctil se puede desactivar completo (y de nuevo activarse) en cualquiera de las fichas de la función táctil en el panel de control de la tableta Wacom.

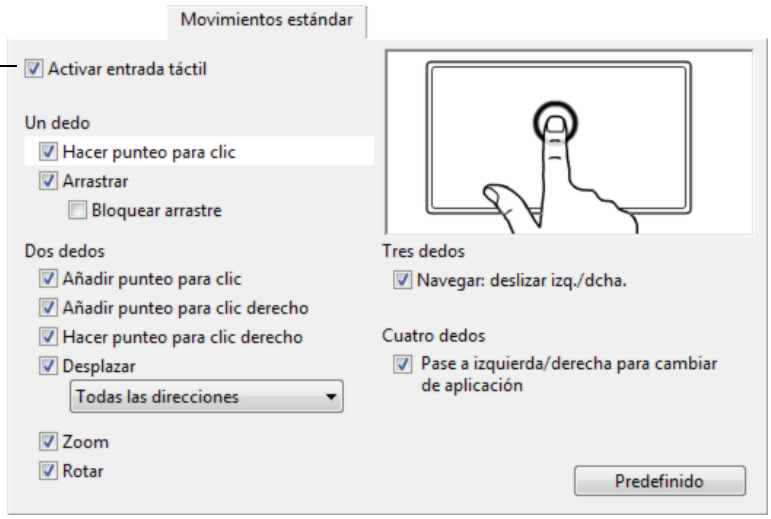

Se muestra la ficha MOVIMIENTOS ESTÁNDAR.

Muestra de captura de pantalla de Windows. Las opciones disponibles pueden variar en función del sistema operativo y la versión.

Puede personalizar su experiencia táctil y también personalizar las ExpressKeys para realizar algunas funciones táctiles.

ACCIONES CON UN DEDO

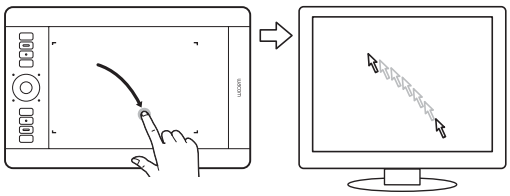

Ir. Mueva el cursor de la pantalla con un solo dedo. Toque y deslice el dedo por la superficie de la tableta.

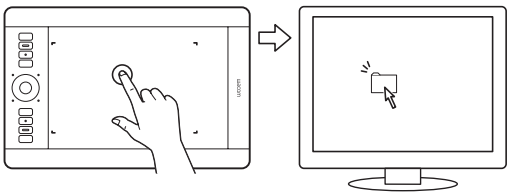

PUNTEAR PARA CLIC

Clic. Con un dedo, vaya hacia un elemento. Levante el dedo y puntee para seleccionar.

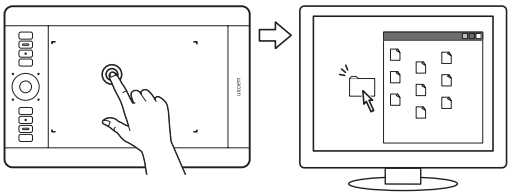

Doble clic. Con un dedo, vaya hacia un elemento. Levante el dedo y puntee dos veces.

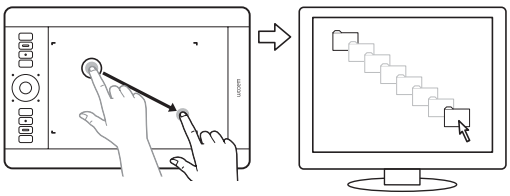

ARRASTRAR

(BLOQUEAR ARRASTRE desactivado). Con un solo dedo, puntee en el elemento que desee seleccionar.
A continuación, vuelva a puntear rápidamente y mueva (deslice) el dedo por la tableta para arrastrar. Levante el dedo para liberar el elemento.

Sugerencias:

- Puede seleccionar y arrastrar varios elementos en el escritorio del sistema:

  Windows: pulse la tecla CTRL o MAYÚS a la vez que puntea para seleccionar varios elementos.

  Mac: pulse la tecla MAYÚS o COMANDO a la vez que puntea para seleccionar varios elementos.
- Si lo desea, puede seleccionar y arrastrar con dos dedos.

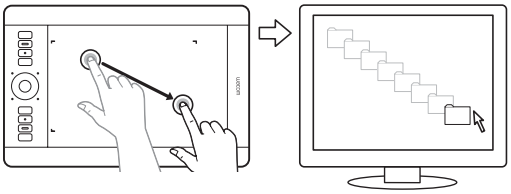

BLOQUEAR ARRASTRE

(BLOQUEAR ARRASTRE activado). Con un solo dedo, puntee en el elemento que desee seleccionar. A continuación, mueva (deslice) el dedo por la tableta para arrastrar. Puntee de nuevo para liberar el elemento.

ACCIONES Y MOVIMIENTOS CON DOS DEDOS

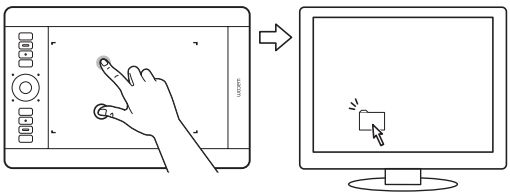

AÑADIR PUNTEO PARA CLIC

Seleccionar y arrastrar. Con un dedo, vaya hacia un elemento. Seleccione tocando con el pulgar o con un segundo dedo a la izquierda del primer dedo. Si desea arrastrar un elemento o seleccionar bloques de texto, le aconsejamos que utilice dos dedos distintos del pulgar.

- Para desplazar el elemento seleccionado, siga moviendo los dos dedos por la tableta.
- Para resaltar un bloque de texto, mueva los dedos por la tableta al mismo tiempo que selecciona el texto.
- También puede ampliar el arrastre sin soltar la selección. Para ello, levante el primer dedo y coloque el segundo en la nueva posición. Toque de nuevo la tableta con el primer dedo y siga arrastrando con ambos dedos.

Levante el pulgar o el segundo dedo para liberar.

Nota: Si la tableta está configurada para su uso con la mano izquierda (ExpressKeys a la derecha de la tableta), toque a la derecha del primer dedo.

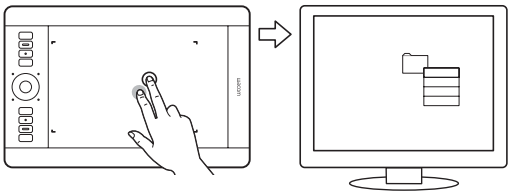

AÑADIR PUNTEO PARA CLIC DERECHO

Con un dedo, vaya hacia un elemento. A continuación, con un segundo dedo toque y suelte a la derecha del primer dedo. Al soltar el dedo habrá hecho clic derecho, y aparecerá un menú contextual en la posición del cursor en la pantalla.

A continuación, puede moverse hacia una opción del menú y seleccionarla punteando con un dedo.

Nota: Si la tableta está configurada para su uso con la mano izquierda (ExpressKeys a la derecha de la tableta), toque a la izquierda del primer dedo.

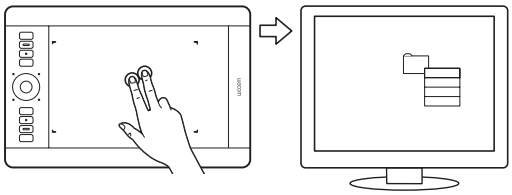

HACER PUNTEO PARA CLIC DERECHO

Para hacer clic derecho y que aparezca un menú contextual en la posición del cursor en la pantalla, puntee sobre la superficie de la tableta con dos dedos ligeramente separados. El punteo deberá ser rápido y con los dos dedos al mismo tiempo.

A continuación, puede moverse hacia una opción del menú y seleccionarla punteando con un dedo.

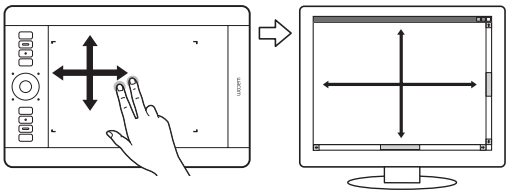

DESPLAZAR

Coloque dos dedos sobre la superficie de la tableta. Mueva lentamente los dedos en paralelo.

- Para desplazarse hacia arriba, mueva los dedos en sentido ascendente.
- Para desplazarse hacia abajo, mueva los dedos en sentido descendente.
- Para desplazarse hacia la izquierda, mueva los dedos hacia la izquierda.
- Para desplazarse hacia la derecha, mueva los dedos hacia la derecha.

Sugerencias:

- Impulse los dedos al final del movimiento para que el desplazamiento continúe un poco más cuando ya haya retirado los dedos de la tableta.
- En el caso de ventanas que se desplazan en vertical y en horizontal, mueva los dedos en cualquier dirección y la vista del documento le seguirá.
- Si prefiere que el desplazamiento sea únicamente en vertical, en la ficha MOVIMIENTOS ESTÁNDAR del panel de control de la tableta Wacon, seleccione VERTICAL en el menú desplegable DESPLAZAR.
- Mac OS 10.7.x: Seleccione las instrucciones NATURAL o ESTÁNDAR en el menú desplegable DESPLAZAR en la ficha MOVIMIENTOS ESTÁNDAR del panel de control de la tableta Wacom.

  Seleccione NATURAL de forma que cuando se desplace, el contenido se mueva hacia abajo.

  ESTÁNDAR funciona a la inversa. El movimiento descendente mueve el contenido en la dirección ascendente. Este es el comportamiento utilizado en los sistemas operativos anteriores a la versión 10.7.

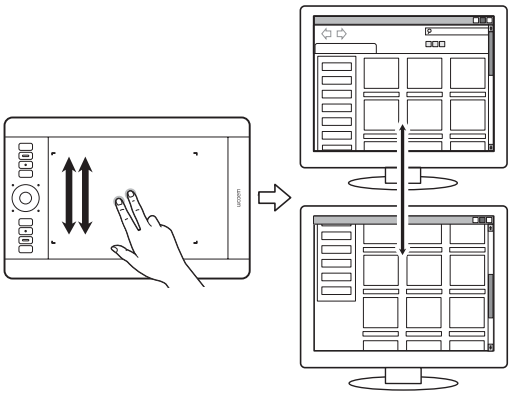

Desplazamiento rápido. Mueva rápidamente (o impulse) dos dedos juntos, levantándolos al final del movimiento.

- Para desplazarse rápido hacia arriba, impulse los dedos en sentido ascendente.
- Para desplazarse rápido hacia abajo, impulse los dedos en sentido descendente.

Nota: El desplazamiento rápido funciona únicamente en vertical.

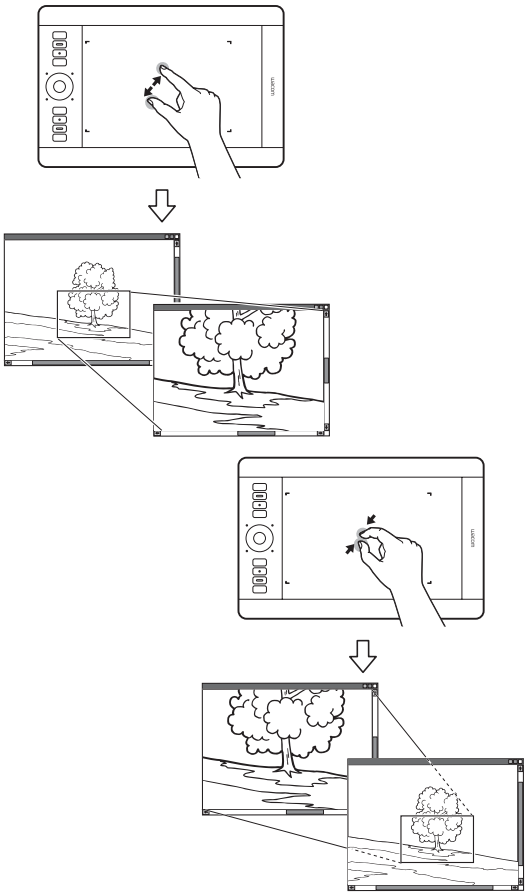

ZOOM

Coloque dos dedos sobre la superficie de la tableta.

- Amplíe separando los dedos el uno del otro.
- Reduzca uniendo los dedos el uno hacia el otro.

Nota: Si las funciones de zoom no funcionan correctamente en Adobe® Photoshop®, asegúrese de que la función HACER ZOOM CON RUEDA DE DESPLAZAMIENTO no se encuentra seleccionada en las PREFERENCIAS de Photoshop.

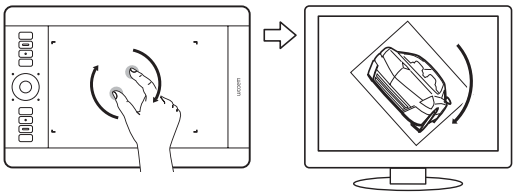

GIRAR

Giro con dos dedos. Coloque dos dedos en diagonal sobre la superficie de la tableta y gírelos en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario.

Para facilitar el reconocimiento del movimiento, coloque los dedos en diagonal sobre la superficie de la tableta con una separación de 25 mm (1 pulgada).

Nota: El movimiento de giro puede funcionar de distintos modos dependiendo de la aplicación en la que trabaje. Por ejemplo, el giro puede producirse suavemente, en incrementos de 90 grados o no funcionar en absoluto.

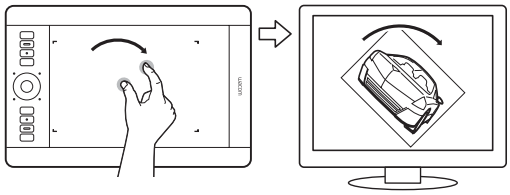

Giro alrededor de un dedo. Coloque dos dedos en diagonal sobre la superficie de la tableta. Mantenga un dedo fijo y mueva el otro alrededor de éste.

Para facilitar el reconocimiento del movimiento, coloque los dedos en diagonal sobre la superficie de la tableta con una separación de 25 mm (1 pulgada).

Nota: El movimiento de giro puede funcionar de distintos modos dependiendo de la aplicación en la que trabaje. Por ejemplo, el giro puede producirse suavemente, en incrementos de 90 grados o no funcionar en absoluto.

MOVIMIENTOS CON TRES DEDOS

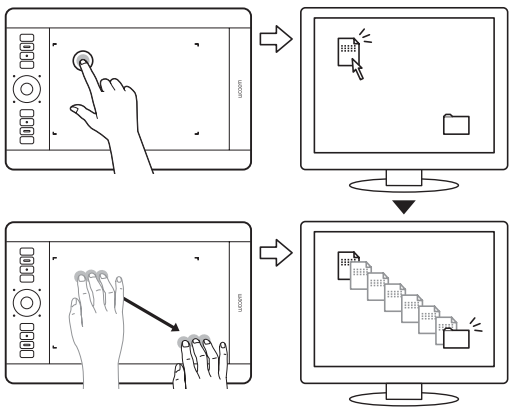

ARRASTRAR

Solo Mac OS 10.7.x. Con un solo dedo, puntee en el elemento que desee seleccionar. Separe el dedo de la superficie de la tableta. A continuación, use tres dedos separados ligeramente para arrastrar. Levante el dedo para liberar el elemento.

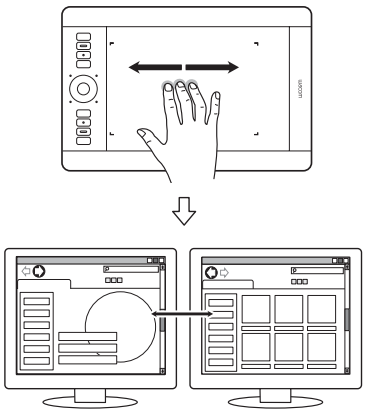

DESLIZAR HACIA LA IZQUIERDA/DERECHA PARA NAVEGAR

Avanzar o retroceder (deslizamiento a la derecha o a la izquierda). Deslice con tres dedos separados ligeramente y levántelos al final del movimiento.

- Deslice hacia la derecha para activar el comando "Avanzar" en la mayoría de navegadores y visores de imágenes.
- Deslice hacia la izquierda para activar el comando "Retroceder" en la mayoría de navegadores y visores de imágenes.

Sugerencias:

- Deslizarse es algo similar a usar las teclas de dirección izquierda y derecha en cualquier visor de documentos.
- Utilice los movimientos de deslizamiento para pasar a la página siguiente o anterior en la mayoría de los navegadores web.

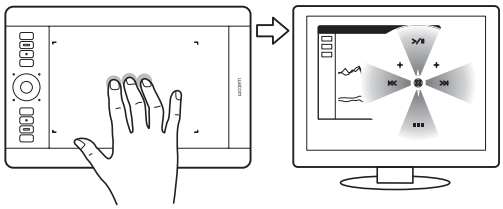

PUNTEAR Y MANTENER para ver el MENÚ RADIAL

Con tres dedos, puntee y mantenga en la superficie de la tableta. Esta acción abrirá el menú radial en la pantalla. Suelte los dedos para trabajar con el menú radial.

Este movimiento se puede personalizar. Consulte cómo seleccionar las funciones táctiles personalizadas.

MOVIMIENTOS CON CUATRO DEDOS

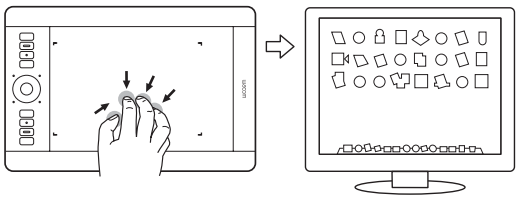

REDUCIR PARA LAUNCHPAD

Solo Mac OS 10.7.x. Coloque el pulgar y tres dedos en la superficie de la tableta, luego acérquelos para ocultar las ventanas abiertas y mostrar todas las aplicaciones.

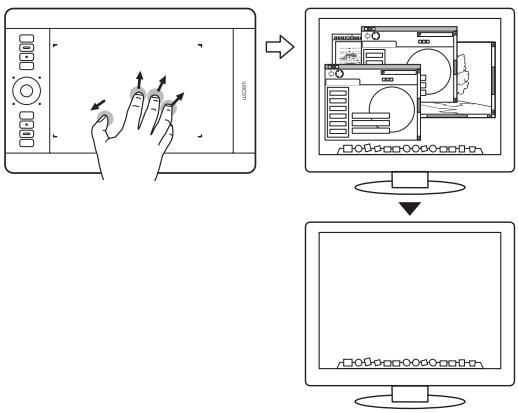

SEPARAR PARA MOSTRAR EL ESCRITORIO

Solo Mac OS 10.7.x. Coloque el pulgar y tres dedos en la superficie de la tableta, luego sepárelos para mostrar el escritorio.

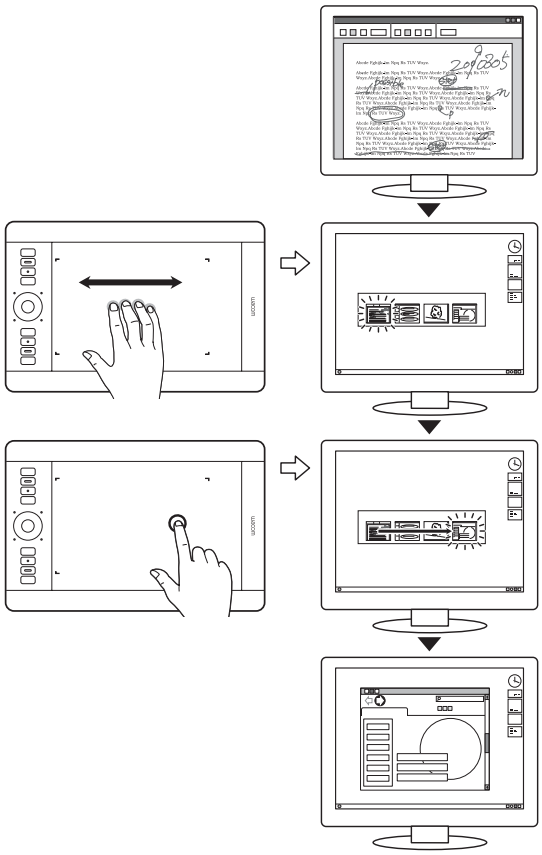

DESLIZAR IZQ./DCHA. PARA CAMBIAR APLICACIÓN

Utilice cuatro dedos separados ligeramente y mueva los dedos a izquierda o derecha para abrir el selector de aplicaciones. A continuación, utilice un solo dedo y muévalo a izquierda o derecha para resaltar una aplicación. Puntee para seleccionar la aplicación.

Windows XP: utilice cuatro dedos, muévalos a izquierda o derecha para abrir el selector de aplicaciones. Vuelva a deslizar los dedos para abrir la siguiente aplicación de la lista.

Mac OS 10.7.x. Con cuatro dedos, deslícelos a la izquierda o derecha para cambiar entre las aplicaciones a pantalla completa.

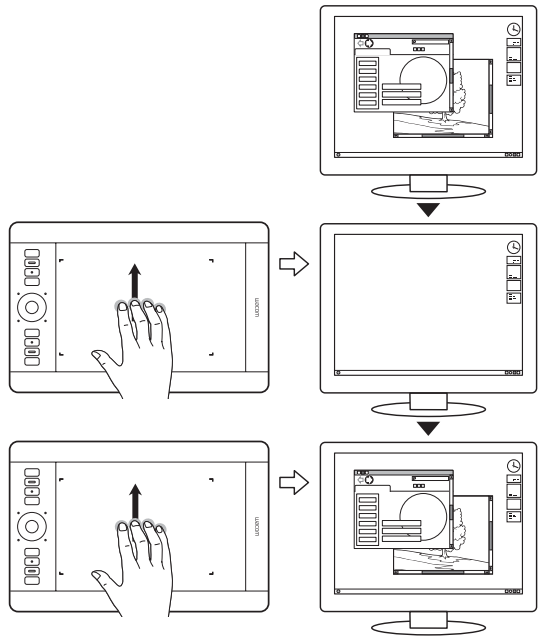

DESLIZAR HACIA ARRIBA para MOSTRAR EL ESCRITORIO

Utilice cuatro dedos separados ligeramente y deslice hacia arriba para mostrar el escritorio. Deslice de nuevo para que las ventanas abiertas vuelvan al escritorio.

Mac OS 10.7.x. Con cuatro dedos, deslizar hacia arriba para Mission Control y ver todas las ventanas abiertas en el Mac. Deslizar hacia arriba de nuevo para salir de Mission Control.

Este movimiento se puede personalizar. Consulte cómo seleccionar las funciones táctiles personalizadas.

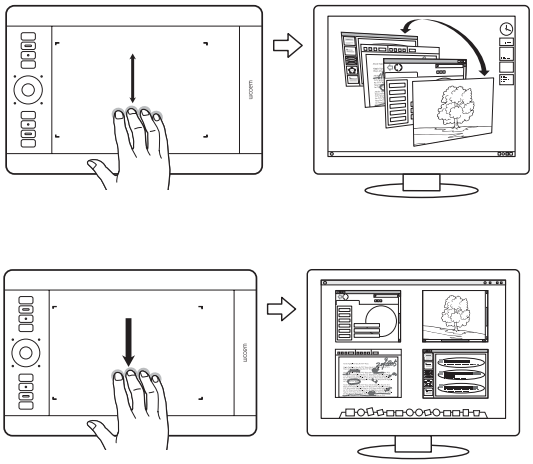

DESLIZAR HACIA ABAJO para FLIP 3D/EXPOSÉ

Con cuatro dedos separados ligeramente, deslice hacia abajo.

- Flip 3D (Windows): el primer deslizamiento abre Flip 3D. Vuelva a deslizar hacia abajo para cerrar Flip 3D.

  Deslícese hacia la derecha o izquierda para moverse por las ventanas abiertas. Puntee con un solo dedo para seleccionar. No disponible para Windows XP.

- Exposé (Mac): el primer deslizamiento abre Exposé. Vuelva a deslizar hacia abajo para cerrar Exposé.

  Puntee con un solo dedo para seleccionar.

- App Exposé (Mac OS 10.7.x): Deslícese hacia abajo para una vista previa de las ventanas abiertas de la aplicación en la que está trabajando. Vuelva a deslizar hacia abajo de nuevo para salir de App Exposé.

Este movimiento se puede personalizar. Consulte cómo seleccionar las funciones táctiles personalizadas.

MOVIMIENTOS CON CINCO DEDOS

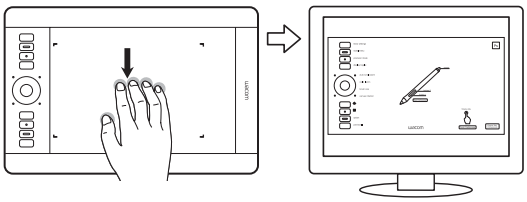

DESLIZAR HACIA ABAJO para mostrar LOS AJUSTES

Con cinco dedos separados ligeramente, deslice hacia abajo para activar (en la pantalla) un diagrama interactivo de los ajustes actuales de ExpressKey, Touch Ring y del lápiz.

Haga clic en una sección del diagrama para abrir la ficha correspondiente del panel de control de la tableta Wacom. Luego, puede ajustar la configuración según necesite.

Vuelva a deslizarse para cerrar el diagrama o haga clic en cualquier lugar fuera del diagrama.

Este movimiento se puede personalizar. Consulte cómo seleccionar las funciones táctiles personalizadas.

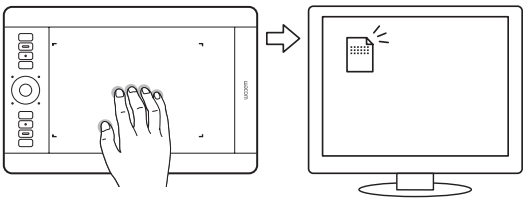

PUNTEAR Y MANTENER para GUARDAR

Con cinco dedos ligeramente separados, puntee y mantenga en la superficie de la tableta. Esta acción guardará su trabajo en la ventana de la aplicación abierta.

Este movimiento se puede personalizar. Consulte cómo seleccionar las funciones táctiles personalizadas.

CÓMO PERSONALIZAR LA FUNCIÓN TÁCTIL

Use el panel de control de la tableta Wacom para personalizar Intuos5 al modo en que interactúa con su tableta y su ordenador cuando utiliza la entrada táctil. Seleccione el icono TÁCTIL en la lista HERRAMIENTA. A continuación, seleccione la ficha adecuada para personalizar y cambie los ajustes con las opciones disponibles. Consulte también navegación táctil.

Administrar la configuración del panel de control
Descripción general del panel de control
Ajuste de las opciones táctiles
Cómo seleccionar las funciones táctiles estándar
Cómo seleccionar las funciones táctiles personalizadas
Ajustes específicos de la aplicación
Desactivación de la función táctil

AJUSTE DE LAS OPCIONES TÁCTILES

Seleccione la ficha OPCIONES TÁCTILES. Las opciones táctiles determinan la velocidad a la que debe mover o puntear con los dedos para que se reconozca su movimiento o acción.

Ajuste el puntero de la pantalla a una velocidad de tracción y navegación en VELOCIDAD DEL PUNTERO. Seleccione una velocidad LENTA para mover el cursor de la pantalla más despacio utilizando un mayor movimiento del dedo. Escoja una velocidad RÁPIDA para mover el cursor de la pantalla rápidamente con un menor movimiento.

El INTERVALO DEL DOBLE PUNTEO ajusta la velocidad a la que debe puntear para que se registre un doble clic. Para comprobar su ajuste, sitúe el cursor de la pantalla sobre el área de PRUEBA y puntee dos veces.

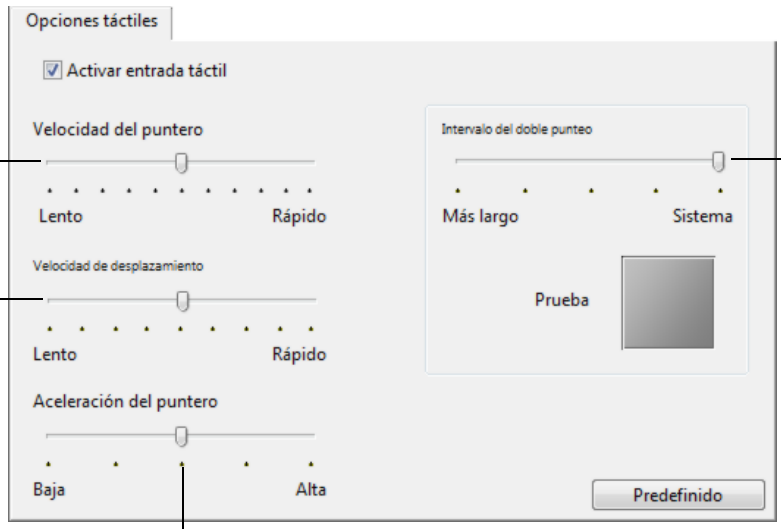

Ajusta la velocidad de desplazamiento del movimiento de toque de DESPLAZAMIENTO.

Establece el nivel de aceleración del puntero de la pantalla. Seleccione BAJA para obtener una respuesta más lenta al movimiento de su dedo sobre la tableta. Seleccione ALTA para una respuesta más rápida.

Nota: Los ajustes de aceleración y velocidad táctil son independientes de los ajustes del sistema. Los cambios realizados en estos ajustes a través del panel de control de la tableta Wacom no afectarán a ajustes del sistema similares. Sin embargo, los cambios realizados en ajustes del sistema similares pueden afectar a los ajustes de la tableta Intuos5.

CÓMO SELECCIONAR LAS FUNCIONES TÁCTILES ESTÁNDAR

Para personalizar las preferencias táctiles de Intuos5, seleccione la ficha MOVIMIENTOS ESTÁNDAR.

Las acciones y movimientos táctiles están disponibles una vez seleccionados.

Para que pueda trabajar de modos distintos, puede realizar algunas funciones (como el clic derecho) mediante diferentes acciones o movimientos.

Coloque el cursor de pantalla sobre una opción para ver una imagen estática de esa función.

Si no escoge una opción específica para visualizar, el panel de control mostrará todas las opciones de modo secuencial, de arriba a abajo.

Consulte también navegación táctil y cómo seleccionar las funciones táctiles personalizadas.

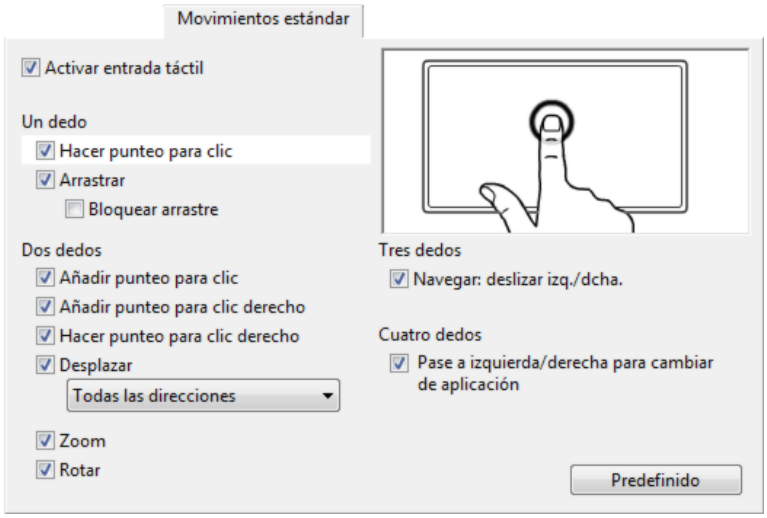

Muestra de captura de pantalla de Windows. Las opciones disponibles pueden variar en función del sistema operativo y la versión.

CÓMO SELECCIONAR LAS FUNCIONES TÁCTILES PERSONALIZADAS

Para crear movimientos táctiles personalizados, seleccione la ficha MIS MOVIMIENTOS.

Los movimientos táctiles están disponibles cuando se seleccionan y se modifican basándose en su selección en los menús desplegables.

Coloque el cursor de pantalla sobre una opción para ver una imagen estática de esa función.

Si no escoge una opción específica para visualizar, el panel de control mostrará todas las opciones de modo secuencial, de arriba a abajo.

Consulte también navegación táctil y cómo seleccionar las funciones táctiles estándar.

Muestra de captura de pantalla de Windows. Las opciones disponibles pueden variar en función del sistema operativo y la versión.

DESACTIVACIÓN DE LA FUNCIÓN TÁCTIL

Seleccione la ficha MOVIMIENTOS ESTÁNDAR, MIS MOVIMIENTOS o OPCIONES TÁCTILES para activar y desactivar la función táctil.

- Deseleccione para desactivar la función táctil. Podrá seguir utilizando las ExpressKeys y el lápiz.
- Seleccione para ACTIVAR LA FUNCIÓN TÁCTIL.
- Esta opción también se puede modificar pulsando la ExpressKey con la función ENTRADAS TÁCTILES ACTIVADAS/ DESACTIVADAS asignada.

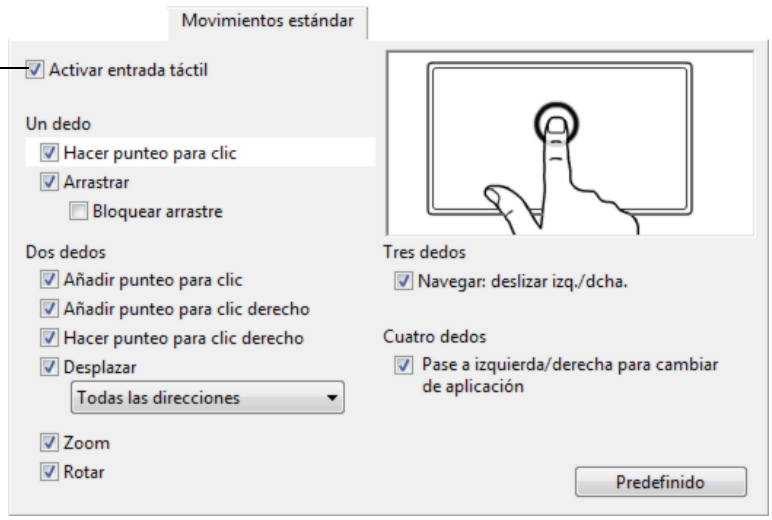

Se muestra la ficha MOVIMIENTOS ESTÁNDAR.

También puede activar o desactivar la función táctil utilizando la opción AJUSTES, que muestra un diagrama interactivo de la configuración actual de la tableta en la pantalla.

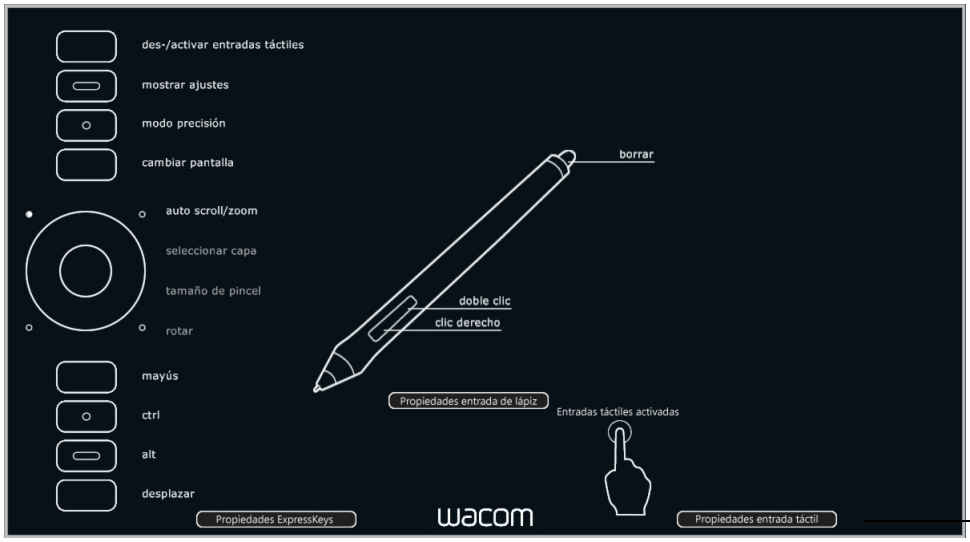

Haga clic en PROPIEDADES ENTRADA TÁCTIL para obtener acceso a los ajustes de la función táctil.

COMPROBACIÓN DE LA FUNCIÓN TÁCTIL

Si tiene problemas con la función táctil, es buena idea comprobar primero las funciones táctiles asignadas o restablecerlas a sus estados predefinidos.

Para comprobar más la función táctil:

1. Intente mover el cursor de la pantalla moviendo los dedos sobre la superficie de la tableta. A continuación, puntee para seleccionar un elemento. Un LED de estado debería encenderse cuando toque el área activa de la tableta. Consulte también cómo probar la tableta.
2. Abra el panel de control de la tableta Wacom y haga clic en el botón ACERCA DE. En el cuadro de diálogo que aparece, haga clic en DIAGNOSTICAR.... El cuadro de diálogo DIAGNÓSTICO muestra información dinámica sobre la tableta, sus herramientas Intuos5 y la información adecuada para las tabletas sensibles al tacto. Consulte también comprobación de las herramientas y controles de la tableta.
3. Con el cuadro de diálogo DIAGNÓSTICOS abierto, toque la superficie de la tableta primero con uno y luego con dos dedos. Cada vez que toca la superficie de la tableta, un LED de estado de tableta debería encenderse y el estado INFORMACIÓN SOBRE FUNCIÓN DE TOQUE debería cambiar.
4. Una vez finalizado el proceso, haga clic en el botón CERRAR para salir del cuadro de diálogo.

PERSONALIZACIÓN DE INTUOS5

Use el panel de control de la tableta Wacom para personalizar Intuos5 para su forma de trabajo.

Los usuarios más experimentados pueden aprender a optimizar su Intuos5 mediante la creación de ajustes específicos de la aplicación.

Administrar la configuración del panel de control
Descripción general del panel de control
Personalización del lápiz
Cómo personalizar la función táctil
Personalización de las funciones de la tableta
Proyección de tableta a pantalla
Funciones de los botones
Uso y personalización del menú radial
Cómo trabajar con Cambio de pantalla
Ajustes específicos de la aplicación
Cómo trabajar con varias herramientas
Cambio del modo de la tableta
Opciones avanzadas

ADMINISTRAR LA CONFIGURACIÓN DEL PANEL DE CONTROL

Para abrir el panel de control de la tableta Wacom:

- Windows. Haga clic en el botón INICIO de Windows y seleccione TODOS LOS PROGRAMAS. A continuación seleccione TABLETA WACOM y elija la opción PROPIEDADES DE LA TABLETA WACOM.
- Mac. Abra PREFERENCIAS DEL SISTEMA desde el Dock, el menú de Apple o desde la carpeta APLICACIONES. A continuación, haga clic en el icono de la TABLETA WACOM.

Una vez abierto el panel de control, puede comenzar a personalizar Intuos5. El panel de control muestra sólo las fichas y opciones aplicables a su modelo y configuración de tableta. Consulte descripción general del panel de control.

Nota: Se admiten preferencias específicas de usuario. Después de iniciar sesión, cada usuario puede personalizar sus ajustes personales en el panel de control de la tableta Wacom. Cuando se cambie de usuario se cargarán automáticamente los ajustes de ese usuario.

Sugerencia: Puede ver un diagrama interactivo de los ajustes actuales de la tableta pulsando una ExpressKey u otro botón de herramienta con la función AJUSTES.

Haga clic en cualquier sección del diagrama para abrir la ficha correspondiente del panel de control de la tableta Wacom.

Los ajustes pueden variar en función de su modelo de tableta.

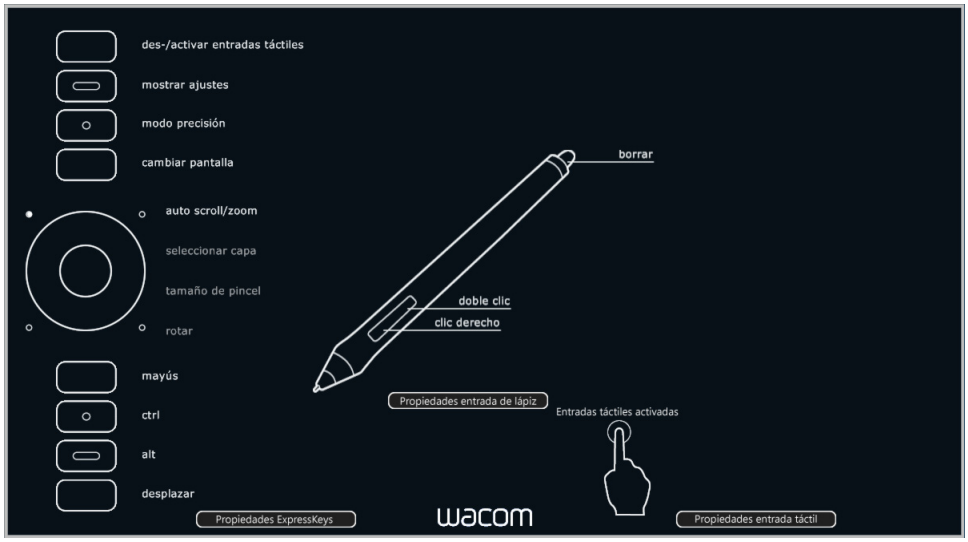

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PANEL DE CONTROL

Utilice el panel de control de la tableta Wacom para personalizar la Intuos5 o las herramientas. Cuando abra el panel de control, en la lista HERRAMIENTA se mostrará un icono para el Grip Pen u otra herramienta de Intuos5. También se muestra un icono TOUCH para las tabletas que admiten la función táctil. Se visualizarán las fichas correspondientes.

Puede personalizar y realizar cambios en las fichas. Pruebe las diferentes configuraciones hasta encontrar la que mejor se adapte a sus necesidades. Cualquier cambio que realice se aplicará inmediatamente. Haga clic en PREDEFINIDO para volver a los ajustes predefinidos de fábrica.

Los iconos representan los ajustes de su TABLETA, HERRAMIENTA y APLICACIÓN.

Las fichas muestran los ajustes personalizables de la HERRAMIENTA seleccionada.

Muestra un cuadro de diálogo con información, y la opción AVERIGUAR... para realizar un diagnóstico del producto.

Muestra opciones avanzadas.

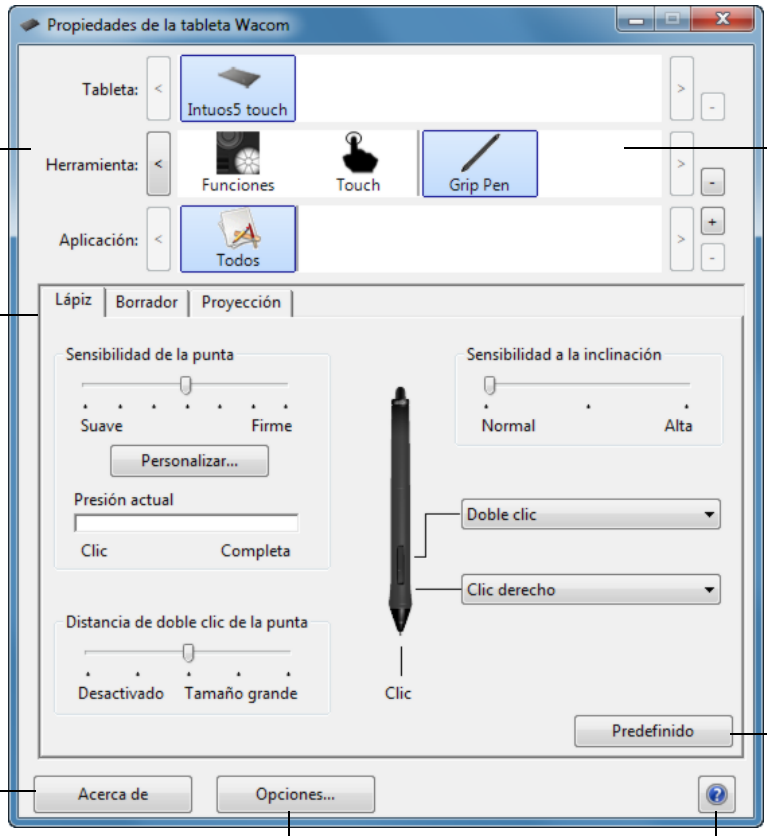

Elija FUNCIONES para personalizar los ajustes de ExpressKeys, Touch Rings y el menú radial. Las opciones de cambio de pantalla también están disponibles en sistemas de varios monitores.

Para las tabletas sensibles al tacto, seleccione TOUCH para personalizar sus ajustes. Consulte cómo personalizar la función táctil.

Seleccione GRIP PEN para personalizar los ajustes del lápiz Intuos5. El icono está disponible después de usar un lápiz en la tableta. Distintas herramientas pueden llamarse de forma distinta.

Restablece los ajustes predefinidos de la ficha seleccionada.

Descarga o muestra este manual.

Hay disponible información sobre la mayoría de los elementos del panel de control. Deje el cursor situado sobre un elemento. En unos momentos aparecerá la ventana de información correspondiente a la herramienta.

El tabulador y las teclas de dirección del teclado se pueden utilizar para navegar por el panel de control.

Fichas y listas del panel de control: las listas TABLETA, HERRAMIENTA y APLICACIÓN del panel de control permiten seleccionar la tableta, herramienta o aplicación cuyos ajustes desea cambiar.

La lista TABLETA muestra un icono para cada monitor interactivo o tableta compatibles instalados en su sistema y conectados actualmente. Todos los ajustes mostrados bajo la lista se aplican a la tableta o el monitor interactivo seleccionados.

- El panel de control no se abrirá si no hay un monitor interactivo o tableta compatible conectado al ordenador.
- Sólo se puede ver o modificar la configuración de un monitor interactivo o tableta conectados.
- No se podrá borrar un monitor interactivo o tableta de la lista del panel de control si el dispositivo no está conectado al ordenador.

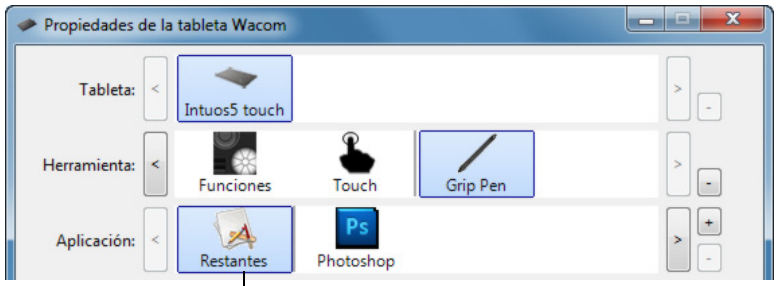

Consulte también instalación de varias tabletas y cambio del modo de la tableta.

La lista HERRAMIENTA muestra iconos para las FUNCIONES de la tableta y para las distintas herramientas utilizadas en la misma. El icono TOUCH se muestra en los modelos de tableta sensibles al tacto.

Para personalizar los ajustes de una herramienta, haga clic en su icono en la lista HERRAMIENTA. Se mostrarán las fichas correspondientes. Consulte personalización de las funciones de la tableta, personalización del lápiz y cómo personalizar la función táctil.

Nota: El lápiz se añade automáticamente a la lista HERRAMIENTA cuando lo use por primera vez en la tableta y funcionará con los ajustes predefinidos.

Consulte también cómo trabajar con varias herramientas.

La lista APLICACIÓN permite definir los ajustes de las HERRAMIENTAS que solo se aplican a una aplicación específica. Consulte ajustes específicos de la aplicación.

Nota: La lista APLICACIÓN es opcional. No es necesario seleccionar ni añadir aplicaciones para personalizar las herramientas del Intuos5.

PERSONALIZACIÓN DEL LÁPIZ

Puede personalizar fácilmente el lápiz. Utilice el lápiz para abrir el panel de control de la tableta Wacom. El lápiz se selecciona en la lista HERRAMIENTA y aparecen las fichas correspondientes. Si no se selecciona automáticamente, seleccione el lápiz en la lista HERRAMIENTA. Seleccione una ficha y elija una de las opciones disponibles.

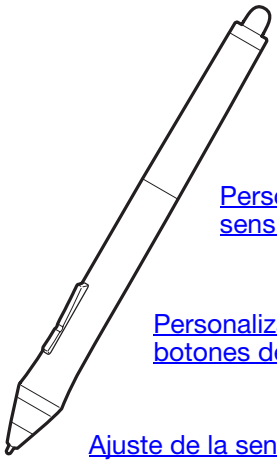

Ajuste de la sensibilidad del borrador

Personalización de la sensibilidad a la inclinación

Personalización de los botones de herramientas

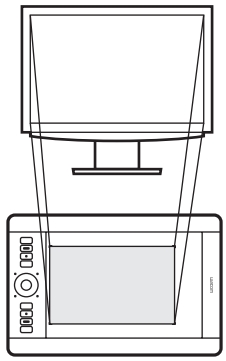

Proyección de tableta a pantalla

Ajuste de la sensibilidad de la punta y doble clic

Ajustes avanzados de la presión de la punta y del borrador

Ajustes específicos de la aplicación

Wacom ofrece una serie de lápices opcionales, como el lápiz Art Pen y el aerógrafo, que son compatibles con Intuos5.

- El Art Pen incluye un borrador y una punta sensible a la presión, además de sensibilidad a la inclinación y rotación. Al rotar la ranura en aplicaciones compatibles se obtiene un efecto único.
- El aerógrafo tiene verdadera funcionalidad digital. Incluye un borrador y punta sensible a la presión, sensibilidad a la inclinación y una ruedecilla para controlar la aplicación de pintura digital.

Estas herramientas son totalmente compatibles con el software del controlador Wacom. Aparecerán en la lista HERRAMIENTA del panel de control de la tableta Wacom después de tocar la superficie de la tableta con la punta de la herramienta. El panel de control se actualizará automáticamente para mostrar la nueva herramienta y las opciones disponibles para su personalización.

En las aplicaciones compatibles, puede ajustar la funcionalidad de rotación del Art Pen o la ruedecilla del aerógrafo. Consulte la documentación incluida con la aplicación para obtener más información.

Para obtener más información sobre estas y otras herramientas opcionales que se pueden usar con Intuos5, visite www.wacom.com y seleccione el sitio web de Wacom para su zona. Allí podrá encontrar una lista de las aplicaciones que actualmente admiten las funciones avanzadas de estas herramientas.

AJUSTE DE LA SENSIBILIDAD DE LA PUNTA Y DOBLE CLIC

Para ajustar la sensibilidad de la punta de lápiz, seleccione la ficha LÁPIZ.

Personaliza el nivel de presión necesario para hacer clic, dibujar o aplicar tinta.

Para crear trazos de pincel gruesos o hacer clic con un ligero toque, utilice el ajuste de punta SUAVE. Para obtener un control máximo al dibujar líneas finas, use un ajuste de punta FIRME.

Haga clic para personalizar aún más la sensibilidad de la punta.

Con el cursor de la pantalla posicionado sobre un área vacía del panel de control, presione en la tableta con la punta de lápiz. Utilice la barra de presión para determinar la dureza con que debe presionar el lápiz para alcanzar la presión máxima.

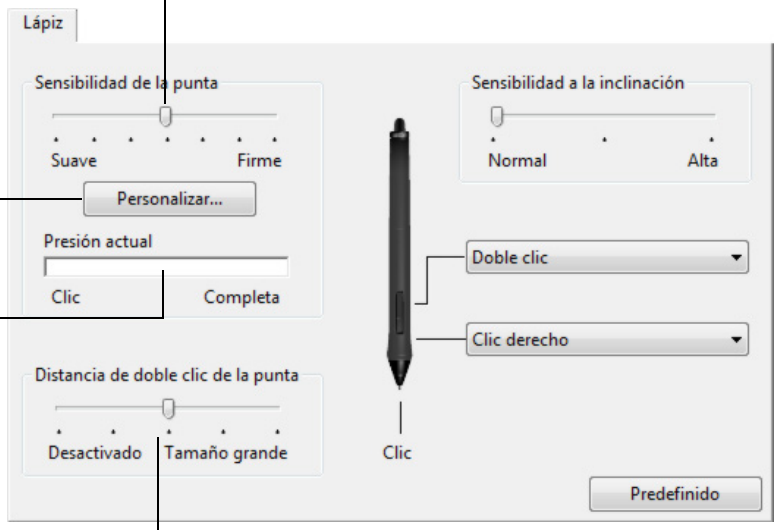

Ajusta el tamaño del área de doble clic. Arrastre el deslizador a la posición DESACTIVADO si no desea el doble clic asistido.

Sugerencias:

- Utilice una SENSIBILIDAD DE LA PUNTA suave para disponer de un rango de valores de presión más amplio que comprenda la mayor parte de las aplicaciones sensibles a la presión.
- En algunas aplicaciones, un valor de presión suave puede provocar que el lápiz reaccione demasiado y esa pequeña presión se multiplique en la pantalla. Si se produce esta situación, utilice un ajuste más firme de SENSIBILIDAD DE LA PUNTA.
- Para hacer doble clic de forma más fácil, amplíe el área de punteo que lo acepta (la distancia de doble clic).
- Una distancia mayor del doble clic puede provocar un retraso al principio de las pinceladas en algunas aplicaciones de dibujo. Esto puede provocar un retraso al principio de una acción de arrastre o al comenzar un trazo de tinta digital. Si percibe tales efectos, establezca una distancia de doble clic menor y utilice el botón del lápiz para hacer doble clic. También puede configurar una ExpressKey para hacer doble clic.

AJUSTE DE LA SENSIBILIDAD DEL BORRADOR

Para ajustar la sensibilidad del borrador del lápiz, seleccione la ficha BORRADOR.

Personaliza el nivel de presión necesario para borrar.

Seleccione la función que se va a realizar al utilizar el borrador.

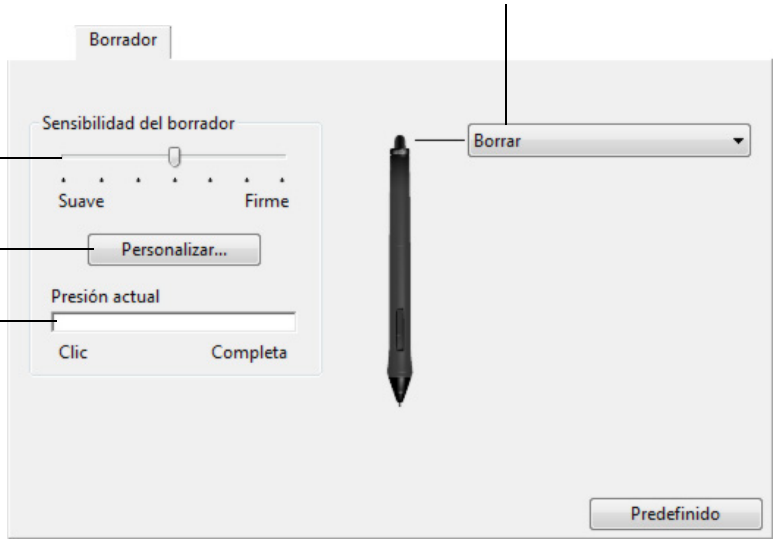

Haga clic para personalizar aún más la sensibilidad del borrador.

Con el cursor de la pantalla posicionado sobre un área vacía del panel de control, presione en la tableta con el borrador. Utilice la barra de presión para determinar la dureza con que debe presionar el borrador para alcanzar la presión máxima.

AJUSTES AVANZADOS DE LA PRESIÓN DE LA PUNTA Y DEL BORRADOR

Para personalizar aún más los ajustes de presión de la punta o del borrador en la ficha LÁPIZ o BORRADOR, haga clic en el botón PERSONALIZAR.... Las opciones del cuadro de diálogo DETALLES DE SENSIBILIDAD DEL LÁPIZ permiten cambiar la sensibilidad a la presión de la punta o del borrador y hacer clic en los ajustes de umbral de forma independiente.

Muestra gráficamente la curva de sensibilidad a la presión y los ajustes de umbral del clic seleccionados.

Mueva los controles de presión para cambiar la curva de sensibilidad.

- UMBRAL DEL CLIC determina la fuerza necesaria para registrar presión o generar un clic de lápiz.
- Use el control SENSIBILIDAD para cambiar la pendiente de la curva de respuesta a la presión.
- PRESIÓN MÁXIMA determina la dureza con que debe presionar la punta de lápiz para alcanzar la presión máxima.

Si la curva de presión aumenta rápidamente, la sensibilidad del lápiz será mayor.

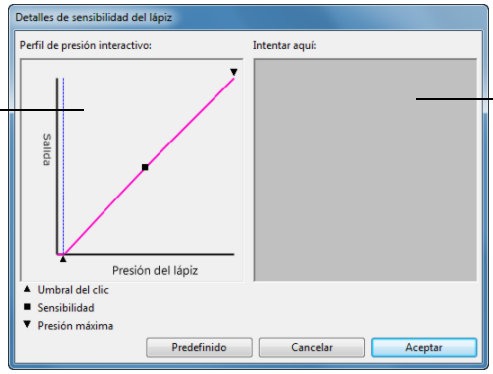

Con la punta o el borrador del lápiz, realice varios trazos en el cuadro para comprobar los resultados de los cambios.

Importante: en las fichas LÁPIZ y BORRADOR, estos ajustes se configuran simultáneamente con el deslizador SENSIBILIDAD DE LA PUNTA o SENSIBILIDAD DEL BORRADOR, que anulan los ajustes avanzados de presión.

PERSONALIZACIÓN DE LOS BOTONES DE HERRAMIENTAS

Seleccione la ficha LÁPIZ para cambiar las funciones asignadas a los botones laterales y a la punta de lápiz.

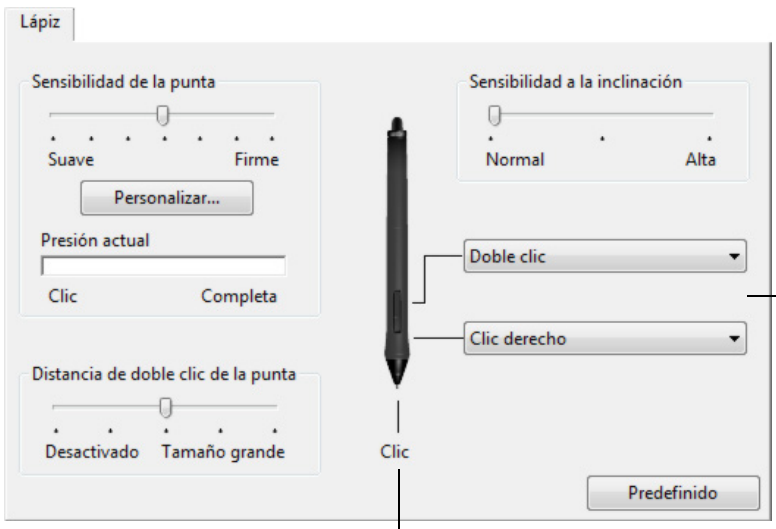

Seleccione la función que se va a realizar al pulsar el botón superior o inferior del lápiz.

La función seleccionada se realiza cuando acerca la punta de lápiz a 10 mm (0,4 pulg.) de la superficie de la tableta sin llegar a tocarla y, a continuación, pulsa el botón del lápiz lateral superior o inferior.

Consejo: Para hacer doble clic más fácilmente, defina el botón lateral para DOBLE CLIC.

Haga doble clic aquí para cambiar la función de la punta de lápiz.

- Se debe definir al menos un botón de herramienta para la función de CLIC.
- La punta debe estar definida en CLIC para dibujar en la mayoría de las aplicaciones gráficas.

Nota: Puede modificar el modo de funcionamiento del botón lateral para hacer clic con el botón derecho u otras funciones de clic. Consulte opciones avanzadas.

PERSONALIZACIÓN DE LA SENSIBILIDAD A LA INCLINACIÓN

Para ajustar la sensibilidad a la inclinación del lápiz, seleccione la ficha LÁPIZ. La sensibilidad a la inclinación controla la inclinación que se debe dar a la herramienta para conseguir el efecto de inclinación máximo. El lápiz se debe inclinar menos con una sensibilidad alta que con una sensibilidad baja.

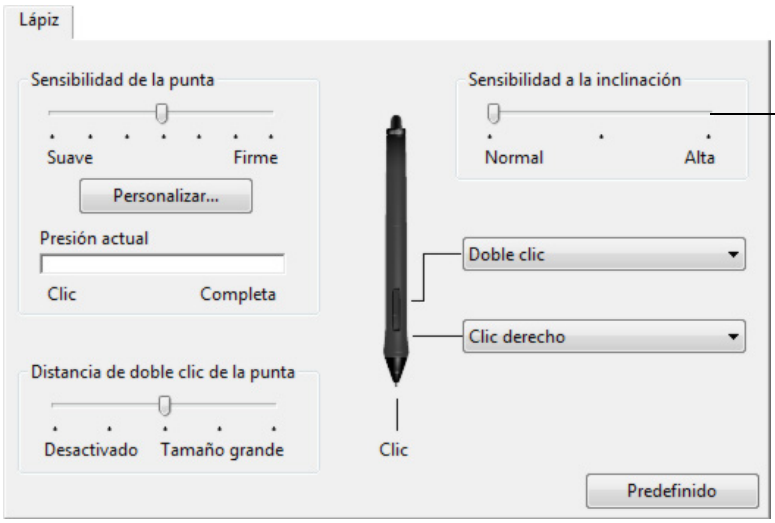

Arrastre el deslizador para aumentar o disminuir la SENSIBILIDAD A LA INCLINACIÓN. Compruebe el nuevo ajuste en una aplicación compatible con la inclinación.

El ajuste de inclinación se aplica tanto a la punta como al borrador de la herramienta.

La inclinación es sensible a la dirección y se puede utilizar en algunas aplicaciones para controlar la orientación del pincel u otras características.

Visite el sitio Web de Wacom si desea información sobre las aplicaciones que admiten inclinación. Consulte información sobre el producto.

PERSONALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DE LA TABLETA

Para personalizar las funciones de la tableta Intuos5, acceda al panel de control de la tableta Wacom y seleccione el icono FUNCIONES de la lista de HERRAMIENTAS. Seleccione una ficha que desee personalizar y cambie los ajustes con las opciones disponibles.

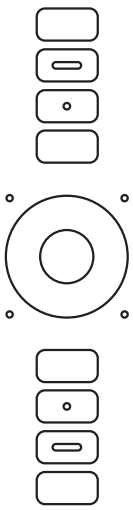

Personalización de las ExpressKeys

Personalización de Touch Ring

Cómo trabajar con Cambio de pantalla

Ajustes específicos de la aplicación

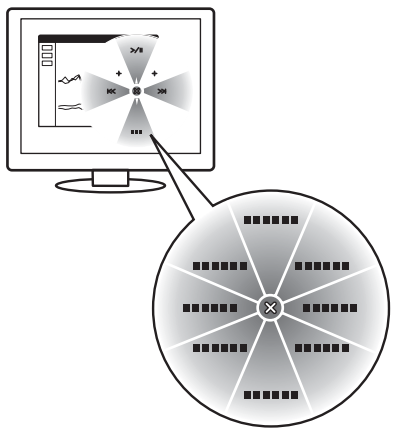

Uso y personalización del menú radial

PERSONALIZACIÓN DE LAS EXPRESSKEYS

Para personalizar las ExpressKeys, seleccione la ficha EXPRESSKEYS. Cada tecla se puede personalizar para que realice la función de un cambio de pantalla, de un modificador, de una pulsación de tecla o cualquier otra.

Al abrir la ficha EXPRESSKEYS, se muestran las funciones actuales en los menús desplegables correspondientes.

Elija una función que se realizará cuando se pulse la tecla.

Las funciones ExpressKey se pueden definir para utilizarse con aplicaciones específicas.

Consulte uso de las ExpressKeys para obtener más información.

Nota: Las tabletas de tamaño pequeño están equipadas con seis ExpressKeys.

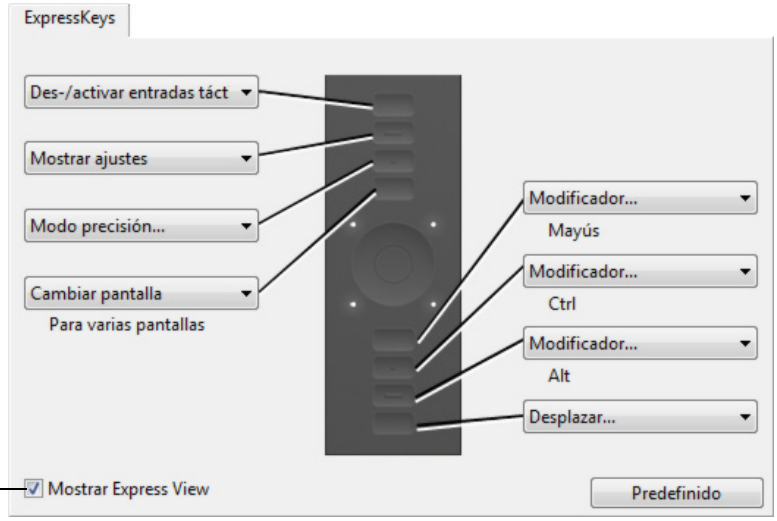

Activa o desactiva la pantalla Express View.

Cuando se activa, puede dejar su dedo en una ExpressKey para activar la pantalla, que muestra los ajustes de la ExpressKey.

Ficha mostrada para uso con la mano derecha

Importante: algunas aplicaciones pueden anular y controlar las funciones ExpressKey. Para obtener más información, consulte uso de aplicaciones integradas para el control de la tableta.

PERSONALIZACIÓN DE TOUCH RING

Para personalizar Touch Ring, seleccione la ficha TOUCH RING. Las funciones de las Touch Rings se pueden modificar para el zoom, el desplazamiento o las pulsaciones de teclas personalizadas.

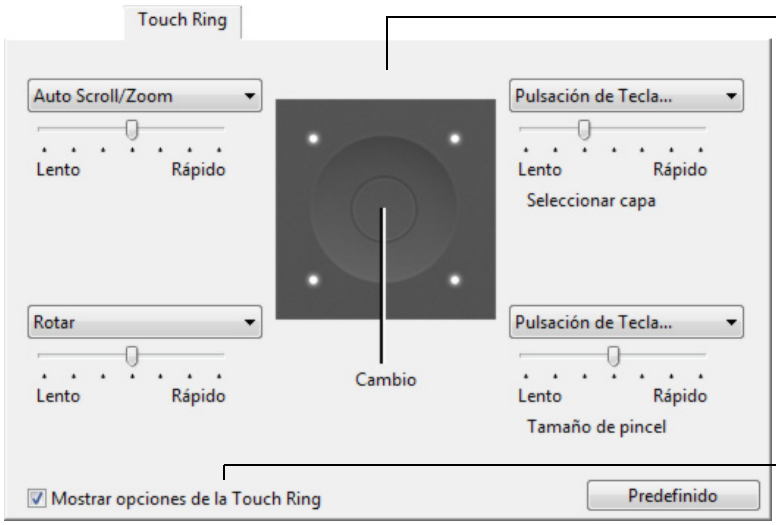

Elija una función que se realizará al usar el Touch Ring. Touch Ring se puede personalizar con cuatro modos.

Ajuste la opción Velocidad para controlar la velocidad a la que se produce la ampliación o reducción y el desplazamiento, o la velocidad a la que se envía los eventos de pulsación de tecla a una aplicación.

Las funciones de las Touch Rings se pueden definir para utilizarse con aplicaciones específicas.

Consulte uso de Touch Ring para obtener más información.

Activa o desactiva la visualización del diagrama de ajustes de Touch Ring.

Sugerencias:

- Para personalizar la rueda para otras acciones, seleccione la opción PULSACIÓN DE TECLA... y defina una función de pulsación de tecla personalizada. Para obtener más información sobre los accesos directos de pulsaciones de teclas admitidos en una aplicación concreta, consulte la documentación que se facilita con la aplicación.
- Elija OMITIR para configurar el botón conmutador para la Touch Ring para que omita un modo de función en la secuencia de cambio.
- Para ampliar las imágenes en la posición actual del cursor en pantalla al trabajar en Adobe Photoshop CS3 (o posterior), abra el panel de preferencias general de Adobe Photoshop. Seleccione la opción HACER ZOOM CON RUEDA DE DESPLAZAMIENTO y haga clic en ACEPTAR.
- Para establecer el nivel de brillo de los marcadores de área activa y los indicadores LED de estado de Touch Ring, haga clic en el botón OPCIONES... de la parte inferior del panel de control de la tableta Wacom. En el cuadro de diálogo OPCIONES cambie el ajuste de AJUSTE DE BRILLO según se necesite.

Importante: algunas aplicaciones pueden anular y controlar las funciones Touch Ring. Para obtener más información, consulte uso de aplicaciones integradas para el control de la tableta.

PROYECCIÓN DE TABLETA A PANTALLA

Para definir la relación entre el movimiento de la herramienta en la superficie de la tableta y el movimiento del cursor en la pantalla del monitor, seleccione la ficha PROYECCIÓN.

De forma predefinida, proyecta toda el área activa de la tableta en el monitor. Si se utiliza más de un monitor, se proyectará la tableta en todos los monitores. Consulte cómo trabajar con varios monitores.

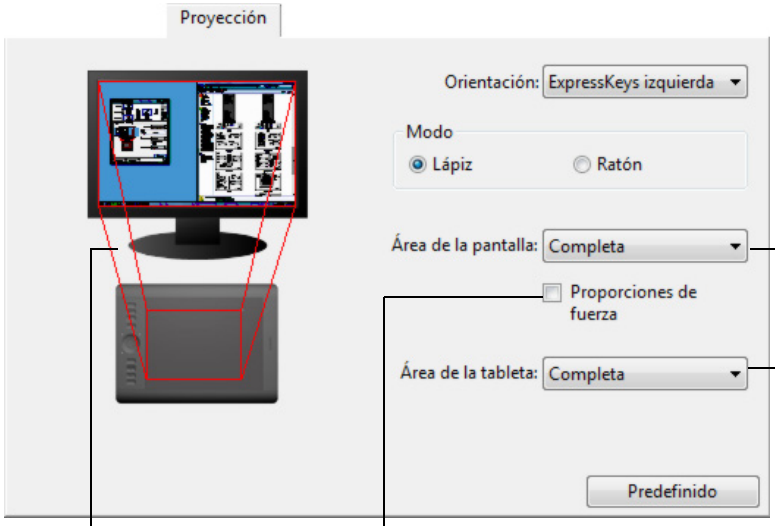

La imagen se actualiza dinámicamente para ilustrar la relación de proyección seleccionada.

El ajuste ORIENTACIÓN es específico de la tableta y se aplica a todas las herramientas y aplicaciones.
Consulte cómo configurar la orientación de la tableta.

Las opciones de MODO controlan el movimiento del cursor en la pantalla.

- MODO LÁPIZ define el movimiento del cursor para que se corresponda con la posición del lápiz en la tableta. Cada vez que sitúe el lápiz en la tableta, el cursor saltará al punto correspondiente de la pantalla. Esto es lo que se conoce como posicionamiento absoluto y es el ajuste predefinido del lápiz.
- MODO RATÓN permite desplazar el cursor de la pantalla con una acción "recoger y deslizar" parecida a la que se realiza al utilizar un ratón convencional.

Seleccione un parte del área de la pantalla para la proyección de tableta a pantalla.

Seleccione un parte del área de la tableta para la proyección de tableta a pantalla.

Si PROPORCIONES DE FUERZA está desactivada, no se mantienen la escala ni las proporciones correctas. El área de la tableta seleccionada se proyecta en el área de visualización seleccionada. Si dibuja un círculo en la tableta, se puede crear una elipse en la pantalla de visualización. Éste es el ajuste predefinido para todas las herramientas.

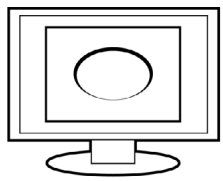

Si se selecciona PROPORCIONES DE FUERZA, se mantienen las proporciones horizontal y vertical correctas. Si dibuja un círculo en la tableta, se dibuja un círculo en la pantalla de visualización. En función de los ajustes, puede que algunas partes del área activa de la tableta ya no estén disponibles cuando se seleccione esta opción.

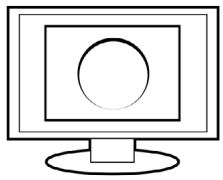

Nota: Aunque Intuos5 está optimizado para ser utilizado con una proporción de aspecto de 16:10, la configuración predefinida se ajusta automáticamente para el uso en pantallas con otra proporción de aspecto.

Las opciones del MODO RATÓN determinan cómo reconocerá la herramienta.

Las opciones de TRACCIÓN DE RATÓN solo son válidas para el ratón opcional para Intuos5.

- Al seleccionar ORIENTACIÓN DE LA TABLETA, el cursor de la pantalla se mueve hacia arriba si se mueve el ratón hacia la parte superior de la tableta. En este modo, toda el área activa de la tableta está disponible para la tracción de ratón.
- Al seleccionar ORIENTACIÓN DEL RATÓN, el cursor de la pantalla se mueve hacia arriba si se mueve el ratón hacia delante. En este modo, un recuadro reducido del área activa está disponible para la tracción de ratón. Este es el ajuste predefinido para todas las tabletas Intuos5.

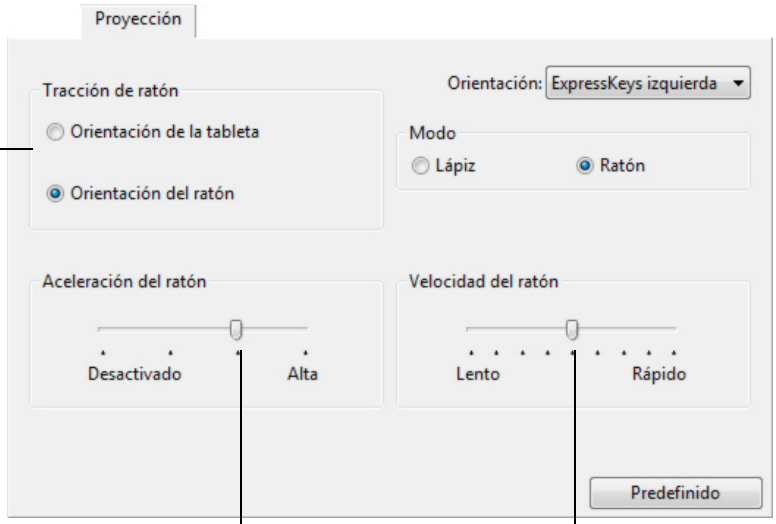

Define la aceleración del cursor en la pantalla.

Selecciona una velocidad de tracción del cursor en la pantalla más lenta o más rápida.

Notas:

Puede alternar entre el modo lápiz y el modo ratón mediante la pantalla Menú radial.

Si cambia a menudo entre el modo lápiz y el modo ratón, puede asignar la función CAMBIO DE MODO... a uno de los botones de la herramienta.

PARTE DEL ÁREA DE LA PANTALLA

Para definir la parte de la pantalla de visualización en la que se va a proyectar la tableta, seleccione la opción ÁREA DE PANTALLA en la ficha PROYECCIÓN.

COMPLETA	Se proyecta toda el área del monitor. Éste es el ajuste predefinido. Consulte también cómo trabajar con varios monitores.
MONITOR	Se proyecta toda el área del monitor que seleccione. Si hay más de un monitor conectado al sistema, habrá una opción disponible para cada monitor detectado.
PARTE...	En el cuadro de diálogo que aparece, elija un método para definir una parte de la pantalla.

- Arrastre las esquinas del gráfico de primer plano para seleccionar el área de la pantalla.
- Seleccione el botón HAGA CLIC PARA DEFINIR EL ÁREA DE LA PANTALLA y mueva el cursor de la pantalla para seleccionar el área de la pantalla. Siga todas las indicaciones de MENSAJE.
- Introduzca los valores de las coordenadas.

Tras definir una parte de la pantalla, puede que necesite utilizar un dispositivo de introducción de datos diferente para acceder a otras partes del área de la pantalla.

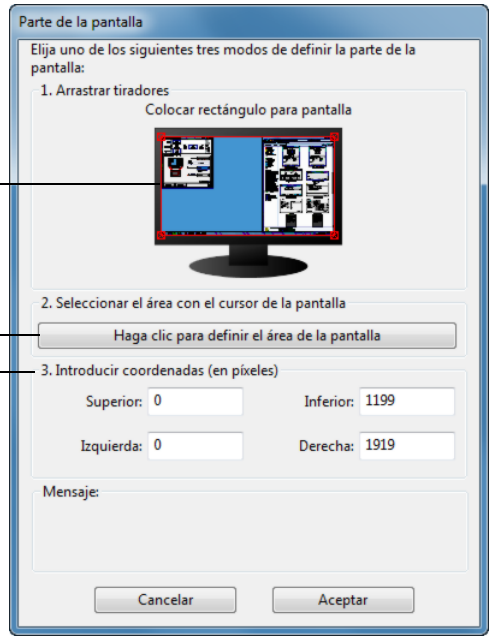
Parte de la pantalla
Elija uno de los siguientes tres modos de definir la parte de la pantalla:
1. Arrastrar tiradores
Colocar rectángulo para pantalla
2. Seleccionar el área con el cursor de la pantalla
Haga clic para definir el área de la pantalla
3. Introducir coordenadas (en píxeles)
Superior: 0
Inferior: 1199
Izquierda: 0
Derecha: 1919
Mensaje:
Cancelar
Aceptar

PARTE DEL ÁREA DE LA TABLETA

Para definir el área de la tableta que se vaya a proyectar en el área de la pantalla, seleccione la opción ÁREA DE TABLETA en la ficha PROYECCIÓN.

COMPLETA	Se proyecta toda el área activa de la tableta. Éste es el ajuste predefinido.
PARTE...	En el cuadro de diálogo que aparece, elija un método para definir una parte de la tableta:

- Arrastre las esquinas del gráfico de primer plano para seleccionar el área de la tableta que se proyectará en el área de la pantalla seleccionada.
- Seleccione el botón HAGA CLIC PARA DEFINIR EL ÁREA DE LA TABLETA y utilice la herramienta en la tableta para seleccionar el área de la tableta. Siga todas las indicaciones de MENSAJE.
- Introduzca los valores de las coordenadas.

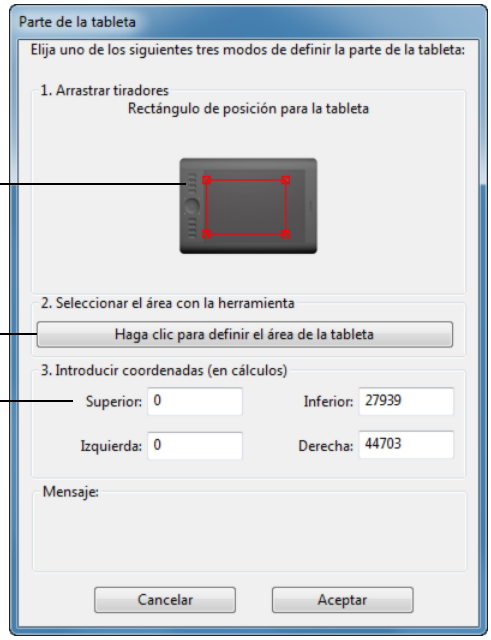
Parte de la tableta
Elija uno de los siguientes tres modos de definir la parte de la tableta:
1. Arrastrar tiradores
Rectángulo de posición para la tableta
2. Seleccionar el área con la herramienta
Haga clic para definir el área de la tableta
3. Introducir coordenadas (en cálculos)
Superior: 0
Inferior: 27939
Izquierda: 0
Derecha: 44703
Mensaje:
Cancelar
Aceptar

FUNCIONES DE LOS BOTONES

Personalice Intuos5 para su forma de trabajo. Simplemente use el panel de control de la tableta Wacom para cambiar la función de botón asignada a un botón de la herramienta, un ajuste de ExpressKey, Touch Ring o del menú radial.

Las opciones para la función de botón pueden variar según el modelo de tableta. No todas las opciones están disponibles para todos los controles o modelos de tableta.

NOMBRE DE LA FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN
CLICS	
• CLIC	Esta opción simula un clic con el botón principal del ratón. Asegúrese de que al menos un botón realiza esta función para que siempre pueda navegar y hacer clic.
• CLIC DERECHO	Simula un clic con el botón derecho del ratón, que muestra un menú contextual.
• CLIC CENTRAL	Esta opción simula un clic con el botón central del ratón.
• DOBLE CLIC	Simula un doble clic. Para que el doble clic resulte más sencillo, use esta función en lugar de puntear dos veces con la punta de lápiz.
• BLOQUEO DE CLIC	Simula mantener pulsado el botón principal del ratón. Pulse el botón de herramienta una vez para iniciar el bloqueo del clic. Pulse el botón de nuevo para desbloquear el clic. El bloqueo del clic resulta muy útil para arrastrar objetos o seleccionar bloques de texto.
• 4º CLIC	Simula un cuarto clic con el botón del ratón.
• 5º CLIC	Simula un quinto clic con el botón del ratón.

NOMBRE DE LA FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN
PULSACIÓN DE TECLA...	Permite simular una serie de pulsaciones de tecla. Seleccione esta opción para mostrar el cuadro de diálogo DEFINIR PULSACIONES DE TECLA. Introduzca una pulsación de tecla o una combinación de pulsaciones de tecla en el cuadro de introducción de TECLAS. Las combinaciones de pulsaciones de tecla pueden incluir letras, números, teclas de función (por ejemplo, F3) y teclas de modificación (por ejemplo, MAYÚS, ALT o CTRL para Windows, o MAYÚS, OPCIÓN, COMANDO, y CTRL para Mac). También puede seleccionar combinaciones de pulsaciones y pulsaciones de tecla especiales en el menú desplegable AÑADIR CARACTERÍSTICAS ESPECIALES. Una vez definida la secuencia de pulsaciones de tecla, haga clic en ACEPTAR. Importante: dado que las teclas INTRO (Windows) y RETORNO (Mac) se pueden seleccionar como una pulsación de tecla definida, no se pueden utilizar para seleccionar ACEPTAR. En este caso, deberá utilizar la herramienta Intuos5 para hacer clic en el botón ACEPTAR. Introduzca un nombre para la definición de pulsaciones de teclas. El nombre aparecerá con el control respectivo o en el menú radial, según corresponda. Puede crear funciones de pulsación de tecla diferentes para otras aplicaciones. Consulte ajustes específicos de la aplicación.

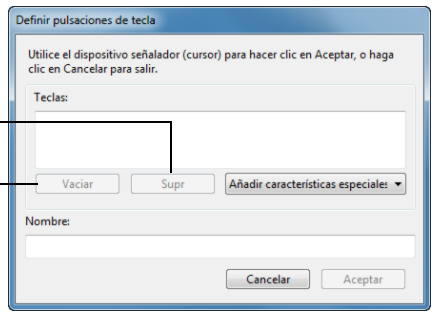

Elimina sólo la última entrada del cuadro de introducción de pulsaciones de tecla.

Borra el cuadro de introducción de pulsaciones de tecla.

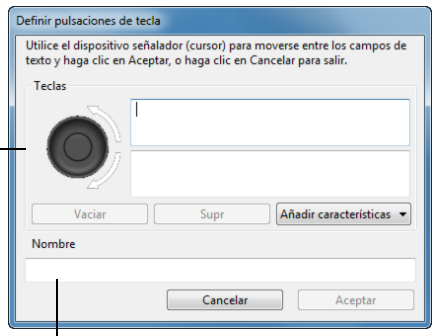
Definir pulsaciones de tecla
Utilice el dispositivo señalador (cursor) para moverse entre los campos de texto y haga clic en Aceptar, o haga clic en Cancelar para salir.
Teclas
Vaciar
Supr
Añadir características
Nombre
Cancelar
Aceptar

Al definir pulsaciones de teclas para la Touch Ring o la ruedecilla del ratón, el cuadro de diálogo ofrece dos cuadros de introducción de TECLAS.

Asigne funciones de pulsación de tecla según se ha descrito anteriormente para el movimiento de la anilla en el sentido de las agujas del reloj y en sentido contrario a las agujas del reloj, o el movimiento hacia delante y hacia atrás de la ruedecilla del ratón.

Introduzca un NOMBRE para el par definido de pulsaciones de teclas y haga clic en ACEPTAR.

Para obtener más información sobre los accesos directos de pulsaciones de teclas admitidos en una aplicación concreta, consulte la documentación que se facilita con la aplicación.

NOMBRE DE LA FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN
MODIFICADOR...	Permite simular las teclas de modificación (por ejemplo, MAYÚS, ALT, o CTRL para Windows, o MAYÚS, OPCIÓN, COMANDO, y CTRL para Mac). Muchas aplicaciones usan teclas de modificación para restringir el tamaño o la ubicación de objetos. Elija una o más opciones de teclas de modificación. Seleccione una opción de CLIC para simular la pulsación de un botón del tipo seleccionado en un ratón. 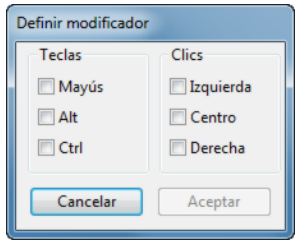
MENÚ RADIAL	Muestra el menú radial en la pantalla. Cada nivel del menú jerárquico está formado por ocho fragmentos de menú que contienen funciones y opciones que elegir.
VOLVER	Simula el comando VOLVER (ATRÁS) en las aplicaciones del navegador.
ADELANTE	Simula el comando ADELANTE en las aplicaciones del navegador.
DESPLAZAR	Permite colocar un documento o una imagen en cualquier dirección en el panel activo. Para ello, pulse un botón del lápiz definido para DESPLAZAR y, a continuación, arrastre con la punta de lápiz por el área activa de la tableta. Cuando seleccione DESPLAZAR, deberá definir una velocidad de desplazamiento para las aplicaciones que no sean compatibles con los desplazamientos de mano (nivel de píxeles). Un ajuste más lento reduce la velocidad de desplazamiento y resulta útil para trabajar con primeros planos y trabajos más detallados en los que es necesario un control más preciso de la imagen. 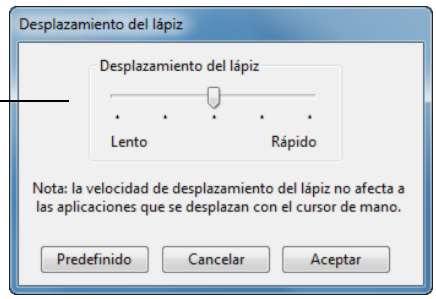 A medida que mueva la punta de lápiz, el documento o la imagen se moverán para seguir la dirección del movimiento del lápiz en la tableta. Suelte el botón del lápiz o levante la punta de la superficie de la tableta cuando haya finalizado. 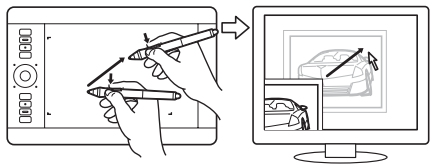

NOMBRE DE LA FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN
AUTO SCROLL/ZOOM	Define la Touch Ring para ampliar en la mayoría de aplicaciones gráficas y para desplazarse en la mayor parte del resto de aplicaciones.
DESPLAZAR	Define la Touch Ring sólo para la acción de desplazamiento.
ZOOM	Define la Touch Ring sólo para la acción de ampliación.
MOSTRAR ESCRITORIO	Minimiza todas las ventanas abiertas para mostrar un escritorio limpio.
CAMBIO DE APLICACIONES	Aparece el cuadro de diálogo de cambio de aplicaciones centrándose en la siguiente aplicación abierta. En los sistemas Windows 7 y Vista que ejecuten Aero, se activará Flip 3D centrándose en la siguiente aplicación abierta.
ABRIR/EJECUTAR...	Abre un cuadro de diálogo donde puede seleccionar una aplicación, un archivo o un archivo de comandos específico. Haga clic en EXAMINAR... para localizar la aplicación, el archivo o el archivo de comandos que va a iniciar. La selección realizada aparece en el cuadro NOMBRE. Haga clic en ACEPTAR para aceptar la selección. 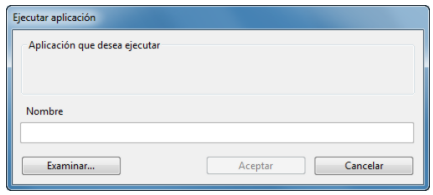 Se cierra el cuadro de diálogo y la opción ABRIR/EJECUTAR... que haya seleccionado se asignará como opción del botón de herramienta. Pulse el botón de la herramienta para ejecutar la opción asignada. Si la selección es para el menú radial, se mostrará en el menú radial.
ENTRADAS TÁCTILES ACTIVADAS/ DESACTIVADAS	Disponible solo para tabletas táctiles Intuos5. ENTRADAS TÁCTILES ACTIVADAS/ DESACTIVADAS es útil cuando trabaja con el lápiz y desea usar el modo lápiz exclusivamente. Para desactivar el toque temporalmente, pulse la ExpressKey con la función ENTRADAS TÁCTILES ACTIVADAS/DESACTIVADAS asignada. Cuando desee reactivar la entrada táctil, vuelva a pulsar la ExpressKey. Consulte también personalización de ExpressKeys.
CAMBIO DE TINTA	(Solo Mac) Permite activar y desactivar la función "tinta en cualquier aplicación" de Ink. Ink reconoce y convierte automáticamente la escritura manual en texto y la inserta en un documento. Debe activar el reconocimiento de escritura manual para poner en marcha esta función. Consulte la ayuda de Mac para obtener información sobre cómo trabajar con Ink.
EXPOSÉ	(Solo Mac) Organiza en mosaico todas las ventanas abiertas. Para acceder a esta opción, seleccione primero PULSACIÓN DE TECLA... y, a continuación, haga clic en el menú AÑADIR CARACTERÍSTICAS ESPECIALES del cuadro de diálogo.
MANTENIMIENTO DE LA PRESIÓN	Bloquea la presión en el nivel de presión actual hasta que suelte el botón. Por ejemplo, puede pintar con sensibilidad a la presión hasta que consiga el tamaño de pincel que desee. A continuación, pulse el botón y siga pintando con el mismo tamaño de pincel hasta que suelte el botón.

NOMBRE DE LA FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN
MODO PRECISIÓN	Cambia la proyección alrededor de la posición de la punta de lápiz de forma que debe alejar más el lápiz para que el cursor de la pantalla cubra una distancia específica en la pantalla del monitor. Esta función puede ser muy útil para el control preciso de los trazos del pincel o lápiz. Puede ajustar la precisión al asignar esta función a un botón de herramienta. Para activar: • Para uso extensivo, cambie al MODO PRECISIÓN pulsando el botón de herramienta al que se ha asignado la función. Vuelva a la asignación normal de nuevo pulsando el botón de herramienta. • Para ediciones rápidas, pulse y mantenga un botón de herramienta al que se ha asignado la función. La asignación normal vuelve cuando suelta el botón. Cuando la herramienta está en modo ratón, el movimiento del cursor de la pantalla se ajusta para actuar como si la aceleración estuviese desactivada y la velocidad estuviese definida en lenta. 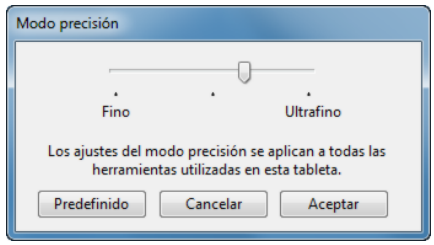
CAMBIAR PANTALLA	Para sistemas de varios monitores. Le permite cambiar la proyección de la tableta actual y el cursor de la pantalla entre distintos monitores cuando pulse una ExpressKey a la que se ha asignado esta función. Consulte cómo trabajar con Cambio de pantalla.
CAMBIO DE MODO....	Alterna entre el modo lápiz y modo ratón. La primera vez que se define un botón de herramienta como CAMBIO DE MODO... aparece el cuadro de diálogo MODO RATÓN, que permite ajustar la velocidad y aceleración del ratón. En el modo ratón, define la velocidad de tracción del cursor de la pantalla. En el modo ratón, define la aceleración del cursor de pantalla. 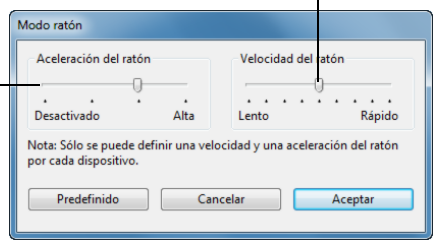 Se puede acceder a los ajustes del modo ratón desde varias ubicaciones diferentes a través del panel de control. Sin embargo, solo los ajustes ACELERACIÓN DEL RATÓN y VELOCIDAD se pueden realizar por cada herramienta y aplicación que esté personalizando. Los ajustes del modo ratón son independientes de los ajustes del sistema. Los cambios realizados en estos ajustes a través del panel de control de la tableta Wacom no afectarán a ajustes del sistema similares. Sin embargo, los cambios realizados en ajustes del sistema similares pueden afectar a los ajustes de la tableta Intuos5.

NOMBRE DE LA FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN
BORRAR	Defina un botón para que, cuando se pulse, la punta de lápiz actúe como un borrador en aplicaciones que admiten la función BORRAR. Consulte borrado.
AJUSTES	Activa (en la pantalla de visualización) un diagrama interactivo de los ajustes de la función táctil, ExpressKey, Touch Ring y lápiz actuales. Se muestran las funciones actuales de cada control.

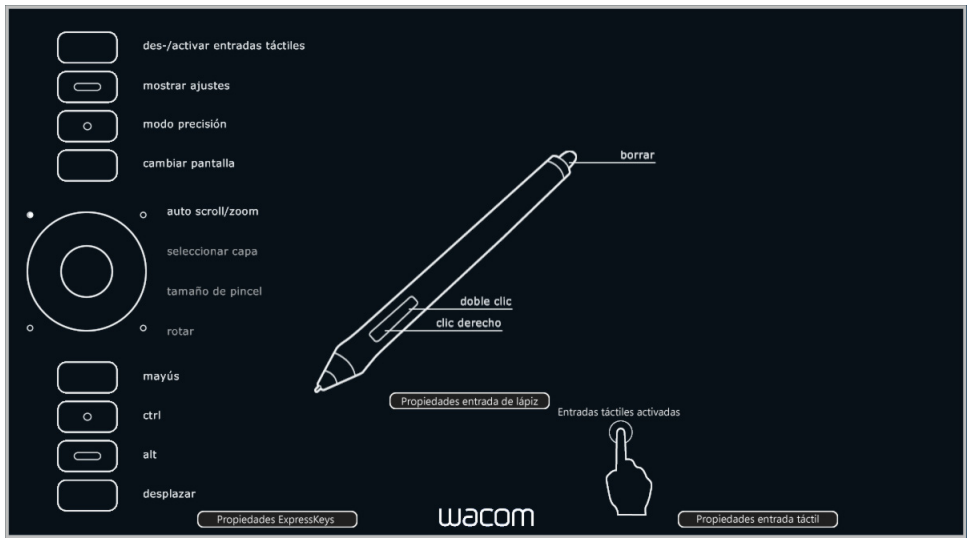

Haga clic en cualquier sección del diagrama para abrir la ficha correspondiente del panel de control de la tableta Wacom. Luego, puede ajustar la configuración según necesite.

Cierre el diagrama volviendo a pulsar la ExpressKey u otro botón de herramienta a los que está asignada esta función o haciendo clic en cualquier sitio fuera del diagrama.

Los ajustes pueden variar en función de su modelo de tableta.

NOMBRE DE LA FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN
TABLET PC	
• PANEL DE ENTRADA DE TABLET PC	(Para los Tablet PC y los sistemas Windows que son compatibles con el Panel de entrada de Tablet PC.) Abre el panel de entrada de Tablet PC cuando se pulsa un botón de herramienta predefinido para esta función.
• DIARIO	(Para Windows 7 y Vista y sistemas Tablet PC que incluyen Microsoft Journal.) Abre Microsoft Journal.
• DEFINIDO POR TABLET PC	(Para los Tablet PC y los sistemas Windows que son compatibles con el Panel de entrada de Tablet PC). Define la función del botón según los ajustes de: • Paneles de control LÁPIZ Y DISPOSITIVOS DE ENTRADA y CONFIGURACIÓN DE TABLET PC de Windows 7 y Vista. • Panel de control CONFIGURACIÓN DE TABLETA Y LÁPIZ de Windows XP Tablet Edition.
DESACTIVADO	Desactiva la función del botón.
DEFINIDO POR LA APLICACIÓN	Sólo notifica el número del botón a la aplicación. Esta opción se utiliza para aplicaciones, como programas CAD, con compatibilidad incorporada para la tableta. Esta función también se puede utilizar con algunas aplicaciones altamente integradas para controlar de forma directa las ExpressKeys y Touch Ring de la tableta.
OMITIR	Define el botón conmutador para la Touch Ring para omitir un modo de función al que se le haya asignado esta opción en la secuencia de cambio.
PREDEFINIDO	Devuelve a un botón el ajuste predefinido.

USO Y PERSONALIZACIÓN DEL MENÚ RADIAL

El menú radial es un menú desplegable que ofrece acceso rápido a funciones de edición, navegación y control de medios, entre otras.

- Defina un botón de herramienta o ExpressKey con la función del MENÚ RADIAL. Pulse el botón para mostrar el menú radial centrado en la posición del cursor de la pantalla.
- Intuos5 táctil: también puede utilizar el movimiento táctil adecuado para abrir el menú radial.
- El menú radial jerárquico aparece en formato circular. Cada nivel del menú está formado por ocho fragmentos de menú que a su vez pueden contener diferentes características y opciones a elegir.
- Haga clic para seleccionar una opción. Algunas selecciones podrían abrir un submenú con opciones adicionales.
- El menú se cierra tras realizar una selección.

  Para cerrar el menú radial sin hacer ninguna selección, haga clic en la "X" situada en el centro del menú radial o en un fragmento de control que no tenga función asignada. También puede volver a pulsar el botón utilizado para mostrar el menú.
- Para hacer una selección sin cerrar el menú radial, mantenga pulsado el botón que abre el menú.

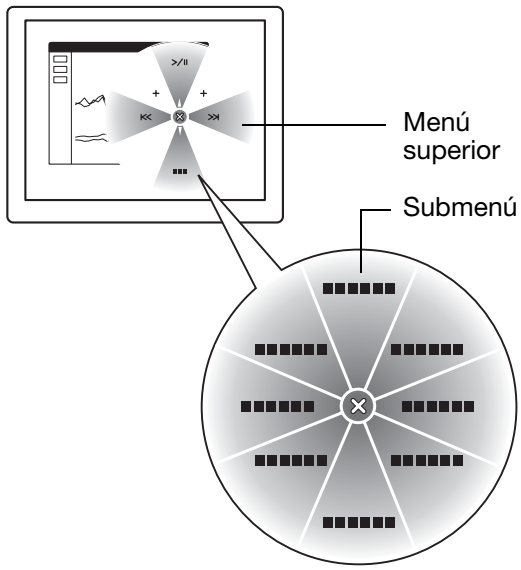

En el panel de control de la tableta Wacom, use la ficha MENÚ RADIAL para personalizar las funciones del menú radial disponibles.

1. Seleccione un fragmento de control.
2. Asigne una FUNCIÓN de control al fragmento. Si lo desea, cambie el nombre de la ETIQUETA.
3. Seleccione el menú o submenú que desee personalizar.

Sugerencias:

- En el menú FUNCIÓN, seleccione SUBMENÚ para crear submenús personalizados para un fragmento de control.
- Pulse la tecla INTRO (RETORNO) para añadir varias líneas de texto de ETIQUETA.

Devuelve el menú visualizado a sus valores predefinidos.

CÓMO TRABAJAR CON CAMBIO DE PANTALLA

Cambiar pantalla sólo está disponible en sistemas de varios monitores. Esta función le permite trabajar con la tableta en todas las pantallas o en una pantalla a la vez Consulte cómo trabajar con varios monitores.

Después de definir una ExpressKey para CAMBIAR PANTALLA, puede pulsar ese botón para cambiar secuencialmente la proyección actual de la tableta entre una proyección de base (el ajuste actual de la ficha PROYECCIÓN) y otros monitores. Por ejemplo:

1. Toda el área de visualización de un sistema de varios monitores se configura para su utilización en modo expandido y se asigna al área activa de la tableta Intuos5.

2. Al pulsar un botón de herramienta al que se le haya asignado la función CAMBIAR PANTALLA, la proyección de la tableta pasa a la pantalla siguiente en secuencia.

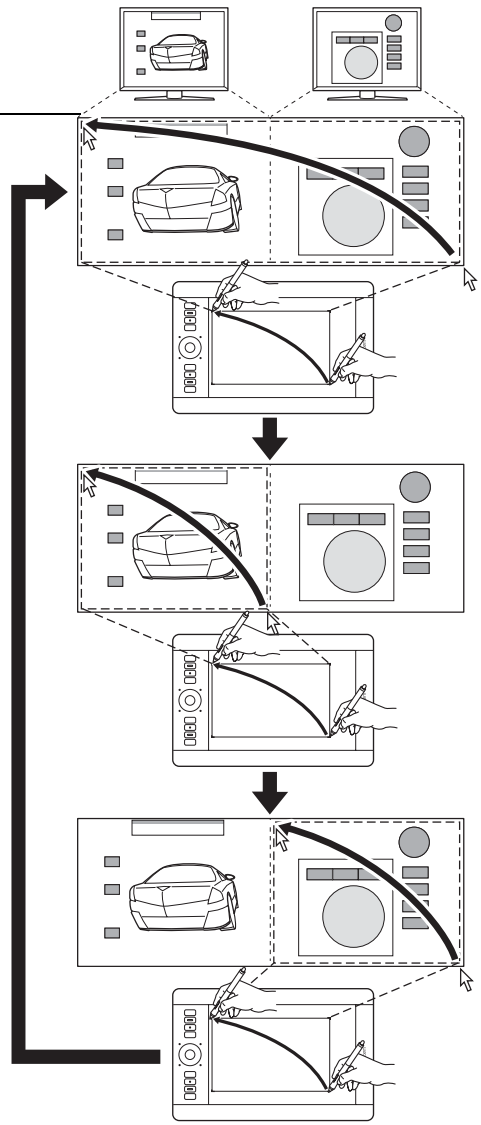

En el panel de control de la tableta Wacom, la ficha CAMBIAR PANTALLA está disponible automáticamente cuando la tableta Intuos5 se instala en un sistema con varios monitores. Esta ficha le permite definir qué monitores se incluirán en la secuencia de cambio.

Se seleccionan todos los monitores de la secuencia de cambio de forma predeterminada. Desactive el monitor que desea eliminar de la secuencia.

- La proyección de base es la tableta y la proyección a pantalla definida en la ficha PROYECCIÓN. De forma predefinida, se incluyen todos los monitores a menos que haya definido un monitor específico como el monitor primario.
- Cuando cambie al siguiente monitor, el área activa de la tableta se proyecta en ese monitor (en modo lápiz).
- Si se cambia una vez más después del último monitor seleccionado, el sistema se devuelve a la proyección de base.

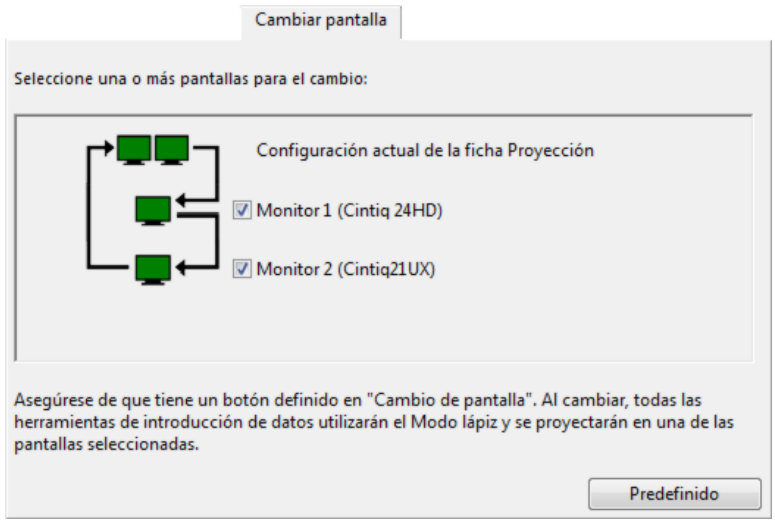
Cambiar pantalla
Seleccione una o más pantallas para el cambio:
Configuración actual de la ficha Proyección
Monitor 1 (Cintiq 24HD)
Monitor 2 (Cintiq21UX)
Asegúrese de que tiene un botón definido en "Cambio de pantalla". Al cambiar, todas las herramientas de introducción de datos utilizarán el Modo lápiz y se proyectarán en una de las pantallas seleccionadas.
Predefinido

Importante: al utilizar ajustes específicos de la aplicación con CAMBIAR PANTALLA, asegúrese de que todas las aplicaciones personalizadas de la lista APLICACIONES (incluidas las de la lista RESTANTES) tienen un botón de herramienta que se ha asignado a CAMBIAR PANTALLA. La forma más fácil de hacerlo es asignar CAMBIAR PANTALLA a una ExpressKey antes de crear cualquier ajuste específico de la aplicación.

Cualquiera de las siguientes acciones volverá a poner la secuencia de cambio en la proyección de base:

- Iniciar una aplicación gráfica compatible con la sensibilidad a la presión.
- Salir o reiniciar el sistema.
- Usuarios diferentes (Cambio de usuario en la misma sesión).
- Poner el sistema en modo inactivo.
- Cambiar la configuración de PROYECCIÓN o CAMBIAR PANTALLA.
- Cambiar la resolución o número de pantallas en el sistema.
- Usar la función CAMBIO DE MODO....
- Seleccionar MODO LÁPIZ o MODO RATÓN en el menú radial.

Sugerencia: para alternar entre monitores sin incluir la opción 'pantalla completa', desactive la primera pantalla en la ficha CAMBIAR PANTALLA. A continuación, vaya a la ficha PROYECCIÓN y defina el ÁREA DE PANTALLA actual como la primera pantalla.

AJUSTES ESPECÍFICOS DE LA APLICACIÓN

Puede personalizar las herramientas para una aplicación en particular. Por ejemplo, puede ajustar la presión de la punta de lápiz en firme en una aplicación y en suave en otra aplicación. La lista APLICACIÓN permite añadir una aplicación individual a la lista y, a continuación, personalizar los ajustes de la herramienta para esa aplicación.

- Cuando se han creado ajustes que no son específicos de una aplicación y se selecciona una herramienta en la lista HERRAMIENTA, la lista APLICACIÓN muestra el icono TODOS que contiene ajustes de las herramientas que se aplican a todas las aplicaciones.
  En el ejemplo siguiente no se han añadido ajustes específicos de aplicación a GRIP PEN. Aparece el icono TODOS y el GRIP PEN tendrá los mismos ajustes en todas las aplicaciones.

- Cuando se agregan ajustes específicos de aplicaciones, el icono TODOS cambia a RESTANTES y se muestra un icono de aplicación para las aplicaciones recién agregadas.

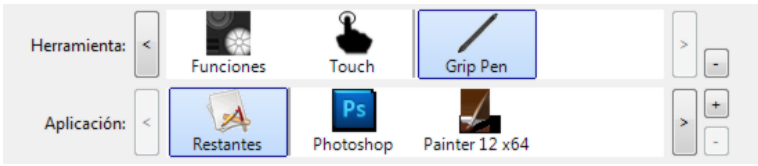

  En el ejemplo anterior, se han agregado ajustes específicos de una aplicación para el GRIP PEN. Si selecciona el icono RESTANTES y realiza cambios en los ajustes de GRIP PEN, se aplicarán los cambios en el GRIP PEN en todas las aplicaciones excepto en aquellas que haya agregado a la lista APLICACIÓN. Si selecciona un icono de aplicación y realiza cambios en los ajustes de GRIP PEN, dichos cambios sólo se aplicarán al GRIP PEN cuando use esa aplicación.

Al crear ajustes específicos de una aplicación, se crea un grupo de ajustes diferente para la herramienta y la aplicación seleccionadas. Consulte las secciones siguientes para obtener más información:

Creación de un ajuste específico de una aplicación
Cambio de los ajustes específicos de una aplicación
Eliminación de ajustes específicos de una aplicación

Sugerencia: Para comprobar los ajustes de las funciones de las ExpressKeys, las Touch Rings o el lápiz para la aplicación en primer plano, configure una ExpressKey para AJUSTES y pulse la tecla en cualquier momento.

CREACIÓN DE UN AJUSTE ESPECÍFICO DE UNA APLICACIÓN

En primer lugar, elija la TABLETA y la HERRAMIENTA para la que desea crear un ajuste específico de la aplicación.

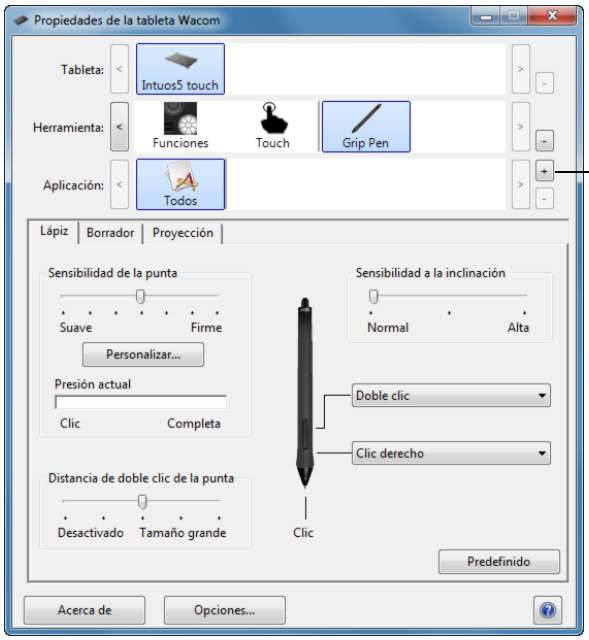

Haga clic en el botón [+] de la lista APLICACIÓN.

Elija un método para seleccionar una aplicación:

- En el cuadro de diálogo APLICACIONES ABIERTAS ACTUALMENTE, seleccione una aplicación para la que crear ajustes personalizados.
- Para seleccionar el archivo ejecutable de cualquier aplicación instalada en el ordenador, utilice EXAMINAR.

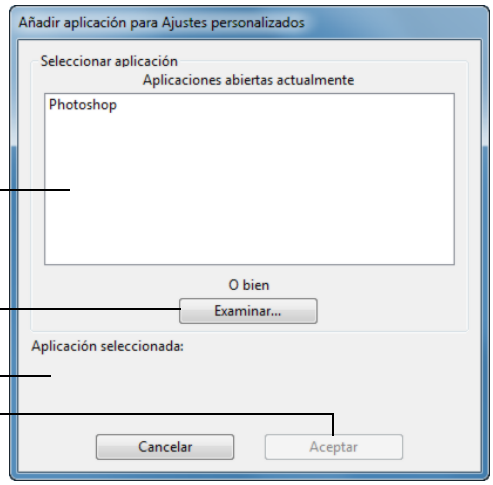

Se muestra el nombre de la aplicación seleccionada.

Haga clic en ACEPTAR para completar el proceso.

Nota: Si dos programas tienen el mismo nombre de archivo ejecutable, compartirán los mismos ajustes personalizados.

Tras añadir una aplicación, su icono aparece en la lista APLICACIÓN siempre que la herramienta correspondiente esté seleccionada en la lista HERRAMIENTA. Seleccione la aplicación y, a continuación, personalice los ajustes de las fichas del panel de control para la herramienta y la aplicación seleccionada.

Una vez que haya creado ajustes específicos de una aplicación, las aplicaciones que no se hayan personalizado de esta forma utilizan los ajustes de las herramientas establecidos en RESTANTES.

Sugerencia: En primer lugar, personalice los ajustes de una aplicación. Cuando tenga cierta experiencia en el proceso, puede crear más ajustes específicos de aplicación.

CAMBIO DE LOS AJUSTES ESPECÍFICOS DE UNA APLICACIÓN

Para cambiar los ajustes de las herramientas para una aplicación específica, seleccione la herramienta y la aplicación. A continuación, personalice los ajustes de la ficha.

ELIMINACIÓN DE AJUSTES ESPECÍFICOS DE UNA APLICACIÓN

Para eliminar el ajuste específico de una aplicación:

1. En la lista HERRAMIENTA, seleccione la herramienta para la que desee eliminar el ajuste específico. A continuación, en la lista APLICACIÓN, seleccione la aplicación que desee eliminar de la lista.
2. Haga clic en el botón [–] de la lista APLICACIÓN. En el cuadro de diálogo que aparece, haga clic en ELIMINAR para confirmar la selección. La aplicación seleccionada se elimina de la lista, junto con cualquier ajuste de herramienta personalizado.

Sugerencia: Para eliminar rápidamente todos los ajustes específicos de una aplicación de una sola herramienta, elimine esta última de la lista HERRAMIENTA. A continuación, vuelva a colocar la herramienta en la tableta. La herramienta se volverá a añadir a la lista HERRAMIENTA con los ajustes predefinidos. Este método no se puede utilizar para eliminar ajustes personalizados de FUNCIONES.

CÓMO TRABAJAR CON VARIAS HERRAMIENTAS

El panel de control de la tableta Wacom se ha diseñado para ayudarle a personalizar y realizar un seguimiento de los ajustes de su tableta y las herramientas Intuos5. La herramienta que utilice para abrir el panel de control se selecciona automáticamente y se muestran las fichas correspondientes a esa herramienta.

La lista HERRAMIENTA muestra un icono para las FUNCIONES de la tableta y para las distintas herramientas utilizadas en la tableta.

El icono TOUCH está disponible en las tabletas sensibles al tacto. Consulte cómo personalizar la función táctil.

Si no se han añadido ajustes específicos de una aplicación, aparecerá el icono TODOS y los ajustes de la herramienta se aplicarán a todas las aplicaciones.

Los ajustes de las fichas se aplican sólo a la herramienta y la aplicación seleccionadas.

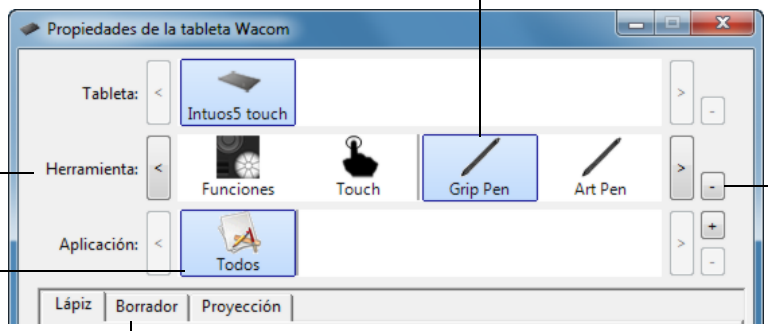

Seleccione la herramienta a la que desea cambiar los ajustes.

Elimina la herramienta seleccionada.

El botón está inactivo cuando sólo hay un elemento en la lista.

Los iconos de FUNCIONES y TOUCH no se pueden eliminar.

Para añadir una herramienta diferente a la lista HERRAMIENTA, utilice la herramienta en la tableta Intuos5.

- Cuando seleccione una herramienta que se haya añadido a la lista HERRAMIENTA, se mostrarán los ajustes apropiados de la ficha para la herramienta. Todos los cambios que realice a los ajustes de la ficha se aplican a la herramienta. Los cambios surten efecto inmediatamente.

  Si se añadió previamente una herramienta similar, la nueva herramienta tendrá los ajustes de la herramienta añadida previamente. Si lo desea, puede personalizar los ajustes de la herramienta añadida recientemente.
- Las herramientas idénticas utilizarán la misma configuración.

Para eliminar una herramienta seleccionada de la lista HERRAMIENTA, haga clic en el botón [-] de la lista HERRAMIENTA. En el cuadro de diálogo que aparece, haga clic en ELIMINAR para confirmar la selección. La herramienta seleccionada se elimina de la lista, junto con los ajustes personalizados que pueda haber creado para esa herramienta. (La herramienta eliminada se puede volver a añadir a la lista HERRAMIENTA volviendo a colocarla en la tableta.)

CAMBIO DEL MODO DE LA TABLETA

Intuos5 está configurado para un rendimiento óptimo en la mayoría de las aplicaciones. Sin embargo, el software de reconocimiento de escritura manual requiere una velocidad de datos mayor que lo normalmente necesario para la gran parte de aplicaciones. Esta velocidad más alta puede ralentizar el ordenador en algunas circunstancias. Si el software de reconocimiento no funciona bien, puede cambiar el modo tableta del modo estándar al de reconocimiento.

En la lista TABLETA del panel de control, haga doble clic en el icono de la tableta. El ajuste de modo TABLETA se aplica a todas las herramientas y aplicaciones.

Si lo desea, introduzca un nuevo nombre para el icono de la tableta.

Se recomienda el MODO ESTÁNDAR para las aplicaciones gráficas.

Seleccione el MODO DE RECONOCIMIENTO para obtener la máxima velocidad de transferencia de datos. Opción necesaria para algunas aplicaciones de reconocimiento de escritura manual.

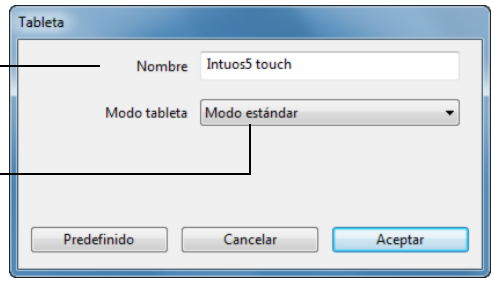

OPCIONES AVANZADAS

Haga clic en el botón OPCIONES... del panel de control de la tableta Wacom para acceder al cuadro de diálogo de OPCIONES avanzadas.

Puede cambiar el MODO DEL BOTÓN LATERAL para ajustar mejor la manera en la que le gustaría utilizar el lápiz al hacer clic derecho o realizar otras funciones de clic.

Seleccionar:

- Seleccione CLIC EN EL AIRE para realizar la función de clic sin que la punta de lápiz toque la superficie de la tableta. Este es el ajuste predefinido para todos los Tablet PC.
- CLIC Y TOQUE permite la colocación precisa de las funciones de clic. Al seleccionarlo, primero hay que pulsar el botón lateral y luego tocar con la punta de lápiz en la superficie de la tableta para realizar la función.

Clic en el aire

Clic y toque

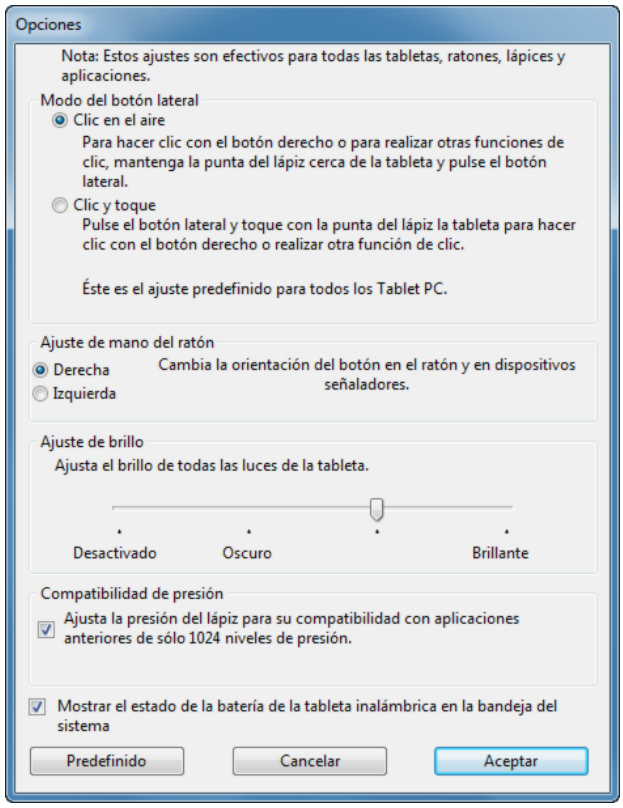
Opciones
Nota: Estos ajustes son efectivos para todas las tabletas, ratones, lápices y aplicaciones.
Modo del botón lateral
Clic en el aire
Para hacer clic con el botón derecho o para realizar otras funciones de clic, mantenga la punta del lápiz cerca de la tableta y pulse el botón lateral.
Clic y toque
Pulse el botón lateral y toque con la punta del lápiz la tableta para hacer clic con el botón derecho o realizar otra función de clic.
Éste es el ajuste predefinido para todos los Tablet PC.
Ajuste de mano del ratón
Derecha
Izquierda
Cambia la orientación del botón en el ratón y en dispositivos señaladores.
Ajuste de brillo
Ajusta el brillo de todas las luces de la tableta.
Desactivado
Oscuro
Brillante
Compatibilidad de presión
Ajusta la presión del lápiz para su compatibilidad con aplicaciones anteriores de sólo 1024 niveles de presión.
Mostrar el estado de la batería de la tableta inalámbrica en la bandeja del sistema
Predefinido
Cancelar
Aceptar

- Las opciones de AJUSTE DE MANO DEL RATÓN cambian la orientación del botón en el ratón opcional con el fin de adecuarla para diestros o zurdos.
- Use AJUSTE DE BRILLO para configurar el nivel de brillo o para apagar todos los marcadores de área activos y LED de estado de Touch Ring.
- La casilla de verificación de COMPATIBILIDAD DE PRESIÓN deberá estar marcada si utiliza aplicaciones gráficas que únicamente admitan un máximo de 1024 niveles de presión (como Adobe CS3, Corel Painter 9 y otras aplicaciones anteriores). Si no está marcada, el lápiz tendrá demasiada sensibilidad al utilizar estas aplicaciones.

FUNCIÓN INALÁMBRICA CON INTUOS5

Las tabletas Intuos5 se han diseñado para su uso inalámbrico añadiendo el kit de accesorios inalámbricos Wacom.
Consulte pedido de piezas y accesorios.

Accesorios inalámbricos
Instalación inalámbrica
Batería y administración de energía
Información sobre la duración de la batería
Sustitución de la batería
Extracción del módulo inalámbrico
Almacenamiento del receptor inalámbrico

ACCESORIOS INALÁMBRICOS

El kit de accesorios inalámbricos Wacom incluye los siguientes componentes:

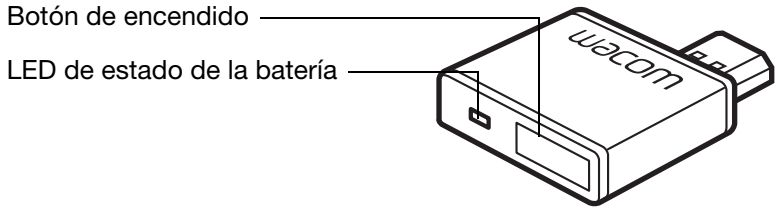

Módulo inalámbrico Wacom
Se conecta a la tableta Intuos5.

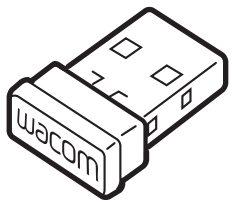

Receptor inalámbrico Wacom
Se conecta al ordenador.
Cuando se utilice, se puede guardar en la tableta Intuos5. Consulte almacenamiento del receptor inalámbrico.

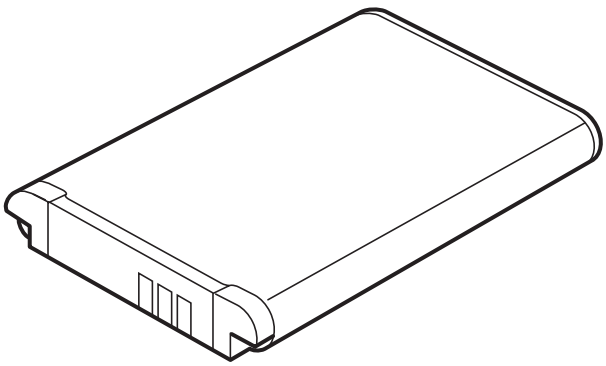

Batería de Litio-Ion (Li-Ion) recargable
Se instala en la tableta Intuos5.

⚠ Advertencia: consulte la guía de información importante sobre el producto para conocer las medidas de seguridad. Está ubicada en el CD de instalación de Intuos5.

Nota: El módulo inalámbrico y el receptor se suministran emparejados de fábrica. Si se pierde o se rompe, deberá adquirir un kit de accesorios inalámbricos nuevo. La batería se puede comprar por separado.

Para instalar el kit, consulte instalación inalámbrica.

INSTALACIÓN INALÁMBRICA

Configure Intuos5 para que se active el funcionamiento inalámbrico.

1. Si utiliza Intuos5 como tableta con cable, desconecte el cable USB.
2. Gire la tableta. Retire las cubiertas del compartimento del módulo inalámbrico. Consulte (A). Deslice las cubiertas del cuerpo de la tableta para retirarlas. Las tabletas de tamaño mediano y grande están equipadas con dos cubiertas: una para el módulo inalámbrico Wacom y otra para la batería recargable. Las tabletas de tamaño pequeño solo tienen una cubierta.

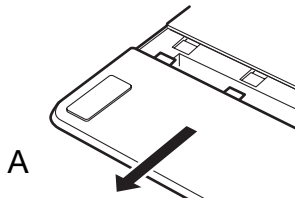

3. Instale los componentes inalámbricos.
   - Instale la batería. Alinee los contactos (B) como se muestra y encájelos. Consulte también sustitución de la batería.
   - Instale el módulo inalámbrico. Levante y retire el separador del módulo inalámbrico (C). Deslice el módulo inalámbrico en la tableta hasta encajarlo y asegúrese de que el conector está bien asentado (D).

     Importante: guarde el separador del módulo. Puede necesitarlo como una herramienta para extraer el módulo inalámbrico. Consulte extracción del módulo inalámbrico.
   - Sustituya las cubiertas del compartimento del módulo inalámbrico. Alinéelas y encájelas en su sitio (E).
   - Conecte el receptor inalámbrico Wacom a un puerto USB activo del ordenador o al concentrador USB (F).

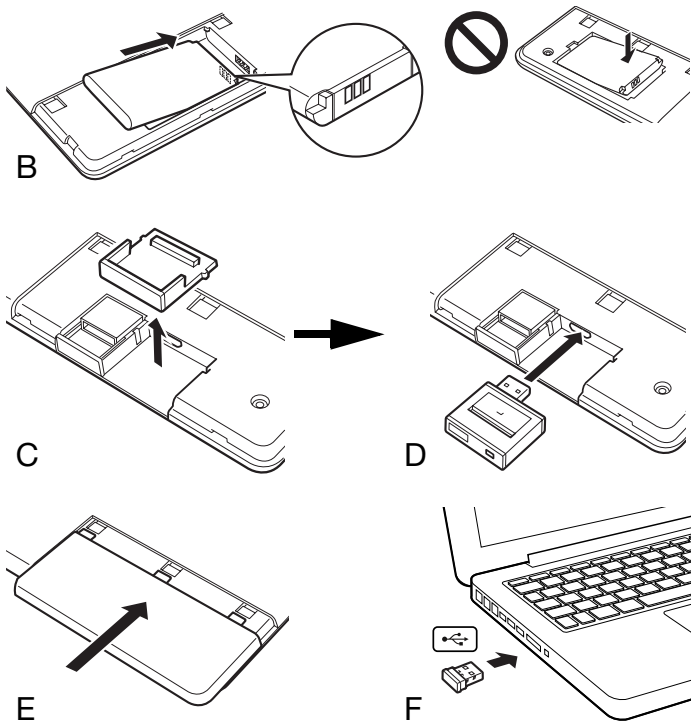

4. Si aún no lo ha hecho, encienda el ordenador y espere hasta que el sistema se haya cargado completamente.

A continuación, conéctese de forma inalámbrica.

Establecimiento de una conexión inalámbrica

Optimización de la conexión inalámbrica

ESTABLECIMIENTO DE UNA CONEXIÓN INALÁMBRICA

Conexión inalámbrica con Intuos5.

1. Cargue completamente la batería de la tableta. Consulte carga de la batería. Cuando la batería esté completamente cargada como lo muestra el LED verde, desconecte el cable USB y estará listo para trabajar de forma inalámbrica.

LED de estado de la batería

- Ámbar cuando el cable USB está conectado y la batería se está cargando.
- Verde cuando el cable USB está conectado y la batería está completamente cargada.
- Apagado cuando la tableta se está utilizando de forma inalámbrica.



Botón de encendido

- Púlselo para conectarla o activarla si está en el modo inactivo.
- Púlselo para desactivar.

2. Pulse el botón de encendido del módulo inalámbrico Wacom. Se debe establecer una conexión inalámbrica en unos 4 segundos. En caso contrario, el módulo inalámbrico se apagará. En este caso, consulte problemas con la conexión inalámbrica.
3. Compruebe la conexión moviendo el cursor de la pantalla mediante el lápiz sobre la tableta. Consulte también estado de la conexión inalámbrica y la batería.

Intuos5 puede funcionar de forma inalámbrica o en modo USB, pero no de ambas formas a la vez.

- El modo inalámbrico se activa cuando Intuos5 se configura de la forma adecuada para utilizarlo de forma inalámbrica y el cable USB está desconectado. Cuando el cable USB está desconectado, la tableta busca el receptor inalámbrico y se conecta al mismo en unos 4 segundos. Si no se encuentra el receptor, la tableta pasa al modo inactivo.
- La conexión USB desactiva el modo inalámbrico y activa el modo USB.

Notas:

No es necesario el emparejamiento. El módulo inalámbrico y el receptor inalámbrico Wacom se suministran emparejados de fábrica y funcionan juntos como un conjunto diferenciado.

Intuos5 puede funcionar de forma inalámbrica en una distancia de hasta 10 metros (33 pies) del ordenador. No es necesario que Intuos5 se encuentre a la vista del receptor inalámbrico. El módulo inalámbrico utiliza la tecnología de radiofrecuencia, que puede pasar a través de los objetos no metálicos, como una mesa.

Las interferencias de otros dispositivos (especialmente los dispositivos de audio) o los objetos metálicos situados a la vista pueden afectar negativamente al rendimiento de la tableta y a la distancia de funcionamiento. Si tiene problemas de conexión, consulte optimización de la conexión inalámbrica.

Al iniciar el ordenador, espere hasta que el sistema operativo se haya cargado completamente y, a continuación, encienda el módulo inalámbrico (si no está encendido ya) para que comience a funcionar de forma inalámbrica.

Importante: el uso de dispositivos inalámbricos está regulado en la mayoría de países. Si Intuos5 está configurado para funcionar de forma inalámbrica y va a viajar con él, consulte a la autoridad reguladora competente si existen restricciones que puedan afectar al producto en los países que visite.

⚠ Los productos que utilizan señales por medios inalámbricos pueden interferir con los equipos de aviones comerciales y las normas exigen que todos los dispositivos inalámbricos estén apagados mientras se viaja en avión. Apague la señal inalámbrica de la tableta Intuos5 apagando o retirando el módulo inalámbrico (se apagará el indicador LED de estado de la tableta) y NO encienda el módulo inalámbrico durante el despegue, el vuelo o el aterrizaje.

⚠ No utilice Intuos5 de forma inalámbrica en un sistema de control de instalaciones, en cualquier otro entorno que exija una alta fiabilidad ni en lugares donde el uso de dispositivos inalámbricos pueda originar interferencias. El funcionamiento inalámbrico puede interferir con otros dispositivos electrónicos o hacer que éstos no funcionen correctamente, o bien puede que otros dispositivos inalámbricos interfieran con la tableta o no permitan que ésta funcione correctamente. En aquellos lugares donde el uso de productos inalámbricos esté prohibido, apague o retire el módulo inalámbrico (asegúrese de que la señal inalámbrica se ha apagado) para evitar que pueda interferir con otros dispositivos electrónicos o que cause que éstos no funcionen correctamente. Wacom no acepta ninguna responsabilidad de daños directos o resultantes. Para obtener más información, consulte la garantía, ubicada en la guía de información importante sobre el producto.

⚠ Apague la tableta en los lugares en los que no está permitido el uso de dispositivos electrónicos. La tableta puede provocar que otros dispositivos electrónicos funcionen incorrectamente en lugares en los que no está permitido el uso de dispositivos electrónicos, como dentro de un avión. Por ello, asegúrese de apagar la tableta desenchufando del ordenador el conector USB del producto.

OPTIMIZACIÓN DE LA CONEXIÓN INALÁMBRICA

Si el cursor de la pantalla va retrasado con respecto al movimiento del lápiz en la tableta o "salta" con frecuencia, o si ve demasiados segmentos en línea recta al dibujar en aplicaciones gráficas, puede que la conexión inalámbrica no pueda transmitir todos los datos de la tableta a la velocidad necesaria. Esto puede deberse a las interferencias de otras fuentes de radio, obstrucciones en la trayectoria de las ondas de radio, una distancia excesiva respecto del ordenador o una combinación de estos motivos.

Para mejorar la conexión inalámbrica y optimizar el rendimiento de la tableta:

- Retire cualquier objeto metálico que se encuentre en la línea de visión entre Intuos5 y el receptor inalámbrico Wacom conectado al ordenador.
- Intente conectar el receptor inalámbrico a un cable de extensión USB y colóquelo en la mesa o en algún lugar a la vista de Intuos5.
- Acerque la tableta al ordenador.
- Apague los dispositivos que funcionen en un espectro de radio de 2,4 GHz, como teléfonos móviles, etc., o aleje sus antenas del ordenador.

BATERÍA Y ADMINISTRACIÓN DE ENERGÍA

Esta sección contiene información importante sobre las características de la batería recargable y la administración de energía de la tableta Intuos5 cuando se usa de forma inalámbrica. No olvide revisar las siguientes secciones.

Carga de la batería
Estado de la conexión inalámbrica y la batería
Características de ahorro de energía

CARGA DE LA BATERÍA

Cargue completamente la batería de la tableta antes de utilizar Intuos5 por primera vez en el modo inalámbrico.

Conecte el cable USB entre Intuos5 y un puerto USB primario situado directamente en el ordenador o a un concentrador USB con alimentación.

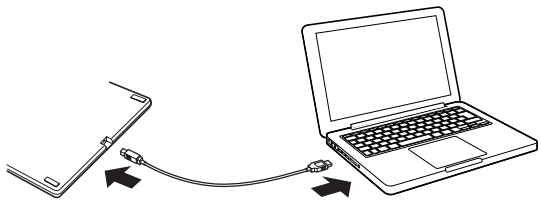

- La batería se carga siempre que no esté totalmente cargada y el cable USB esté conectado.
- Para el uso diario, cargue la batería en aproximadamente 4 horas. La carga completa de una batería descargada dura al menos 6 horas. El tiempo de carga real depende del nivel de la batería y del uso de la tableta durante la carga.
- La conexión USB desactiva el modo inalámbrico.

Importante:

- Al cargar la batería, conecte siempre el cable USB directamente al ordenador o a un concentrador USB con alimentación. Es posible que un concentrador sin alimentación no proporcione suficiente corriente para cargar la batería, lo que puede afectar al funcionamiento general de la tableta.
- Si la tableta no está conectada al ordenador mediante el cable USB, puede cargar la batería mediante un adaptador de pared estándar con una tensión de salida de 5 V. La carga rápida no funciona durante este proceso.

Para obtener más información, consulte la información del producto en el sitio web de Wacom de su zona.

LED de estado de la batería

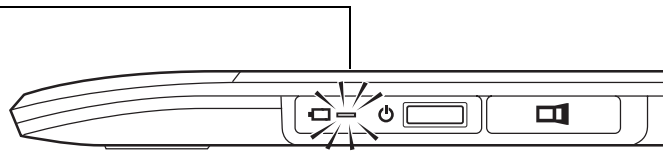

- Ámbar cuando el cable USB está conectado y la batería se está cargando.
- Verde cuando el cable USB está conectado y la batería está completamente cargada.

⚠ Advertencia: consulte la guía de información importante sobre el producto para conocer las medidas de seguridad.

Sugerencias:

- Al realizar la carga, asegúrese de que la batería y el módulo inalámbrico Wacom están instalados en la tableta.
- Para comprobar el estado de carga de la batería, abra el panel de control de la tableta Wacom, haga clic en FUNCIONES y seleccione la ficha INALÁMBRICO. Consulte estado de la conexión inalámbrica y la batería.
- Saque el máximo partido de la función inalámbrica. Consulte características de ahorro de energía y información sobre la duración de la batería.

ESTADO DE LA CONEXIÓN INALÁMBRICA Y LA BATERÍA

Cuando se encuentra en el modo inalámbrico, Intuos5 proporciona comentarios adicionales sobre la tableta.

- El indicador LED de la tableta se muestra de las siguientes maneras:

Parpadea	El modo inalámbrico se está conectando.
Activado	El modo inalámbrico está activado.
Desactivado	El modo inactivo o el modo inalámbrico están apagados.

- En el módulo inalámbrico Wacom, el indicador LED de estado de la batería se muestra de las siguientes maneras:

Ámbar	El cable USB está conectado y la batería de la tableta se está cargando.
Verde	El cable USB está conectado y la batería de la tableta se ha cargado completamente.
Desactivado	El cable USB está conectado, la tableta está en modo de suspensión de USB o la tableta se encuentra en estado de conexión USB. El cable USB no está conectado y no hay actividad de carga. El cable USB está desconectado, funciona de forma inalámbrica.

- Aparece un icono de estado de la batería en la barra de tareas del sistema (Windows) o en la barra de menú (Mac). Desplace en el aire el cursor de pantalla sobre el icono para ver los detalles específicos.
- Cuando se configura para funcionar de forma inalámbrica, puede ver el estado de la batería de la tableta y las opciones de control de la función inalámbrica con el panel de control de la tableta Wacom. Abra el panel de control, haga clic en FUNCIONES y seleccione la ficha INALÁMBRICO.

Ajuste el deslizador para determinar cuándo pasará al modo ahorro de energía la tableta.

Un icono de estado de la batería indica si se está utilizando la tableta y muestra la carga de batería restante aproximada.

- Un icono de enchufe indica que la tableta está funcionando con alimentación externa por medio del cable USB y la batería de la tableta se está cargando.
- Un símbolo de marca de verificación indica que la batería está completamente cargada.
- Un símbolo de alerta indica que la carga de la batería está por debajo del 20%.

Los comentarios pueden variar en función del estado de la tableta y del sistema operativo.

Consulte también [características de ahorro de energía](#).

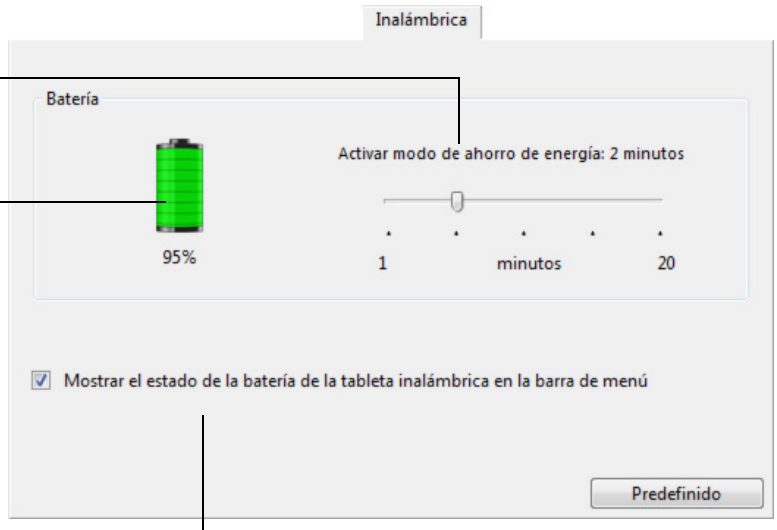

Activa o desactiva la visualización del icono de estado de la batería.

CARACTERÍSTICAS DE AHORRO DE ENERGÍA

Cuando se configura para funcionar de forma inalámbrica, Intuos5 utiliza una serie de características de ahorro de energía para conservar la carga de la batería de la tableta y mejorar su rendimiento.

Modo de ahorro de energía	La tableta pasa al modo de ahorro de energía después de 2 minutos sin que el usuario introduzca datos. El parámetro de tiempo se puede ajustar en el panel de control de la tableta Wacom. Consulte estado de la conexión inalámbrica y la batería. En función del modelo de la tableta, puede activar el dispositivo cuando éste se encuentra en el modo de ahorro de energía tocando la tableta, pulsando una ExpressKey o colocando el lápiz cerca.
Modo inactivo	La tableta pasa al modo inactivo: • Si no hay conexión inalámbrica durante más de 4 segundos. Por ejemplo, si apaga el ordenador, desplaza la tableta a un lugar que esté fuera de alcance o desenchufa el receptor inalámbrico. Para que vuelva a funcionar, corrija cualquier problema que se haya producido y asegúrese que la tableta está dentro del alcance del ordenador. A continuación, pulse el botón de encendido del módulo inalámbrico Wacom. Consulte cómo probar la tableta. • Después de 30 minutos sin que el usuario introduzca datos. • Cuando el nivel de la batería es muy bajo. Recargue la batería inmediatamente. Para salir del modo inactivo, pulse primero el botón conmutador para la Touch Ring o el botón de encendido en el módulo inalámbrico. En función del modelo de tableta, toque la superficie de la tableta con el dedo o el lápiz. A continuación, mueva el dedo o el lápiz por la tableta para activar completamente Intuos5.

Importante: Ahorre energía de la batería apagando el módulo inalámbrico cuando no utilice la tableta. Pulse el botón de encendido del módulo inalámbrico para apagarlo. En caso contrario, es posible que deba cargar la batería de la tableta antes de poder utilizarla de nuevo de forma inalámbrica. Consulte información sobre la duración de la batería.

INFORMACIÓN SOBRE LA DURACIÓN DE LA BATERÍA

Cuando utilice Intuos5 de forma inalámbrica, la duración de la batería variará en función del uso y del modelo de tableta. Por ejemplo, puede esperar un día completo de carga de trabajo cuando utiliza modelos de tabletas de tamaño pequeño y medianas. Si cuenta con un modelo de tableta Intuos5 grande, espere medio día de carga de batería debido a su mayor tamaño. Wacom recomienda adquirir una batería adicional. Consulte pedido de piezas y accesorios.

- Todas las baterías van perdiendo facultades con el tiempo y cada vez se descargan más rápido. El tiempo de vida útil habitual de una batería Li-Ion es de dos a tres años, se utilice o no. La vida útil y el rendimiento de una batería Li-Ion no mejora sometiéndola a ciclos (descargándola y volviéndola a cargar).
- Cargue siempre la batería cuando aparezca la advertencia de batería baja en la pantalla. Consulte también características de ahorro de energía.
- La tableta obtiene la energía de la batería siempre que el módulo inalámbrico Wacom está encendido. Para reducir el gasto de energía, la tableta pasará al modo inactivo siempre que el nivel de la batería sea muy bajo. Se debe recargar la batería.

  Incluso en el modo inactivo se consume una pequeña cantidad de energía, que acaba finalmente por descargar la batería. Es recomendable cargar la batería y apagar el módulo inalámbrico antes de dejar la tableta sin usar durante unos días.
- Una vez que la tensión de la batería está por debajo de un nivel de seguridad mínimo, un circuito de protección interna dentro de la batería impide la carga.

  Si una batería con carga baja se mantiene en la tableta durante un largo período de tiempo, la pequeña cantidad de corriente que consume la tableta puede descargar la batería siempre que el circuito de protección interna esté activado. Si esto ocurre, ya no podrá cargar la batería. Si va a dejar de utilizar la tableta durante un largo período de tiempo, guarde la batería una vez que la haya extraído de la tableta.

  No puede recargar una batería de Li-Ion que se haya descargado demasiado.
- Para guardar la batería durante un largo período de tiempo (de un mes en adelante), conservar la batería en un estado de carga parcial (no completa) en un lugar fresco puede ralentizar el proceso de deterioro. El nivel de carga recomendado es aproximadamente el 40% para garantizar una recarga óptima de la batería cuando se vuelva a utilizar. Si guarda tanto la tableta como la batería, no es necesario retirar la batería. Sin embargo, siempre es recomendable retirar la batería si va a guardar la tableta.

  Tenga en cuenta que es posible que no pueda recargar la batería después de 6 meses seguidos sin utilizarla.

Deberá adquirir una nueva batería cuando ya no sea capaz de admitir una carga adecuada o ya no se pueda cargar. Consulte pedido de piezas y accesorios.

⚠ Advertencia: consulte la guía de información importante sobre el producto para conocer las medidas de seguridad de la batería.

SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA

Si la batería de su tableta ha superado su tiempo de vida útil y no puede cargarse o se descarga, deberá sustituirla. Asegúrese de utilizar sólo la batería recargable que se ha diseñado para la tableta. Para obtener más información, consulte pedido de piezas y accesorios.

Importante: utilice sólo una batería Wacom específica para su tableta.

Para cambiar la batería recargable:

1. Gire la tableta. Retire la cubierta del compartimento del módulo inalámbrico. Las tabletas de tamaño mediano y grande están equipadas con dos cubiertas: una para el módulo inalámbrico Wacom y otra para la batería recargable. Las tabletas de tamaño pequeño solo tienen una cubierta. Deslice la cubierta del cuerpo de la tableta para retirarla.
2. Retire con cuidado la batería antigua como se muestra a continuación.
3. Instale la batería nueva. Alinee los terminales de la batería nueva con los contactos de la tableta como se muestra a continuación. Encaje la batería en el compartimento.
4. Sustituya la cubierta del compartimento del módulo inalámbrico. Alinéela y encájela en su sitio (E).
5. Conecte el cable USB y cargue la batería para disfrutar de un rendimiento óptimo. Consulte carga de la batería.

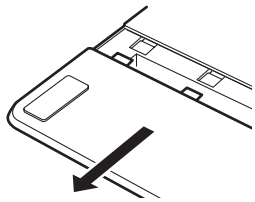

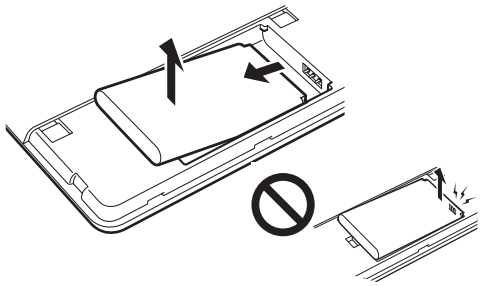

Retire la batería antigua.

Asegúrese de levantar primero el extremo de la batería antes de extraer la batería del compartimento.

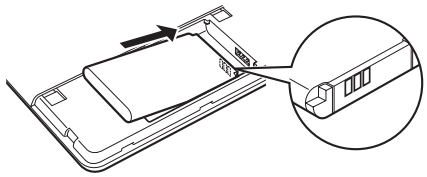

Instale la batería nueva.

Instale con cuidado la batería con el ángulo que se muestra en la imagen para evitar dañar los contactos.

Al sustituir la batería, procure que no caiga sobre superficies duras. Si se cae, la batería puede sufrir daños internos y debe sustituirse aunque no se aprecien daños aparentes. De esta forma, evitará que la tableta pueda sufrir daños en el futuro en caso de que la batería se caiga, se instale en la tableta y más adelante provoque un cortocircuito o tenga fugas mientras está en el interior de la tableta.

⚠ Advertencia: consulte la guía de información importante sobre el producto para conocer las medidas de seguridad de la batería.

En numerosas comunidades se ofrecen programas de reciclaje de baterías voluntarios u obligatorios. Recicle correctamente la batería antigua conforme a la legislación vigente y según las medidas de seguridad para las baterías de Litio-Ion, como se describe en la guía de información importante sobre el producto. Mantenga las baterías lejos del alcance de los niños. Recicle inmediatamente las baterías usadas.

EXTRACCIÓN DEL MÓDULO INALÁMBRICO

Para extraer el módulo inalámbrico:

1. Gire la tableta. Retire la cubierta del compartimento del módulo inalámbrico. Las tabletas de tamaño mediano y grande están equipadas con dos cubiertas: una para el módulo inalámbrico Wacom y otra para la batería recargable. Las tabletas de tamaño pequeño solo tienen una cubierta. Deslice la cubierta del cuerpo de la tableta para retirarla.
2. Utilice la uña del pulgar o una herramienta no metálica de la que disponga para desmontar el módulo. También puede utilizar el separador del módulo inalámbrico que se suministra con el kit de accesorios inalámbricos Wacom. Coloque el separador sobre el módulo inalámbrico. Utilice el separador a modo de gancho para desmontar y extraer el módulo inalámbrico de la tableta.
3. Presione sobre el separador para encajarlo de nuevo en la ranura del módulo inalámbrico.

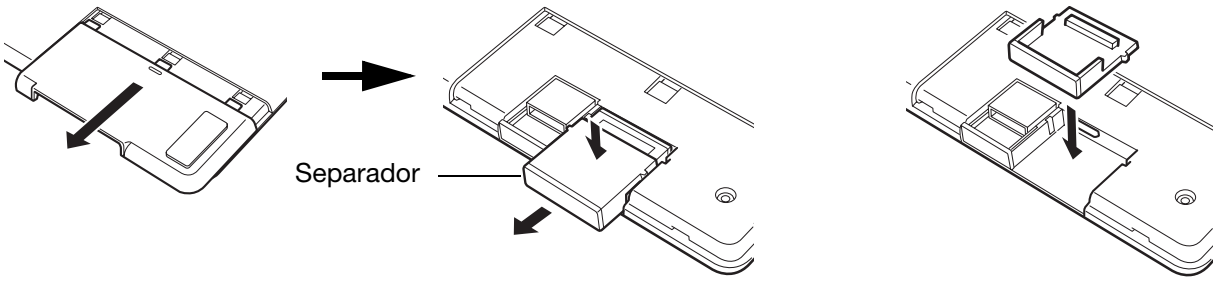

4. Sustituya la cubierta del compartimento del módulo inalámbrico. Alinéela y encájela en su sitio (E).
5. Guarde el módulo inalámbrico en un lugar seguro después de que lo haya retirado.

ALMACENAMIENTO DEL RECEPTOR INALÁMBRICO

El receptor inalámbrico Wacom se ha diseñado para poder transportarse. Enchúfelo en un puerto USB del ordenador.
Después, déjelo ahí de forma que el receptor siempre esté disponible para utilizarlo con la tableta, incluso cuando viaje o se traslade con Intuos5.

El receptor inalámbrico también se puede guardar en la tableta Intuos5. Para almacenar el receptor en la tableta:

1. Con la uña del dedo o una herramienta no metálica que tenga disponible, abra el compartimento del receptor inalámbrico.
2. Conforme abra la tapa del compartimento del receptor, extraiga parcialmente el separador del receptor del cuerpo de la tableta.
3. Inserte el receptor en el separador.
4. Encaje de nuevo el separador completamente en el cuerpo de la tableta y cierre la tapa del compartimento del receptor.

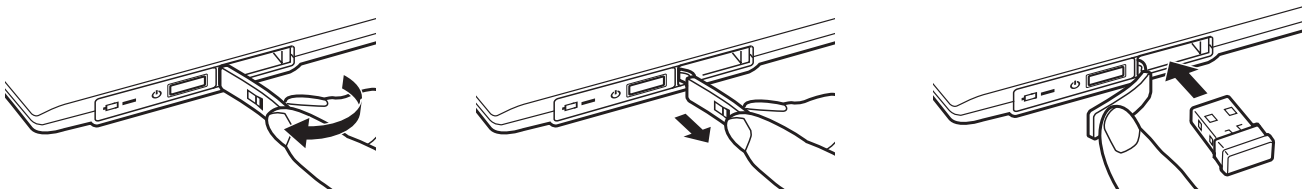

Para extraer el receptor de la tableta, abra el compartimento. Extraiga parcialmente el separador del cuerpo de la tableta. Retire el receptor del separador. Encaje el separador y cierre la tapa del compartimento.

COMPROBACIÓN DE LA CONEXIÓN INALÁMBRICA

El indicador LED de estado se encenderá siempre que la tableta esté conectada correctamente y el ordenador la haya detectado como dispositivo USB. Si tiene problemas con la conexión inalámbrica, realice las siguientes comprobaciones.

1. Primero, compruebe los procedimientos generales de resolución de problemas.
2. Compruebe que el módulo inalámbrico está encendido. Consulte estado de la conexión inalámbrica y la batería.
3. Compruebe que el módulo inalámbrico y el receptor están instalados correctamente. Consulte instalación inalámbrica.
4. Compruebe la alimentación de la batería. Consulte estado de la conexión inalámbrica y la batería. Si la carga de la batería es baja, conecte el cable USB y cargue la batería. Consulte carga de la batería.
5. Apague el módulo inalámbrico y vuelva a encenderlo.
6. Acerque la tableta al ordenador. Asegúrese de que no existen obstáculos de metal u otros obstáculos de alta densidad en la línea de visión entre la tableta y el ordenador.
7. Abra el panel de control de la tableta Wacom y haga clic en el botón ACERCA DE. En el cuadro de diálogo que aparece, haga clic en DIAGNOSTICAR... El cuadro de diálogo DIAGNÓSTICOS muestra información dinámica sobre la tableta. Compruebe la entrada de MODO INALÁMBRICO para determinar si el estado inalámbrico está ACTIVADO. Una vez finalizado el proceso, haga clic en el botón CERRAR para salir del cuadro de diálogo.

Si alguna de estas pruebas falla, es posible que disponga de un hardware defectuoso. Consulte opciones de servicio técnico.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si encuentra problemas, Wacom recomienda lo siguiente:

1. Si el controlador de la tableta no se ha cargado correctamente, realice en primer lugar la acción recomendada en el mensaje de error de la pantalla. Si esto no soluciona el problema, consulte los procedimientos de resolución de problemas descritos en este capítulo.
2. Consulte las tablas de resolución de problemas. Es posible que el problema esté descrito allí y puede probar la solución que se ofrece.
3. Si desea obtener la información más reciente, abra el archivo Léame de la tableta Wacom.
4. Visite www.wacom.com y seleccione el sitio Web de Wacom de su región donde puede comprobar las preguntas más frecuentes /FAQ) sobre el producto.
5. Si tiene problemas de compatibilidad entre el Intuos5 y un nuevo producto de hardware o software, consulte cómo obtener descargas de controladores para obtener información sobre cómo descargar un controlador de software actualizado. Wacom actualiza periódicamente el controlador del software para mantener la compatibilidad con los nuevos productos.
6. Compruebe la tableta y las herramientas de Intuos5. Consulte cómo probar la tableta y comprobación de las herramientas y controles de la tableta.
7. Si ha realizado las operaciones indicadas en las sugerencias de este manual y aún así no puede resolver el problema, póngase en contacto con el servicio técnico de Wacom. Consulte opciones de servicio técnico y el archivo Léame para obtener información acerca de dónde puede obtener servicio técnico en su zona.

Cómo probar la tableta
Comprobación de las herramientas y controles de la tableta
Tablas de resolución de problemas
Opciones de servicio técnico
Cómo obtener descargas de controladores

CÓMO PROBAR LA TABLETA

1. Encienda el ordenador y espere hasta que el sistema se haya cargado por completo.
2. Compruebe la conexión USB. El indicador LED de estado se encenderá siempre que la tableta esté conectada correctamente y el ordenador la haya detectado como dispositivo USB. Si no es así:
   - Asegúrese de que el cable USB de la tableta está bien conectado a un puerto USB activo del ordenador.
   - Compruebe si el cable USB de la tableta está dañado.
   - Si la tableta está conectada a un concentrador USB (o a un dispositivo concentrador como, por ejemplo, un teclado con puertos USB), compruebe que el concentrador USB está conectado correctamente al ordenador y está activo.
   - Si el indicador LED de estado no se ilumina al encenderse el ordenador y finalizar el arranque, es probable que el puerto USB esté desactivado. Compruebe que ha conectado la tableta a un puerto USB activo.
   - Conecte la tableta a un puerto USB distinto o intente conectarla al puerto USB de otro ordenador.
   - Para obtener mejores resultados al resolver el problema del encendido de la tableta (el indicador LED de estado no se enciende), conecte la tableta directamente al puerto USB del sistema en el ordenador. De forma temporal, retire todos los concentradores externos en uso hasta que determine que el sistema reconoce la tableta y funciona correctamente. Cuando la tableta funcione correctamente, puede conectarla a un concentrador USB.
3. Para utilizar el dispositivo de forma inalámbrica, compruebe la conexión de la tableta. El indicador LED de estado se encenderá siempre que la tableta esté conectada correctamente y el ordenador la haya detectado como dispositivo USB. Si no es así:
   - Compruebe que el módulo inalámbrico está encendido. Consulte estado de la conexión inalámbrica y la batería.
   - Compruebe que el módulo inalámbrico y el receptor están instalados correctamente. Consulte instalación inalámbrica.
   - Compruebe la alimentación de la batería. Consulte estado de la conexión inalámbrica y la batería. Si la carga de la batería es baja, conecte el cable USB y cargue la batería. Consulte carga de la batería.
   - Apague el módulo inalámbrico y vuelva a encenderlo.
   - Acerque la tableta al ordenador. Asegúrese de que no existen obstáculos de metal u otros obstáculos de alta densidad en la línea de visión entre la tableta y el ordenador.

4. Compruebe el lápiz. Si el controlador de la tableta no se carga correctamente, el lápiz no funcionará correctamente. (Podrá utilizar la punta de lápiz para mover el cursor de la pantalla y hacer clic, pero no habrá ninguna otra función del lápiz.) Instale el software del controlador de la tableta.
   - Mueva el lápiz por el área activa de la tableta. El cursor de la pantalla debería moverse en la dirección correspondiente en el monitor o en la pantalla de visualización.
   - Presione la punta de lápiz contra la superficie de la tableta. Debe encenderse el indicador LED de estado.
   - A continuación, sin aplicar presión a la punta de lápiz, manténgala a unos 10 mm (0,4 pulg.) o menos de la superficie de la tableta y pulse el botón lateral. Debe volver a encenderse el indicador LED.
   - Gire el lápiz y pulse con el borrador contra la superficie de la tableta. El indicador LED debe encenderse.

   Consulte también comprobación de las herramientas y controles de la tableta y comprobación de un lápiz.
5. Comprobación de la función táctil. Intente mover el cursor de la pantalla moviendo los dedos sobre la superficie de la tableta. A continuación, puntee para seleccionar un elemento. Un LED de estado debería encenderse cuando toque el área activa de la tableta. Consulte también comprobación de la función táctil.

   Si el controlador de la tableta no se carga correctamente, se reconocerá el movimiento de toque básico, pero no se reconocerán otras acciones y movimientos. Si no se reconocen los movimientos, instale el software del controlador de la tableta.
6. Comprobación de las ExpressKeys Consulte comprobación de las herramientas y controles de la tableta y comprobación de las ExpressKeys.
7. Comprobación de la Touch Ring. Consulte comprobación de las herramientas y controles de la tableta y comprobación de Touch Ring.
8. Comprobación de cualquier otra herramienta, como el ratón Intuos5 opcional. Consulte comprobación de las herramientas y controles de la tableta.

Si alguna de estas pruebas falla, es posible que disponga de un hardware defectuoso. Consulte opciones de servicio técnico.

Una vez que haya finalizado la prueba, utilice el panel de control de la tableta Wacom para volver a configurar la tableta y las herramientas con los ajustes personalizados que había estado utilizando hasta ahora.

COMPROBACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS Y CONTROLES DE LA TABLETA

Si las herramientas de Intuos5 o los controles de la tableta no funcionan según lo previsto, es buena idea comprobar primero las funciones asignadas o restablecerlas a sus estados predefinidos. También deseará hacer esto si tiene un modelo de tableta sensible al tacto y tiene problemas con la función táctil.

Una forma rápida de restaurar el estado predefinido de una herramienta es eliminarla de la lista HERRAMIENTA del panel de control. Para ello, seleccione la herramienta y haga clic en el botón [–] de la lista HERRAMIENTA. Una vez eliminada la herramienta, vuélvala a colocar en la superficie de la tableta. La herramienta se volverá a añadir a la lista HERRAMIENTA con los ajustes predefinidos.

- Abra el panel de control de la tableta Wacom y haga clic en el botón ACERCA DE. En el cuadro de diálogo que aparece, haga clic en DIAGNOSTICAR.... El cuadro de diálogo DIAGNÓSTICOS muestra información dinámica sobre la tableta, sus herramientas y la información adecuada para las tabletas sensibles al tacto.

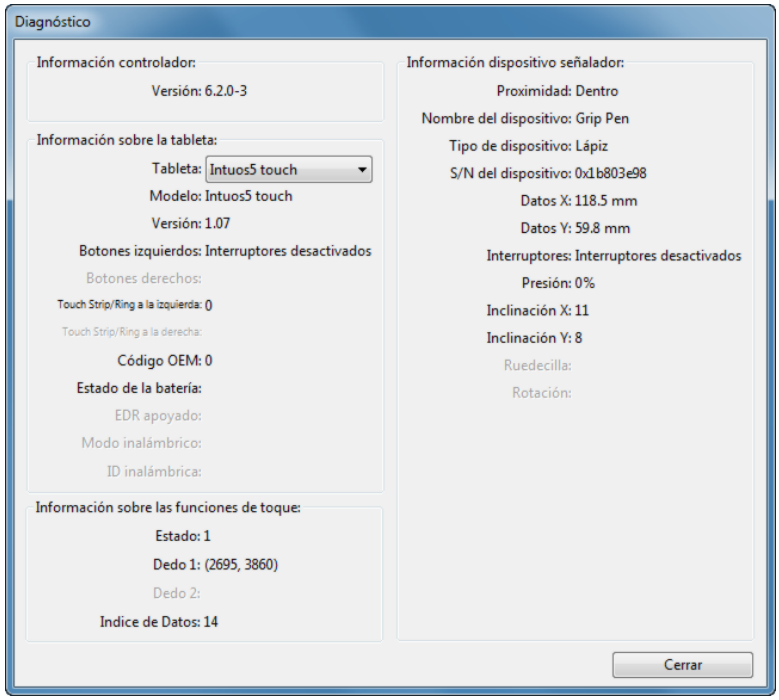

- Si hay más de una tableta conectada a su sistema, en la columna INFORMACIÓN SOBRE LA TABLETA seleccione la unidad que está comprobando.
- Utilice la información que aparece en el cuadro de diálogo DIAGNÓSTICOS al comprobar la tableta y las herramientas.

Nota: Si un botón está definido en MENÚ RADIAL o ABRIR/EJECUTAR..., se realizará esa función al pulsar el botón. En este caso, es posible que desee cambiar la función de ese botón antes de realizar las comprobaciones.

Comprobación de las ExpressKeys
Comprobación de Touch Ring
Comprobación de un lápiz
Comprobación de la función táctil
Comprobación del ratón

COMPROBACIÓN DE LAS EXPRESSKEYS

1. Con el cuadro de diálogo DIAGNÓSTICO abierto, observe la columna INFORMACIÓN SOBRE LA TABLETA mientras comprueba las ExpressKeys.
   Asegúrese de seleccionar la unidad de la tableta que está comprobando en la columna INFORMACIÓN SOBRE LA TABLETA.
2. Compruebe las teclas pulsándolas una a una Cada vez que pulse una tecla, su número aparece junto a la categoría de BOTONES IZQUIERDOS.
3. Una vez finalizado el proceso, haga clic en el botón CERRAR para salir del cuadro de diálogo.

   Importante: algunas aplicaciones pueden anular y controlar las funciones ExpressKey. Cuando compruebe las ExpressKeys, es recomendable que cierre las aplicaciones abiertas excepto el panel de control de la tableta Wacom.
   Para obtener más información, consulte uso de aplicaciones integradas para el control de la tableta.

COMPROBACIÓN DE TOUCH RING

1. Con el cuadro de diálogo DIAGNÓSTICOS abierto, observe la columna INFORMACIÓN SOBRE LA TABLETA mientras comprueba Touch Ring.
   Asegúrese de seleccionar la unidad de la tableta que está comprobando en la columna INFORMACIÓN SOBRE LA TABLETA.
2. Deslice el dedo alrededor de la circunferencia completa de la Touch Ring. A medida que toque la Touch Ring y mueva el dedo a lo largo de la misma, un número de TOQUE IZQUIERDO indica la posición actual del dedo para la Touch Ring.
3. Pulse el botón conmutador para la Touch Ring para cambiar entre los cuatro modos personalizables. A medida que se mueva por los ajustes, se iluminará el indicador LED correspondiente. Dentro del cuadro de diálogo DIAGNÓSTICOS, el botón de estado también aparece como BOTONES IZQUIERDOS.

   Si cualquiera de las funciones se configura como OMITIR, el indicador LED correspondiente se omitirá en la secuencia de cambio.
4. Una vez finalizado el proceso, haga clic en el botón CERRAR para salir del cuadro de diálogo.

   Importante: algunas aplicaciones pueden anular y controlar las funciones Touch Ring. Cuando compruebe la Touch Ring, es recomendable que cierre las aplicaciones abiertas excepto el panel de control de la tableta Wacom.
   Para obtener más información, consulte uso de aplicaciones integradas para el control de la tableta.

COMPROBACIÓN DE UN LÁPIZ

1. Con el cuadro de diálogo DIAGNÓSTICOS abierto y mientras observa la columna INFORMACIÓN SOBRE EL DISPOSITIVO SEÑALADOR, lleve la herramienta Intuos5 a 10 mm (0,4 pulgadas) del área activa de la tableta. Se debe mostrar un valor para la PROXIMIDAD, el NOMBRE, el TIPO DE DISPOSITIVO y un N/S (número de serie) DEL DISPOSITIVO. Si dispone de más de una tableta conectada al sistema, asegúrese de seleccionar la TABLETA para la que está comprobando las herramientas en la columna INFORMACIÓN SOBRE LA TABLETA.
2. Mueva la herramienta sobre la superficie de la tableta. Los valores de los DATOS X e Y cambian para reflejar la posición de la herramienta.
3. Compruebe los botones del lápiz. El indicador LED de estado de la tableta se iluminará cada vez que haga clic con la punta de la herramienta, pulse el interruptor lateral o apriete el borrador de la herramienta contra la tableta.
   - Haga clic en la superficie de la tableta con la punta de la herramienta. El estado de INTERRUPTORES y el valor de PRESIÓN deberían cambiar. La PRESIÓN cambia de aproximadamente 0%, sin ninguna presión aplicada, a aproximadamente 100%, al aplicar presión completa.
   - A continuación, pulse el botón lateral sin apretar la punta en la tableta. El estado de INTERRUPTORES debería cambiar. Para el lápiz Intuos5, haga esto para ambas posiciones del botón lateral.

Lápiz	Punta = 1
CAMBIA los estados	Botón lateral (posición inferior) = 2
	Botón lateral (posición superior) = 3
	Borrador = 1
Aerógrafo	Punta = 1
CAMBIA los estados	Botón lateral = 2
	Borrador = 1

   - Presione el borrador contra la tableta. El estado de INTERRUPTORES y el valor de PRESIÓN deberían cambiar.
     La PRESIÓN cambia de aproximadamente 0%, sin ninguna presión aplicada, a aproximadamente 100%, al aplicar presión completa.
   - Para el aerógrafo opcional, mueva la ruedecilla hacia delante. El valor RUEDA disminuirá aproximadamente a 0 cuando la ruedecilla esté totalmente hacia delante. Mueva la ruedecilla hacia atrás. El valor RUEDA aumentará aproximadamente a 1000 cuando la ruedecilla esté totalmente hacia atrás.
4. Para comprobar la inclinación del eje x, mueva el lápiz desde una posición vertical hacia la derecha; el valor de INCLINACIÓN X pasa aproximadamente de 0 a +60. Desplace la herramienta a la izquierda de la vertical. El valor de INCLINACIÓN X pasa aproximadamente de 0 a -60.
5. Para comprobar la inclinación para el eje y, mueva el lápiz desde una posición vertical hacia la parte inferior de la tableta; el valor de INCLINACIÓN Y pasa aproximadamente de 0 a +60. Desplace la herramienta hacia la parte superior de la tableta; el valor de INCLINACIÓN Y pasa aproximadamente de 0 a -60.
6. Para el Art Pen opcional, compruebe la función de rotación colocando la punta de lápiz sobre la superficie de la tableta y gire lentamente el lápiz sobre su eje. El valor GIRO cambiará conforme gira el lápiz.
7. Una vez finalizado el proceso, haga clic en el botón CERRAR para salir del cuadro de diálogo.

TABLAS DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si tiene problemas con la tableta o las herramientas Intuos5, consulte las siguientes tablas. Es posible que el problema esté descrito aquí y pueda llevar a cabo la solución que se ofrece. Compruebe el archivo Léame de la tableta para obtener la información más actualizada.

Si desea obtener más información, visite el sitio web de Wacom en http://www.wacom.com.

Problemas generales
Problemas con el lápiz
Problemas de la función táctil
Problemas con la conexión inalámbrica
Problemas específicos de Windows
Problemas específicos de Mac

PROBLEMAS GENERALES

El ordenador no tiene ningún puerto USB disponible.	Compruebe si existe un concentrador (hub) USB o un puerto USB disponible. Si no existe ninguno disponible, debe añadir un concentrador USB o una tarjeta USB.
El indicador LED de estado de la tableta no se ilumina.	Compruebe que el cable USB de la tableta está conectado correctamente a la tableta y a un puerto USB activo. Si está conectado a un dispositivo concentrador USB, asegúrese de que el concentrador está activo y conectado a un puerto USB activo. Trate asimismo de conectarlo a otro puerto USB o de usar otro cable USB. Si utiliza Intuos5 en modo inalámbrico, consulte también problemas con la conexión inalámbrica.
El ordenador no pasa a estado inactivo.	Cuando no utilice las herramientas Intuos5, retírelas de la superficie de la tableta o ésta continuará enviando información al ordenador, manteniéndolo en funcionamiento. Nota: es recomendable no dejar ningún tipo de objeto sobre la superficie de la tableta cuando no se esté utilizando, puesto que algunos objetos metálicos o conductores podrían hacer que la tableta envíe datos.
El cursor de la pantalla es muy errático o "salta" al utilizar la tableta.	En algunas ocasiones, la tableta puede tener interferencias de frecuencias de radio provenientes de un monitor de ordenador o de la emisión cercana de una emisora de radio AM. Si percibe interferencias desde un monitor, aleje la tableta al menos 15 cm (6 pulg.) del monitor o cambie la velocidad de actualización o la resolución de éste.

La tableta está ajustada a EXPRESSKEYS DERECHA (o EXPRESSKEYS IZQUIERDA), pero en la pantalla de inicio de sesión parece funcionar al revés.	Vuelva a instalar el software del controlador de la tableta y cambie la orientación predefinida de la tableta. Consulte cómo configurar la orientación de la tableta.
Al trabajar en diversas aplicaciones, las ExpressKeys o Touch Ring realizan una función diferente que la definida en el panel de control de la tableta Wacom.	Algunas aplicaciones pueden anular y controlar las funciones de las ExpressKeys y Touch Ring. Consulte uso de aplicaciones integradas para el control de la tableta. Si usa ajustes específicos de una aplicación, asegúrese de actualizar los ajustes para la aplicación con la que está trabajando.

PROBLEMAS CON EL LÁPIZ

El lápiz no coloca el cursor de la pantalla, o no funciona de ningún modo.	Si el controlador de la tableta no se carga correctamente, no estará disponible la entrada con lápiz. • Podrá utilizar la punta de lápiz para mover el cursor de la pantalla y hacer clic, pero no habrá ninguna otra función del lápiz. • Los modelos de tableta que combinan entrada por toque y con lápiz, continuarán reconociendo el movimiento de toque básico, pero no reconocerán otras acciones y movimientos. Instale el software del controlador de la tableta.
El lápiz no dibuja ni escribe con sensibilidad a la presión.	Para algunas aplicaciones, debe activar las funciones de presión de la aplicación o de la herramienta seleccionada antes de que el lápiz responda como herramienta sensible a la presión. Verifique también que su aplicación admite la sensibilidad a la presión.
Dificultades para hacer clic.	Utilice una SENSIBILIDAD DE LA PUNTA más suave. Consulte ajuste de la sensibilidad de la punta y doble clic.
Dificultades para hacer doble clic.	Asegúrese de que da dos ligeros golpes rápidamente en el mismo lugar del área activa de la tableta. Wacom recomienda utilizar el interruptor lateral para hacer doble clic. Abra el panel de control de la tableta Wacom y seleccione la ficha LÁPIZ. Trate de aumentar el valor de DISTANCIA DE DOBLE CLIC DE LA PUNTA o utilice un valor inferior en SENSIBILIDAD DE LA PUNTA. Defina una de las ExpressKey para DOBLE CLIC y utilícela para realizar dicha operación. Windows: intente ajustar el sistema para que permita iniciar programas con un solo clic. Consulte cómo hacer clic.

El lápiz lo selecciona todo, no para de dibujar.	Abra el panel de control de la tableta Wacom y seleccione la ficha LÁPIZ. Mueva el deslizador SENSIBILIDAD DE LA PUNTA hacia FIRME o seleccione PERSONALIZAR... y aumente el valor del ajuste UMBRAL DEL CLIC. Si no se soluciona, consulte comprobación de las herramientas y controles de la tableta. Es posible que la punta de lápiz esté desgastada. Consulte sustitución de la punta de lápiz.
El borrador lo selecciona todo o no para de borrar.	Abra el panel de control de la tableta Wacom y seleccione la ficha BORRADOR. Mueva el deslizador SENSIBILIDAD DEL BORRADOR hacia FIRME o seleccione el botón PERSONALIZAR... e incremente el ajuste UMBRAL DEL CLIC. Si no se soluciona, consulte comprobación de las herramientas y controles de la tableta.
Se produce un retraso en la pantalla al comenzar a realizar trazos de lápiz o tinta digital.	Abra el panel de control de la tableta Wacom y seleccione la ficha LÁPIZ. Pruebe a disminuir el valor de DISTANCIA DE DOBLE CLIC DE LA PUNTA. Si no da resultado, mueva el deslizador DISTANCIA DE DOBLE CLIC DE LA PUNTA hacia la posición DESACTIVADO para desactivar el doble clic asistido. Trate de apagar las características de tinta del sistema operativo.
Tiene que apretar con fuerza con el lápiz para hacer clic, dibujar o escribir.	Abra el panel de control de la tableta Wacom y seleccione la ficha LÁPIZ. Mueva el deslizador SENSIBILIDAD DE LA PUNTA hacia SUAVE o seleccione el botón PERSONALIZAR... y disminuya los ajustes SENSIBILIDAD y UMBRAL DEL CLIC.
La punta de lápiz no funciona.	Asegúrese de que utiliza un lápiz Wacom compatible, como el lápiz que se proporcionó con el producto o un accesorio Wacom especificado para su uso con Intuos5. Es posible que otros lápices no funcionen correctamente en la tableta. Compruebe la ficha LÁPIZ del panel de control y verifique que una función CLIC está asignada a la punta. Deberá encenderse un indicador LED de estado de la tableta al presionar con la punta o el borrador. Si no fuese así, es posible que disponga de un hardware defectuoso. Consulte comprobación de las herramientas y controles de la tableta.
El cambio de los ajustes del lápiz u otra herramienta no tiene ningún efecto.	Asegúrese de cambiar los ajustes de la herramienta y la aplicación que está utilizando. Consulte ajustes específicos de la aplicación y cómo trabajar con varias herramientas.

El botón lateral no funciona.	Asegúrese de que utiliza un lápiz Wacom compatible, como el lápiz que se proporcionó con Intuos5 o un accesorio Wacom especificado para su uso con Intuos5. Es posible que otros lápices no funcionen correctamente en la tableta. Asegúrese de pulsar el botón lateral cuando la punta de lápiz está a 10 mm (0,4 pulg.) del área activa de la tableta. Hágalo sin presionar la punta de lápiz. En el panel de control de la tableta Wacom, compruebe que el botón lateral se ha establecido en la función deseada para la aplicación y herramienta que está utilizando. Compruebe también el MODO DEL BOTÓN LATERAL. Si selecciona CLIC Y TOQUE, debe pulsar el botón lateral mientras la punta de lápiz toca la superficie de la tableta para realizar la función de clic. Consulte opciones avanzadas. Cuando apriete el botón lateral debería iluminarse un indicador LED de estado de la tableta. Si no fuese así, es posible que disponga de un hardware defectuoso. Consulte cómo probar la tableta.
El cursor de la pantalla "salta" hacia atrás.	No coloque una herramienta Intuos5 en la tableta cuando no lo vaya a utilizar ni cuando utilice otro dispositivo señalador. Si deja la herramienta en la tableta, ésta puede afectar a la posición del cursor de la pantalla al utilizar otros dispositivos de entrada de datos.
No se puede mover el cursor al punto deseado de la pantalla, o la línea que se está dibujando no coincide con la ubicación del puntero en aplicaciones de dibujo.	Abra el panel de control de la tableta Wacom y seleccione la ficha PROYECCIÓN. Compruebe que el MODO LÁPIZ está seleccionado y que el ÁREA DE LA PANTALLA está configurada en COMPLETA para la aplicación y herramienta seleccionadas. Si esto no ayuda, haga clic en el botón PREDEFINIDO para restablecer la proyección de tableta a pantalla. Si aún así sigue teniendo problemas, elimine las preferencias de la tableta (consulte Problemas específicos de Windows o Problemas específicos de Mac). Confirme si el lápiz funciona o no. Consulte comprobación de las herramientas y controles de la tableta.
Cuando utilice el lápiz para la Touch Ring, ésta no funcionará correctamente.	La Touch Ring está diseñada para utilizarla con el dedo, y no funciona con la punta de lápiz.
Cuando utilice Intuos5 en un sistema con varios monitores, no podrá utilizar el lápiz para controlar el resto de monitores.	Cambie entre el control de lápiz para Intuos5 y el resto de monitores pulsando el botón del lápiz o una ExpressKey que esté definida con la función CAMBIAR PANTALLA. Compruebe que el ÁREA DE PANTALLA de la ficha PROYECCIÓN se ha definido como COMPLETA. El lápiz permite controlar los otros monitores en el modo ratón. Para utilizar el modo Ratón, establezca primero un botón del lápiz en CAMBIO DE MODO.... A continuación, utilice el botón para alternar entre el MODO LÁPIZ y el MODO RATÓN.

PROBLEMAS DE LA FUNCIÓN TÁCTIL

La función táctil no funciona.	Active la función táctil pulsando una ExpressKey que se haya definido para ENTRADAS TÁCTILES ACTIVADAS/DESACTIVADAS. En caso contrario, abra el panel de control de la tableta Wacom, haga clic en el icono TOUCH y vaya a la ficha MOVIMIENTO ESTÁNDAR, MIS MOVIMIENTOS o OPCIONES TÁCTILES. Compruebe que la opción ACTIVAR FUNCIÓN TÁCTIL está seleccionada.
La función táctil no parece funcionar por completo. El cursor de la pantalla se puede mover, pero las acciones o movimientos más complicados no funcionan.	Si el controlador de la tableta no se carga correctamente, se reconocerá el movimiento de toque básico, pero no se reconocerán otras acciones y movimientos. Instale el software del controlador de la tableta.
La tableta no reconoce con fiabilidad la función táctil con varios dedos.	Si coloca los dedos muy juntos, la tableta los reconocerá como una unidad. Sepárelos un poco.
No es posible ampliar ni reducir al trabajar con Adobe Photoshop.	Si las funciones de zoom no funcionan correctamente en Photoshop, asegúrese de que la función HACER ZOOM CON RUEDA DE DESPLAZAMIENTO no se encuentra seleccionada en las PREFERENCIAS de Photoshop.
Los movimientos de desplazamiento no funcionan correctamente en Adobe Photoshop.	Si los movimientos de la función táctil no funcionan correctamente en Photoshop, asegúrese de que la función HACER ZOOM CON RUEDA DE DESPLAZAMIENTO no se encuentra seleccionada en las PREFERENCIAS de Photoshop.
Los movimientos de rotación parecen no funcionar con coherencia o no funcionan en absoluto.	El movimiento de rotación puede funcionar de distintos modos dependiendo de la aplicación en la que trabaje. Por ejemplo, el giro puede producirse suavemente, en incrementos de 90 grados o no funcionar en absoluto. Para facilitar el reconocimiento del movimiento, coloque los dedos en diagonal sobre la superficie de la tableta con una separación de 25 mm (1 pulgada).

PROBLEMAS CON LA CONEXIÓN INALÁMBRICA

El ordenador no tiene ningún puerto USB disponible.	Compruebe si existe un concentrador (hub) USB o un puerto USB disponible. Si no está disponible, añada un concentrador USB o una tarjeta USB.
Después de pulsar el botón de encendido en el módulo inalámbrico, el indicador LED de estado de la tableta se ilumina de manera constante durante 4 segundos y, a continuación, se apaga.	Si no se ha establecido una conexión inalámbrica, el módulo inalámbrico se apagará después de 4 segundos. • Asegúrese de que el receptor inalámbrico está conectado correctamente a un puerto USB activo del ordenador o a un concentrador USB. • Acerque la tableta a la antena y asegúrese de que no hay objetos metálicos ni otros obstáculos de alta densidad situados entre la tableta y el ordenador. Pulse de nuevo el botón de encendido para activar la conexión.
Después de encender el módulo inalámbrico, el indicador LED de estado confirma el buen funcionamiento, pero no se puede controlar el cursor de la pantalla.	Si el modelo de tableta admite la función táctil, asegúrese de que no ha desactivado la función táctil. Consulte desactivación de la función táctil. Asegúrese de que está utilizando correctamente el lápiz. Revise uso del Grip Pen. Apague el módulo inalámbrico y vuelva a encenderlo. Si la carga de la batería es baja, pruebe a carga de la batería.
Se ha establecido una conexión inalámbrica, pero la tableta no parece funcionar correctamente.	Compruebe que ha instalado correctamente el software del controlador de la tableta. Consulte también optimización de la conexión inalámbrica.
La tableta funciona cuando se conecta con el cable USB, pero se apaga en cuanto se desconecta el cable.	Asegúrese de que el módulo inalámbrico y el receptor están instalados correctamente y de que el módulo inalámbrico está encendido. Compruebe la batería. Consulte estado de la conexión inalámbrica y la batería. • Abra la cubierta del compartimento inalámbrico de la tableta y compruebe que la batería está instalada correctamente. • Compruebe el aspecto de la batería para garantizar que no tiene fugas u otros signos de daños. • Cargue la batería durante la noche e inténtelo de nuevo. Si continúa el problema, es posible que la batería esté completamente descargada o dañada y no pueda mantenerse cargada. Deberá adquirir una nueva batería. Consulte pedido de piezas y accesorios.

El indicador LED de estado de la tableta no se ilumina después de pulsar el botón de encendido del módulo inalámbrico.	Inténtelo de nuevo. A continuación: 1. Compruebe que el receptor inalámbrico Wacom está conectado correctamente a un puerto USB activo. Si está conectado a un concentrador USB, compruebe que el concentrador está activo y conectado a un puerto USB activo. 2. Compruebe que el módulo inalámbrico Wacom está instalado correctamente en la tableta. Pulse el botón de encendido para conectarse de forma inalámbrica. 3. Si el indicador LED de estado de la tableta sigue sin iluminarse, conecte el cable USB entre la tableta y el ordenador. En el módulo inalámbrico, compruebe el indicador LED de estado de la batería. El color ámbar indica que la batería se está cargando. El color verde indica que la batería está totalmente cargada. Si el indicador LED permanece apagado, es posible que la batería esté defectuosa. Sustituya la batería. 4. Si tanto el indicador LED de estado de la tableta como el indicador LED del módulo inalámbrico permanecen apagados, póngase en contacto con el personal de asistencia de Wacom de la zona en la que adquirió el producto. Consulte opciones de servicio técnico.
Al utilizar la tableta, el cursor de la pantalla o los trazos con el lápiz parecen retrasarse o saltar en algunas aplicaciones.	Consulte optimización de la conexión inalámbrica para obtener consejos sobre cómo mejorar la conexión.
El proceso de carga de la batería parece detenerse cuando el ordenador pasa al modo inactivo.	Según sea necesario, ajuste la configuración de alimentación o ahorro de energía de su sistema de modo que el ordenador no entre en modo inactivo durante la carga de la batería de la tableta.

PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE WINDOWS

Piensa que las preferencias de la tableta están dañadas o desea asegurarse de que todos los ajustes sean los predefinidos de fábrica.

Utilice la utilidad de archivo de preferencias de la tableta Wacom para trabajar con sus preferencias. Cierre cualquier aplicación abierta. Haga clic en el icono INICIO y seleccione TODOS LOS PROGRAMAS. A continuación, seleccione TABLETA WACOM y UTILIDAD DE ARCHIVO DE PREFERENCIAS DE LA TABLETA WACOM.

- Es recomendable realizar antes una copia de seguridad de las preferencias de tableta. En el cuadro de diálogo UTILIDAD DE ARCHIVO DE PREFERENCIAS DE LA TABLETA, haga clic en REALIZAR COPIA DE SEGURIDAD... y siga las instrucciones que aparecerán en pantalla.
- A continuación, utilice la utilidad de archivo de preferencias de la tableta para eliminar las preferencias de la tableta de la forma siguiente:

  Usuario único. En MIS PREFERENCIAS, haga clic en ELIMINAR para eliminar las preferencias para el usuario actual.

  Varios usuarios. En PREFERENCIAS DE TODOS LOS USUARIOS, haga clic ELIMINAR para eliminar las preferencias para varios usuarios. Se necesitan derechos de administrador para eliminar preferencias de todos los usuarios. Vuelva a iniciar cualquier aplicación de la tableta que estuviera ejecutando.

Puede restaurar rápidamente las preferencias de la tableta de las cuales ha realizado copia de seguridad haciendo clic en RESTAURAR... en MIS PREFERENCIAS.

PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE MAC

Durante el inicio, aparece un cuadro de diálogo que indica que se ha producido un fallo al cargar el controlador o que las preferencias de la tableta aún no se han creado.

La tableta no se ha detectado durante el inicio.

Si utiliza una conexión inalámbrica:

- Asegúrese de que la conexión inalámbrica está activa. Consulte estado de la conexión inalámbrica y la batería.
- En el menú IR, seleccione UTILIDADES e inicie el PERFIL DE SISTEMA. Seleccione USB en la sección HARDWARE de la lista CONTENIDO. Un modelo de tableta USB Wacom aparecerá en la lista. Si no se encontrara un modelo de tableta, compruebe la conexión inalámbrica.

Si se conecta el cable USB suministrado:

- Asegúrese de que el cable USB está bien conectado a un puerto USB del ordenador o a un concentrador USB activos. Asegúrese de que el LED de estado de la tableta está encendido. Si su tableta está conectada a un concentrador (hub) USB activo, asegúrese de que el concentrador está conectado y activo.
- En el menú IR, seleccione UTILIDADES e inicie el PERFIL DE SISTEMA. Seleccione USB en la sección HARDWARE de la lista CONTENIDO. Un modelo de tableta USB Wacom aparecerá en la lista. Si no aparece en la lista un modelo de tableta, compruebe el cable de conexión USB de la tableta o conecte la tableta a un puerto USB diferente.

Si continúa teniendo dificultades, desinstale y vuelva a instalar el software del controlador de la tableta.

Si esto no lo soluciona, póngase en contacto con el servicio técnico de Wacom.
Consulte opciones de servicio técnico.

Piensa que las preferencias de la tableta están dañadas o desea asegurarse de que todos los ajustes sean los predefinidos de fábrica.	Utilice la utilidad de tableta Wacom para trabajar con sus preferencias. Cierre cualquier aplicación abierta. Abra la carpeta principal APLICACIONES. A continuación, abra la carpeta TABLETA WACOM y ejecute la UTILIDAD DE TABLETA WACOM. • Es recomendable realizar antes una copia de seguridad de las preferencias de tableta. En el cuadro de diálogo de la utilidad de tableta Wacom, seleccione USUARIO ACTUAL o TODOS LOS USUARIOS. Haga clic en REALIZAR COPIA DE SEGURIDAD... y siga las instrucciones que aparecerán en pantalla. • A continuación, elimine las preferencias de la tableta de la siguiente forma: Usuario único. Cuando la utilidad se inicie, seleccione USUARIO ACTUAL y haga clic en ELIMINAR. Cierre la sesión y, a continuación, vuelva a iniciarla. Cuando se cargue el controlador de la tableta, se creará un archivo de preferencias nuevo con los ajustes predefinidos de fábrica. Varios usuarios. Cuando la utilidad se inicie, seleccione TODOS LOS USUARIOS y haga clic en ELIMINAR. Cierre la sesión y, a continuación, vuelva a iniciarla. Cuando se cargue el controlador de la tableta, se crearán archivos de preferencias nuevos con los ajustes predefinidos de fábrica. Puede restaurar rápidamente las preferencias de la tableta de las que haya realizado una copia de seguridad del USUARIO ACTUAL o TODOS LOS USUARIOS haciendo en RESTAURAR... dentro de la utilidad. Nota: no elimine manualmente el archivo WACOM TABLET.PREFPANE de la carpeta principal LIBRARY PREFERENCEPANES. Este archivo sólo se elimina cuando se desinstala el controlador del software del monitor interactivo y, en ese caso, sólo cuando se utiliza la utilidad de tableta Wacom.
Ink no funciona correctamente con Intuos5.	Puede que se haya producido un problema con las preferencias de Ink. Elimine los archivos de preferencias dañados de la siguiente forma. Se volverán a crear cuando active el reconocimiento de escritura manual. 1. Abra PREFERENCIAS DEL SISTEMA, seleccione MOSTRAR TODO e INK. A continuación, desactive el reconocimiento de escritura manual. 2. En el menú IR, seleccione INICIO. Abra las carpetas LIBRERÍA y PREFERENCES. Elimine las siguientes preferencias: • COM.APPLE.INK.FRAMEWORK.PLIST • COM.APPLE.INK.INKPAD.PLIST • COM.APPLE.INK.INKPAD.SKETCH 3. Vuelva a PREFERENCIAS DEL SISTEMA e INK. A continuación, active el reconocimiento de escritura manual. 4. Compruebe la función Ink utilizando la tableta y el lápiz Wacom. Si este procedimiento no resuelve el problema con Ink, póngase en contacto con la asistencia técnica de Apple para obtener más ayuda. Wacom no es el fabricante de software de Ink y, por tanto, su responsabilidad en la asistencia de un software de terceros es limitada.

OPCIONES DE SERVICIO TÉCNICO

Si tiene algún problema con la tableta, consulte primero la guía de instalación de la tableta y asegúrese de que la unidad se ha instalado correctamente. A continuación, revise los procedimientos de resolución de problemas.

Si no encuentra la respuesta en este manual, puede encontrar información actualizada acerca del problema en el archivo Léame correspondiente a su plataforma, que se encuentra en el CD de instalación de Intuos5. También puede visitar www.wacom.com donde puede elegir el sitio web de Wacom de su zona y comprobar las preguntas más frecuentes (FAQ) del producto.

Si dispone de una conexión a Internet, puede descargar los últimos controladores del software en el sitio web de Wacom de su zona. Consulte cómo obtener descargas de controladores.

Compruebe las opciones de Atención al cliente en el sitio web de Wacom de su zona. Encontrará las respuestas a su pregunta sin tener que llamar por teléfono.

Si no puede solucionar el problema y cree que tu tableta no funciona correctamente, póngase en contacto con el personal de Atención al cliente de Wacom de la zona en la que adquirió el producto. Para obtener información de contacto, consulte el archivo Léame de la tableta, que se encuentra en el CD de instalación de Intuos5. También puede encontrar la información de contacto comprobando el sitio web de Wacom para su zona.

Cuando llame, procure estar delante del ordenador con la siguiente información a mano:

- Este manual.
- El modelo y número de serie de la tableta. (Se encuentran en la parte inferior de la misma.)
- Número de versión del controlador. (Consulte el CD de instalación de Intuos5 o haga clic en el botón ACERCA DE en el panel de control de la tableta Wacom).
- La marca y el modelo del ordenador y la versión del sistema operativo.
- Una lista de los dispositivos periféricos conectados al ordenador.
- La aplicación de software y la versión que estaba utilizando cuando se produjo el problema.
- Las palabras exactas de cualquier mensaje de error que haya aparecido en la pantalla.
- Qué ocurrió y qué estaba haciendo cuando se produjo el problema.
- Cómo intentó resolver el problema.

También puede ponerse en contacto con el centro de atención al cliente de Wacom visitando el sitio web de Wacom correspondiente a su zona y rellenando un formulario de consulta por correo electrónico.

CÓMO OBTENER DESCARGAS DE CONTROLADORES

Wacom actualiza periódicamente el controlador del software de la tableta para mantener la compatibilidad con los nuevos productos. Si se ha producido un conflicto de compatibilidad entre Intuos5 y un producto de software o hardware nuevo, puede resultar útil descargar de Internet un nuevo controlador de software (cuando esté disponible).

EE.UU., Canadá, América Central y Sudamérica

Web:	http://www.wacom.com	Actualizaciones de software

Europa, Oriente Medio y África

Web:	http://www.wacom.eu/downloads	Actualizaciones de software

Japón

Web:	http://tablet.wacom.co.jp/download	Actualizaciones de software (en japonés)

Asia-Pacífico (en inglés)

Web:	http://www.wacom.asia	Actualizaciones de software (en inglés)

China

Web:	http://www.wacom.com.cn	Actualizaciones de software (en chino simplificado)

Hong Kong

Web:	http://www.wacom.com.hk	Actualizaciones de software (en chino tradicional)

Corea del Sur

Web:	http://www.wacom.asia/kr	Actualizaciones de software (en coreano)

Taiwán

Web:	http://www.wacom.com.tw	Actualizaciones de software (en chino tradicional)

Tailandia

Web:	http://www.wacom.asia/th	Actualizaciones de software

APÉNDICE

Esta sección contiene sugerencias para cuidar Intuos5, instrucciones sobre cómo desinstalar el software de la tableta e información sobre tinta digital, entre otros.

Cuidado de Intuos5
Sustitución de la punta de lápiz
Desinstalación de Intuos5
Uso de la pantalla Express View
Administración de las preferencias
Instalación de varias tabletas
Uso de aplicaciones integradas para el control de la tableta
Importación de ajustes avanzados
Uso del aerógrafo y el Art Pen opcionales
Uso del ratón opcional
Funciones del lápiz y de la tinta digital en Windows
Información sobre el producto
Pedido de piezas y accesorios
Piezas y accesorios disponibles

CUIDADO DE INTUOS5

Mantenga limpias las herramientas Intuos5 y la superficie de la tableta. El polvo y las partículas de suciedad se pueden adherir a las herramientas y desgastar la superficie de la tableta. Limpie la superficie de la tableta y las herramientas con un paño suave y húmedo para prolongar su duración. También puede humedecer el paño utilizando un jabón suave diluido en agua.
No utilice líquidos volátiles como disolventes o benceno, ya que podrían dañar la funda de plástico.

Mantenga su Intuos5 en un lugar limpio y seco y evite temperaturas extremas. Lo ideal es un lugar a temperatura ambiente.
Además, su tableta y lápiz Intuos5 no deben separarse. Si gira la funda del lápiz, puede romperlo.
Si desmonta el producto, se anulará la garantía.

> Importante: procure no derramar líquidos sobre la tableta o las herramientas Intuos5. Ponga especial cuidado en no mojar la tableta o los botones de herramientas (incluidos la punta de lápiz y el borrador). Estos elementos contienen piezas electrónicas muy sensibles que pueden fallar si se mojan.

Impida las ralladuras sustituyendo las puntas del lápiz frecuentemente. Si las puntas están gastadas o puntiagudas pueden dañar su tableta. Consulte sustitución de la punta de lápiz.

SUSTITUCIÓN DE LA PUNTA DE LÁPIZ

Para proteger la tableta de ralladuras y obtener el mejor rendimiento, sustituya periódicamente sus puntas de lápiz.

Importante: sustituya la punta de lápiz cuanto tenga un aspecto similar a este o antes:

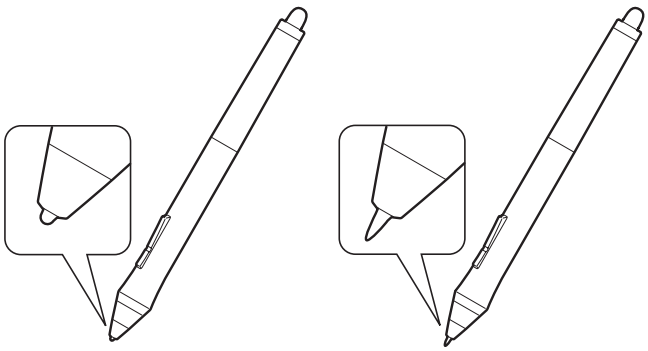

La punta de lápiz se desgasta con el uso.

Una presión excesiva provocará que se desgaste más pronto.

Sustituya la punta de lápiz cuando sea demasiado corta o se haya aplanado.

1. Desatornille la base del portalápices para acceder a la herramienta de extracción de puntas de lápiz y a las puntas de repuesto.

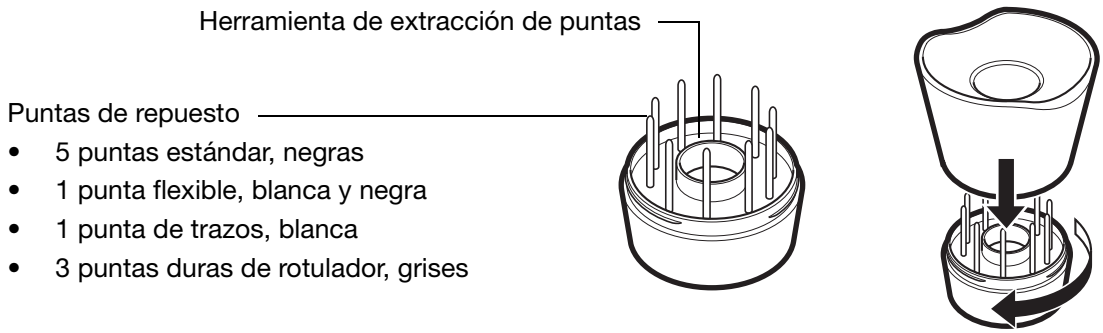

- 5 puntas estándar, negras
- 1 punta flexible, blanca y negra
- 1 punta de trazos, blanca
- 3 puntas duras de rotulador, grises

2. Sujete la punta y tire para sacarla del lápiz. Use la herramienta de extracción de puntas, un par de pinzas, unos alicates o un instrumento similar.

3. Introduzca la punta de la nueva punta en la ranura del lápiz. Empujar con fuerza la punta hasta que se detenga.

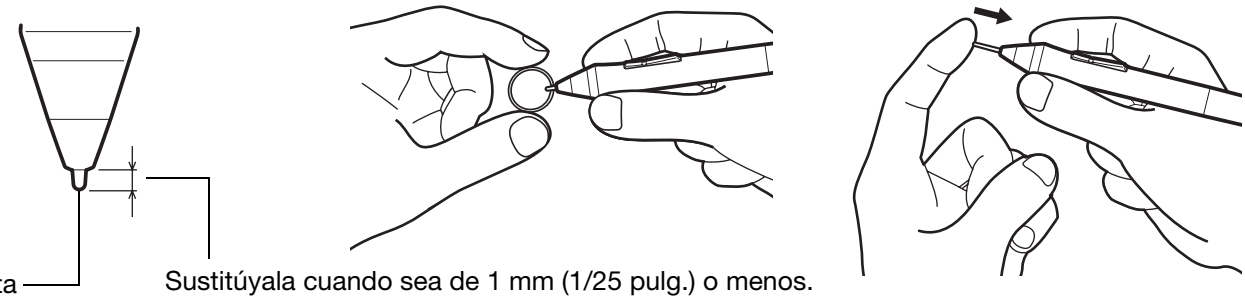

Nota: Las puntas de trazos se cargan con un muelle, lo que proporciona una respuesta táctil adicional al trabajar con el lápiz o aerógrafo Intuos5 opcional. Se instalan de la misma manera que una punta de lápiz estándar.

⚠ Advertencia: peligro de asfixia. No permita que los niños se traguen la punta de lápiz o el botón lateral.
Si los niños mordieran la punta de lápiz o el botón lateral, estos podrían extraerse accidentalmente.

Para las piezas de repuesto, consulte piezas y accesorios disponibles.

Importante: cuando no utilice el lápiz, colóquelo en el portalápices o déjelo sobre la mesa. Cuando no utilice el aerógrafo opcional, déjelo sobre la mesa. Para mantener la sensibilidad de las herramientas Intuos5, no las guarde de tal forma que descansen sobre la punta o el borrador.

DESINSTALACIÓN DE INTUOS5

Siga el procedimiento descrito a continuación para eliminar el software del controlador de la tableta del sistema.

Importante: cuando elimine el software de la tableta, ésta no funcionará al completo, pero sí lo seguirá haciendo como ratón.

Windows 7 y Vista: haga clic en el botón INICIO de Windows y seleccione PANEL DE CONTROL. En la ventana PANEL DE CONTROL, haga clic en DESINSTALAR UN PROGRAMA. En el cuadro de diálogo que aparece, seleccione TABLETA WACOM y haga clic en DESINSTALAR. Siga las instrucciones para eliminar el controlador de la tableta. Si es necesario, introduzca su nombre de inicio de sesión y contraseña de administrador. Reinicie el ordenador después de desinstalar el software.

Windows XP: haga clic en el botón de INICIO de Windows y abra el PANEL DE CONTROL. En la ventana PANEL DE CONTROL, seleccione AGREGAR O QUITAR PROGRAMAS. En la ventana AGREGAR O QUITAR PROGRAMAS, seleccione TABLETA WACOM y haga clic en el botón QUITAR. Siga las instrucciones para eliminar el controlador de la tableta. Si es necesario, introduzca su nombre de inicio de sesión y contraseña de administrador. Reinicie el ordenador después de desinstalar el software.

Mac: en el menú IR, seleccione APLICACIONES y abra la carpeta TABLETA WACOM. Haga doble clic en el icono de la UTILIDAD DE TABLETA WACOM y seleccione el botón SOFTWARE DE LA TABLETA: ELIMINAR. Introduzca su nombre de inicio de sesión y contraseña de administrador. Cuando se haya eliminado, haga clic en ACEPTAR. Reinicie el ordenador después de desinstalar el software.

USO DE LA PANTALLA EXPRESS VIEW

Apoye el dedo en una ExpressKey para activar la pantalla Express View en su monitor principal. Esta pantalla muestra los ajustes actuales de ExpressKey.

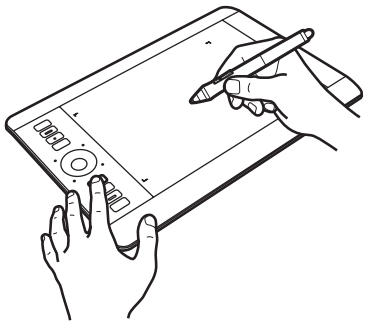

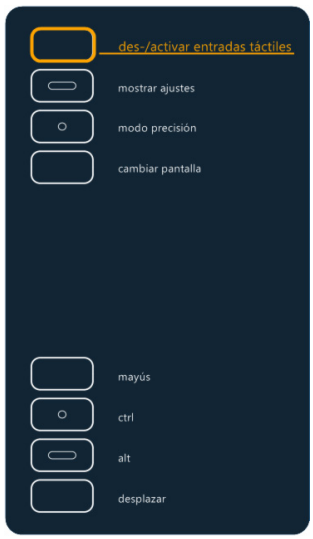

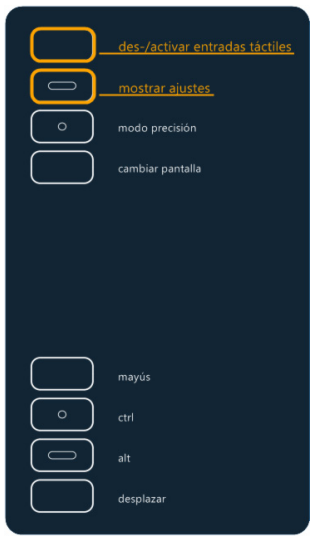

- La ExpressKey que toque aparece resaltada en la pantalla. Mueva el dedo sobre las ExpressKeys para resaltar otras teclas en la pantalla. Si se ha desactivado una ExpressKey, se mostrará como desactivada o puede que no haya una visualización para dicha tecla.
- La pantalla se cierra cuando retira el dedo de la ExpressKey o si deja el dedo sobre la tecla durante un período de tiempo prolongado.

Notas:

Si pulsa una ExpressKey no se activará la pantalla Express View.

Para desactivar la pantalla, abra el panel de control de la tableta Wacom y seleccione la ficha EXPRESSKEYS. Desactive la casilla MOSTRAR EXPRESS VIEW. Seleccione la casilla de nuevo para activar la visualización.

ADMINISTRACIÓN DE LAS PREFERENCIAS

Utilice la utilidad de preferencias de la tableta Wacom para administrar las preferencias de la tableta de uno o varios usuarios.

Windows: cierre en primer lugar cualquier aplicación abierta. A continuación, abra la utilidad haciendo clic en el icono INICIO y seleccionando TODOS LOS PROGRAMAS. Seleccione TABLETA WACOM y UTILIDAD DE ARCHIVO DE PREFERENCIAS DE LA TABLETA.

- Para eliminar las preferencias del usuario actual, haga clic en la opción ELIMINAR que aparece en MIS PREFERENCIAS.
- Para eliminar las preferencias de varios usuarios, haga clic en la opción ELIMINAR que aparece en PREFERENCIAS DE TODOS LOS USUARIOS.
  Se necesitan derechos de administrador para eliminar preferencias de todos los usuarios. Vuelva a iniciar cualquier aplicación de la tableta que estuviera ejecutando.
- Para realizar una copia de seguridad de sus preferencias, haga clic en la opción REALIZAR COPIA DE SEGURIDAD... que aparece en MIS PREFERENCIAS.
- Para restaurar las preferencias de las que haya realizado una copia de seguridad, haga clic en la opción RESTAURAR... que aparece en MIS PREFERENCIAS.
- Siga las indicaciones que aparezcan.

Mac: abra en primer lugar la carpeta principal de APLICACIONES. A continuación, abra la carpeta TABLETA WACOM y ejecute la UTILIDAD DE TABLETA WACOM.

- Para eliminar preferencias, seleccione USUARIO ACTUAL o TODOS LOS USUARIOS. A continuación, haga clic en ELIMINAR. Cierre la sesión y, a continuación, vuelva a iniciarla. Cuando se cargue el controlador del software se creará un archivo de preferencias nuevo con los ajustes predefinidos de fábrica.
- Para realizar una copia de seguridad de sus preferencias, haga clic en USUARIO ACTUAL o en TODOS LOS USUARIOS. A continuación, haga clic en REALIZAR COPIA DE SEGURIDAD....
- Para restaurar las preferencias de las que haya realizado una copia de seguridad, seleccione USUARIO ACTUAL o TODOS LOS USUARIOS.
  A continuación, haga clic en RESTAURAR....
- Siga las indicaciones que aparezcan.

INSTALACIÓN DE VARIAS TABLETAS

Las tabletas detectadas en el sistema aparecen como iconos en la lista TABLETA del panel de control de la tableta Wacom.

Seleccione el icono de la tableta cuyos ajustes de herramienta y aplicación desee personalizar.

- El panel de control no se abrirá si no hay una tableta compatible conectada al ordenador.
- Sólo se puede ver o modificar la configuración de una tableta conectada.

Para añadir una nueva tableta, conéctela al ordenador. El sistema encontrará automáticamente la tableta y la inicializará. Aparecerá el icono de la tableta en el panel de control.

Importante: al instalar tabletas adicionales en sistemas Windows, es posible que la función de borrador no funcione en algunas aplicaciones al utilizar las tabletas adicionales. La función de borrador seguirá funcionando correctamente si se utiliza la primera tableta que se añadió al panel de control.

Para eliminar uno de las múltiples tabletas del controlador, seleccione la tableta que desea borrar y haga clic en el botón [–] junto a la lista TABLETA.

- Para poder eliminarse de la lista del panel de control, la tableta debe estar conectada al ordenador.
- Tenga en cuenta que debe reiniciar el ordenador si desea volver a añadir la tableta al controlador.

USO DE APLICACIONES INTEGRADAS PARA EL CONTROL DE LA TABLETA

Algunas aplicaciones de software podrían estar diseñadas para integrar directamente las funciones de las ExpressKeys o Touch Ring. Al trabajar en una de estas aplicaciones integradas, las ExpressKeys o Touch Ring podrían funcionar de forma distinta a como están configuradas en el panel de control de la tableta Wacom.

- Si una aplicación anula una ExpressKey, el ajuste de la ExpressKey se actualiza automáticamente con el nuevo nombre de función o “Definido por la aplicación”. Todas las ExpressKeys, o algunas de ellas, se pueden anular, en función de la aplicación.
- Cuando una aplicación anula la Touch Ring, se ven afectados todos sus modos. Si una aplicación anula solo algunos de los modos disponibles de Touch Ring, los modos restantes se definen como OMITIR.
- Una aplicación integrada controlará las ExpressKeys o la Touch Ring sólo cuando esa aplicación esté activa y en primer plano. Al cerrar esa aplicación (o al seleccionar un nuevo panel de aplicación para trabajar), los ajustes del panel de control de la tableta Wacom vuelven a su estado anterior.
- Para revisar los ajustes de función de las ExpressKeys, las Touch Rings o el lápiz para la aplicación actual en primer plano, defina una ExpressKey para AJUSTES y pulse la tecla en cualquier momento.

Las aplicaciones que se han integrado de esta forma suelen ofrecer la posibilidad de descartar o deshabilitar esta funcionalidad cuando se utiliza por primera vez el producto Wacom con la aplicación. Consulte la documentación ofrecida con la aplicación para conocer los detalles específicos sobre funcionalidad y cómo personalizar o deshabilitar esta función.

Si no aparece ningún mensaje automático y la documentación de la aplicación no describe cómo deshabilitar este comportamiento, puede utilizar el panel de control de la tableta Wacom para crear ajustes específicos de la aplicación que anularán el comportamiento de la aplicación integrada.

Importante: si se ha creado un ajuste específico de una aplicación para una aplicación integrada y se define un modo de ExpressKey o Touch Ring como DEFINIDO POR LA APLICACIÓN, se permitirá que la aplicación integrada controle la función.

IMPORTACIÓN DE AJUSTES AVANZADOS

La función de importación de ajustes avanzados permite importar ajustes del panel de control de la tableta Wacom que se hayan especificado en un archivo XML (Extensible Markup Language, Lenguaje de marcas extensible).

- Es posible que algunos desarrolladores de software creen archivos de ajustes personalizados que están específicamente diseñados para ofrecer un rendimiento óptimo al usar el producto Wacom con sus aplicaciones.
- Visite el sitio Web de Wacom de su región para elegir entre la gama de archivos de ajustes personalizados que pueden estar disponibles para su producto.
- Cada archivo XML puede incluir ajustes personalizados para una o más aplicaciones. Estos ajustes se pueden aplicar a las funciones de ExpressKey, Touch Ring, menú radial o botón del lápiz y borrador.

Para importar ajustes avanzados:

1. Seleccione un archivo XML con ajustes para su uso con una aplicación particular. Haga doble clic en el archivo seleccionado.
2. Lea detenidamente y siga las instrucciones del cuadro de diálogo de confirmación.
   - La utilidad importará ajustes para una o más aplicaciones. Es posible que se anulen los ajustes previos para esas aplicaciones.
   - Se recomienda realizar una copia de seguridad de todos los ajustes del panel de control existentes antes de importar los ajustes avanzados.
   - Puede cancelar o continuar importando los ajustes.
3. Si selecciona importar los ajustes, sólo se importarán los ajustes especificados en el archivo XML. Se anularán los ajustes correspondientes y se usarán los nuevos valores. Todos los demás ajustes permanecerán sin ser modificados.

Una vez que se haya completado el proceso de importación, tendrá la oportunidad de ver los nuevos ajustes en el panel de control de la tableta Wacom.

USO DEL AERÓGRAFO Y EL ART PEN OPCIONALES

El aerógrafo Intuos5 opcional funciona como Grip Pen e incluye una ruedecilla para un control adicional. Sujete el aerógrafo con los dedos pulgar y corazón. La ruedecilla debe estar en una posición adecuada para poder girarla con el dedo índice. Incline el aerógrafo hasta encontrar una posición cómoda que le permita trazar y dibujar con la sensibilidad a la presión.

Con la ayuda del software adecuado, podrá simular una aerografía real. Por ejemplo, aplique presión en la punta para controlar el tamaño de pincel. Incline el aerógrafo para que los patrones de spray se alarguen y difuminen. Gire la ruedecilla para ajustar la intensidad del spray.

Botón lateral

Ajustes predefinidos:

Windows:	CLIC DERECHO
Mac:	DOBLE CLIC

Ruedecilla

Gire la ruedecilla hacia atrás para aumentar el flujo de tinta o el tamaño de pincel, y hacia delante para reducirlo.

El dedo índice debe poder hacer girar la rueda, independientemente de la presión que se aplique a la punta.

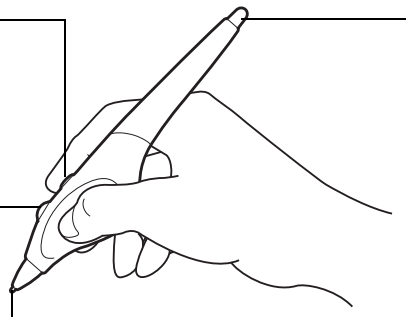

Borrador

Punta sustituible

El Art Pen Intuos5 opcional responde a la presión, inclinación y rotación que se aplica sobre el lápiz.

Botones del lápiz

Ajustes predefinidos:

Superior:	DOBLE CLIC
Inferior:	CLIC DERECHO

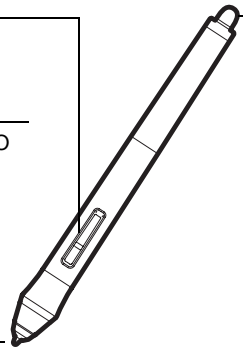

Punta sustituible

Borrador

No es compatible con la rotación.

El Art Pen admite una rotación de 360 grados sobre el eje del lápiz. Cuando dibuje en una aplicación que admita la sensibilidad a la rotación, sólo tiene que girar el Art Pen para crear líneas que se estrechan o se ensanchan.

Mientras dibuja puede variar la rotación de un pincel no circular para que cambie el grosor del trazado. En función de las características de la forma del pincel que haya seleccionado en la aplicación, podrá simular lápices de caligrafías, marcadores de punta de fieltro ancha y cualquier otro tipo de pinceles o herramientas no circulares.

Importante: cuando no se esté utilizando, deje el aerógrafo o Art Pen sobre la mesa. Para mantener la sensibilidad de la herramienta, no la guarde de forma que ésta descanse sobre la punta o el borrador. Si deja una herramienta Intuos5 encima de la tableta, ésta puede afectar a la posición del cursor de la pantalla al utilizar otros dispositivos señaladores.

Consulte información sobre el producto para obtener más información sobre las aplicaciones compatibles con el aerógrafo con ruedecilla o la rotación del Art Pen. Consulte pedido de piezas y accesorios para obtener más información sobre dónde comprar un aerógrafo o un Art Pen Intuos5.

USO DEL RATÓN OPCIONAL

El ratón opcional para Intuos5 es inalámbrico, sin batería y funciona en la tableta Intuos5.

Ruedecilla

Se puede girar o pulsar para realizar una función de botón adicional.

- Gire la ruedecilla para desplazarse por la mayoría de ventanas y aplicaciones. Mueva la rueda hacia delante para desplazarse hacia arriba y muévala hacia atrás para desplazarse hacia abajo.
- Pulse la rueda para hacer un CLIC CENTRAL.

Sugerencia: para aplicaciones de Microsoft Office que admiten ratones de rueda, pulse la tecla CTRL y mueva la ruedecilla para ampliar y reducir.

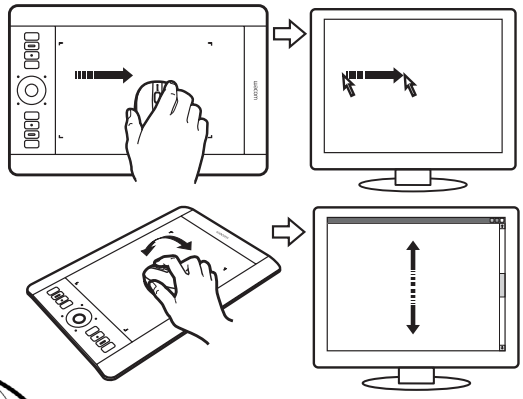

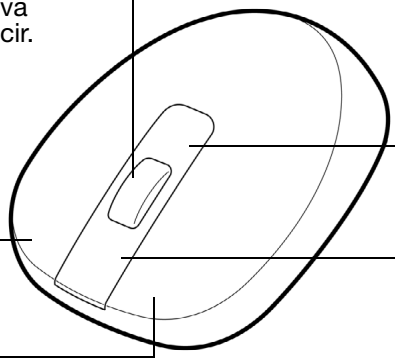

Botón derecho

Muestra un menú contextual al pulsarlo.

Botón izquierdo

Éste es el botón principal utilizado para HACER CLIC y seleccionar.

Botones delantero y trasero

Están definidos para las funciones de ADELANTE y ATRÁS del navegador de Internet.

Los botones del ratón se pueden personalizar.

Ajustes predefinidos:

Izquierda:	CLIC
Derecha:	CLIC DERECHO
Central:	CLIC CENTRAL
Delantero:	ADELANTE
Trasero:	VOLVER

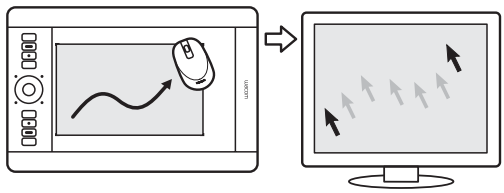

Ajustes del modo ratón

Importante: cuando no utilice el ratón opcional, colóquelo sobre la mesa. Si deja una herramienta Intuos5 sobre la tableta, puede afectar a la posición del cursor de la pantalla al utilizar otros dispositivos señaladores o impedir que el ordenador pase a estado inactivo.

Consulte también personalización del ratón.

PERSONALIZACIÓN DEL RATÓN

Utilice el ratón opcional para abrir el panel de control de la tableta Wacom. La herramienta RATÓN se seleccionará en la lista HERRAMIENTA. Si el ratón no se selecciona automáticamente, selecciónelo en la lista HERRAMIENTA. Seleccione la ficha RATÓN.

Seleccione la función que se va a realizar al pulsar un botón.

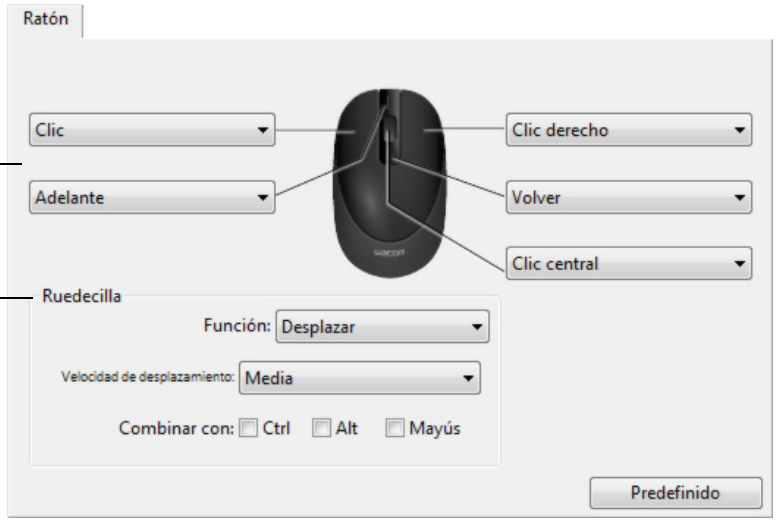

Las opciones de RUEDA controlan la función de la ruedecilla.

DESPLAZAR	Ajuste predeterminado. Al seleccionar DESPLAZAR, la ficha muestra las opciones de desplazamiento personalizadas. Elija una VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO que se utilizará en cada muesca de movimiento de la rueda. Si selecciona una o varias opciones de teclas de modificación de COMBINAR CON: las opciones seleccionadas se enviarán a la aplicación con cada acción de desplazamiento. Por ejemplo, puede crear ampliaciones o reducciones personalizadas u otras acciones dentro de una aplicación. Mac: las opciones disponibles son OPCIÓN, COMANDO (tecla con icono Apple), CTRL y MAYÚS.
PULSACIÓN DE TECLA	Asigne funciones personalizadas a la ruedecilla seleccionando PULSACIÓN DE TECLA. Esta opción es útil al trabajar con funciones repetitivas. Las pulsaciones de teclas que se definen se envían una vez para cada muesca de movimiento de la rueda. Para duplicar la velocidad de una acción de pulsación de tecla, introduzca dos veces la secuencia de pulsaciones de tecla en el cuadro de diálogo DEFINIR PULSACIONES DE TECLA.
DESACTIVADO	Desactiva la función de la rueda.

Los botones del ratón son combinables. Puede pulsar dos o más botones simultáneamente. Por ejemplo, si define un botón para simular la tecla CTRL y otra para simular una pulsación de tecla ALT, al pulsar los dos botones, se simulará la pulsación de CTRL+ALT.

Nota: Para configurar el ratón para su uso con la mano izquierda, sólo tiene que volver a asignar las funciones de los botones según sea necesario.
También puede abrir el panel de control de la tableta Wacom, hacer clic en OPCIONES... y seleccionar IZQUIERDA en el grupo AJUSTE DE MANO DEL RATÓN.

COMPROBACIÓN DEL RATÓN

1. Use el panel de control de la tableta Wacom para abrir el cuadro de diálogo DIAGNÓSTICOS. Consulte comprobación de las herramientas y controles de la tableta.
2. Con el cuadro de diálogo DIAGNÓSTICOS abierto, coloque el ratón en el área activa de la tableta y compruébelo haciendo clic en cada botón. El indicador LED de estado de la tableta se ilumina y el estado de los INTERRUPTORES cambia para cada uno de los botones en los que haga clic.

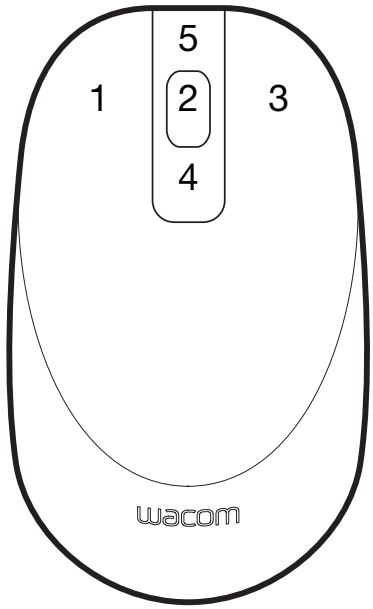

3. Al abrir el cuadro de diálogo DIAGNÓSTICO por primera vez, el estado de RUEDECILLA debe ser 0. Mueva la ruedecilla hacia atrás. El estado de RUEDECILLA debe cambiar de 0 a +1.
4. Mueva la ruedecilla hacia delante. El estado de RUEDECILLA debe cambiar a -1.

Cuando haya terminado, haga clic en CERRAR para salir del cuadro de diálogo.

FUNCIONES DEL LÁPIZ Y DE LA TINTA DIGITAL EN WINDOWS

Microsoft Windows 7 y Vista ofrecen una amplia compatibilidad con la entrada de datos mediante el lápiz. Las características del lápiz son compatibles con todas las versiones de Windows 7 y Vista, excepto Windows 7 Starter y Home Basic, y Windows Vista Home Basic. Use Intuos5 y el lápiz Wacom para obtener resultados intuitivos rápidos.

- Toma de notas. Tome notas y realice dibujos rápidos en Windows Journal. Use el motor de búsquedas de Journal para localizar contenido de escritura manual.
- Reconocimiento de escritura manual. Introduzca rápidamente información escrita a mano en cualquier aplicación en la que el ordenador acepte la introducción de datos mecanografiados. Puede convertir el contenido escrito a mano en texto mecanografiado en cualquier momento.
- Movimientos. Realice movimientos sencillos en la tableta y cree así acciones personalizadas. Para personalizar los gestos, seleccione la ficha GESTOS en el panel de control LÁPIZ Y ENTRADA TÁCTIL de Windows 7 o LÁPIZ Y DISPOSITIVOS DE ENTRADA de Windows Vista.
- Tinta digital en Microsoft Office 2007. Utilice las herramientas de tinta y marcado digital mejoradas de la ficha REVISIÓN en las aplicaciones compatibles.

El Panel de entrada de Windows 7 o Vista le permite utilizar escritura manual o un teclado en pantalla para introducir el texto directamente con el lápiz Wacom.

Hay diversas formas de ejecutar el Panel de entrada:

- Haga clic en el icono del Panel de entrada que aparece cuando desplaza el cursor de la pantalla a la siguiente área de introducción de texto.
- Haga clic en la ficha del Panel de entrada situada en el borde izquierdo de la pantalla de visualización.
- Haga clic en el icono del Panel de entrada de Tablet PC que se encuentra en la barra de tareas de Windows. Si no puede ver el icono, haga clic con el botón derecho en la barra de tareas, seleccione BARRAS DE HERRAMIENTAS y PANEL DE ENTRADA DE TABLET PC.

Para desactivar el Panel de entrada:

1. Abra el Panel de entrada de Tablet PC.
2. Seleccione HERRAMIENTAS y OPCIONES.
3. Elija la ficha ABRIENDO y quite la marca de las siguientes casillas:
   - PARA ENTRADAS MANUSCRITAS, MOSTRAR EL ICONO JUNTO AL CUADRO DE TEXTO
   - MOSTRAR LA FICHA PANEL DE ENTRADA.
4. Haga clic en Aceptar.

Para obtener más información, consulte la documentación del sistema, incluidas las herramientas de formación de Windows y el tutorial de Tablet PC. Puede acceder a la formación sobre el lápiz de Tablet PC en el menú INICIO seleccionando TODOS LOS PROGRAMAS, TABLET PC y la opción APRENDIZAJE DE LÁPIZ DE TABLET PC. Busque en el sistema de ayuda de Windows las herramientas de formación si no están disponibles en el menú INICIO.

Busque en el sitio web de Microsoft más información sobre la tinta digital en Windows. También puede visitar el sitio web de Wacom en www.wacom.com y buscar tinta digital en Windows.

Nota: Las siguientes soluciones del controlador del software Wacom mejoran el rendimiento en Windows 7 y Vista:

- Las funciones Gestos y "Mantener pulsado para hacer clic con el botón derecho" están desactivadas en las aplicaciones gráficas que utilizan la API de Wintab.
- No existe sensibilidad a la presión en Journal y otras funciones de tinta cuando están desactivadas las funciones Gestos y "Mantener pulsado para hacer clic con el botón derecho" en el panel de control LÁPIZ Y ENTRADA TÁCTIL de Windows 7 o LÁPIZ Y DISPOSITIVOS DE ENTRADA de Windows Vista.

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Para obtener más información acerca de Intuos5, visite el sitio web de Wacom de su zona. También puede descubrir qué aplicaciones de software están mejoradas para la tableta con el fin de admitir la sensibilidad a la presión y otras funciones especiales de la tableta buscando aplicaciones de software.

EE.UU., Canadá, América Central y Sudamérica	http://www.wacom.com
Europa, Oriente Medio y África	http://www.wacom.eu
Japón	http://tablet.wacom.co.jp
Asia-Pacífico (en inglés)	http://www.wacom.asia
China (chino simplificado)	http://www.wacom.com.cn
Corea del Sur	http://www.wacom.asia/kr
Taiwán	http://www.wacom.com.tw
Tailandia	http://www.wacom.asia/th

PEDIDO DE PIEZAS Y ACCESORIOS

La pen tablet profesional Intuos5 es la herramienta maestra más sofisticada para profesionales de la creación. La tableta, junto con el Grip Pen Intuos5 y otras herramientas disponibles, permite pintar con más intuición, ilustrar mejor y editar imágenes con más rapidez que nunca.

Para comprar piezas y accesorios disponibles, consulte el archivo Léame de la tableta Wacom para saber con quién debe ponerse en contacto a la hora de adquirir piezas o accesorios en su zona.

También puede hacer lo siguiente:

- En EE. UU. o Canadá, llame al 1.888.884.1870 (gratuito) o visite el sitio web de Wacom en http://www.direct.wacom.com (solamente para EE. UU.).
- En Europa, llame al +49 (0)180.500.03.75 o envíe un correo electrónico a spareparts@wacom.eu. O bien, visite http://es.shop.wacom.eu. También es posible ponerse en contacto con su distribuidor o proveedor local o con el servicio técnico a través del número correspondiente a su zona.
- En Australia, Singapur, Taiwán y Corea, visite: www.BuyWacom.com.au, www.BuyWacom.com.sg, www.BuyWacom.com.tw y www.BuyWacom.co.kr, respectivamente.
- En otros países, póngase en contacto con su proveedor o distribuidor local.

Algunas piezas y accesorios podrían no estar disponibles en todas las regiones.

PIEZAS Y ACCESORIOS DISPONIBLES

Para obtener una lista de piezas y accesorios disponibles, visite la página Web de Wacom de su zona. Consulte pedido de piezas y accesorios.

GLOSARIO

Aceleración del ratón. Ajuste que permite definir la aceleración del cursor de pantalla al usar el modo ratón.

Ajustes específicos de la aplicación. Ajustes de las herramientas y tabletas Intuos5 que se han personalizado para aplicaciones individuales. El panel de control de la tableta Wacom permite personalizar una herramienta para que funcione en diferentes aplicaciones. Los Ajustes específicos de la aplicación están activados cuando se utiliza la aplicación.

Ampliar. Movimiento utilizado durante la navegación táctil. Tocar la tableta con dos dedos bastante unidos. Sin dejar de tocar la superficie de la tableta, separe los dedos.

Aplicación apta para borrar. Aplicación de software con compatibilidad incorporada para el borrador del lápiz.
Estas aplicaciones utilizan el borrador de muchas maneras distintas, en función de lo que más sentido tenga para la aplicación en cuestión.

Aplicación sensible a la presión. Cualquier aplicación que admita la introducción de datos sensible a la presión.

Área activa. El área de navegación y dibujo de la tableta donde se detecta la entrada táctil o las herramientas Intuos5. Consulte sensor de toque.

Aspecto. La proporción entre la dimensión vertical y horizontal de la tableta o pantalla.

Cambiar pantalla. Función de Intuos5 que le permite trabajar con la tableta en todas las pantallas o en una sola cada vez. Sólo disponible en sistemas de varios monitores. Consulte cómo trabajar con Cambiar pantalla.

Cursor de la pantalla. Cursor que aparece en la pantalla de visualización. Los cursores de la pantalla tienen distintas formas (como, por ejemplo, en forma de I, flecha o cuadro), según la aplicación que se esté ejecutando.

Deslizar. Movimiento utilizado durante la navegación táctil. Tocar la superficie de la tableta con tres, cuatro o cinco dedos y moverlos en la misma dirección.

Desplazar. Movimiento utilizado durante la navegación táctil. Tocar la superficie de la tableta con los dedos y moverlos en la misma dirección.

Distancia de doble clic. La distancia máxima (en píxeles de la pantalla) a la que el cursor de la pantalla puede moverse entre clics y aún aceptarse como un doble clic. Si aumenta la distancia de doble clic, hará doble clic con mayor facilidad, pero puede provocar un retraso en los trazos a pincel en algunas aplicaciones gráficas.

Doble clic asistido. Función del panel de control de la tableta Wacom que facilita el doble clic configurando el tamaño de la distancia de doble clic.

Emparejamiento. Método para crear un vínculo por cable virtual entre dos dispositivos.

Entrada con lápiz. Método para controlar el ordenador utilizando el lápiz sobre la tableta Intuos5.

ExpressKeys derecha. Un ajuste de la tableta en la que la Touch Ring y las ExpressKeys están orientadas a la derecha de la tableta.

ExpressKeys izquierda. Un ajuste de la tableta en la que la Touch Ring y las ExpressKeys están orientadas a la izquierda de la tableta.

ExpressKeys. Teclas de control personalizables que se encuentran en la tableta Intuos5. Consulte uso de las ExpressKeys.

Fuerza del clic. La cantidad de fuerza que debe aplicar a la punta de lápiz para que se produzca un clic.

Girar. Movimiento utilizado durante la navegación táctil. Tocar la tableta con dos dedos ligeramente separados y moverlos (girarlos) en sentido circular o moverlos en direcciones opuestas. También puede mantener un dedo fijo y mover el otro dedo alrededor del dedo estático.

Ir. Movimiento utilizado durante la navegación táctil. Tocar y mover un solo dedo por la superficie de la tableta.

Journal. Aplicación de Microsoft Windows que imita un diario físico de forma electrónica, pero con las ventajas de la toma de notas digital. Por ejemplo, puede crear bocetos rápidamente y tomar notas escritas a mano que puede convertir en texto y enviar a sus compañeros. Journal (Diario) incluye una gran variedad de herramientas de resaltado, marcadores y lápices, además de un borrador que se activa fácilmente en el extremo del lápiz de Wacom. Además, se puede realizar una búsqueda del contenido escrito a mano en Journal.

LED. Light Emitting Diode (diodo emisor de luz). Se utilizan como luces indicadoras de la tableta.

Menú radial. Menú jerárquico (en formato radial). Cada nivel del menú está formado por ocho fragmentos de menú que a su vez pueden contener diferentes funciones y opciones que elegir. Es posible personalizar los botones de la tableta o lápiz para ver este menú.

Modificador. Las teclas de modificación son, entre otras, MAYÚS, ALT y CTRL para Windows o MAYÚS, CTRL, COMANDO y OPCIÓN para Mac. Puede personalizar los botones de herramienta Intuos5 o las ExpressKeys para simular una tecla de modificación.

Modo lápiz. Método de entrada con lápiz para posicionar el cursor de la pantalla. Cada vez que sitúe el lápiz Intuos5 en la tableta, el cursor de la pantalla saltará al mismo punto correspondiente de la pantalla. Esto es lo que se conoce como posicionamiento absoluto y es el ajuste predefinido de las herramientas del lápiz Intuos5. El modo lápiz permite colocar el cursor de la pantalla rápidamente sin tener que buscarlo primero y desplazarlo por el escritorio. Consulte también modo ratón.

Modo ratón. Método para posicionar el cursor de la pantalla. Si coloca la herramienta Intuos5 en la tableta, puede desplazar el cursor de la pantalla con una acción "recoger y deslizar" parecida a la que se realiza al utilizar un ratón convencional.
Esto es lo que se conoce como posicionamiento relativo y es el ajuste predefinido del ratón opcional. Consulte también modo lápiz.

Panel de entrada de Tablet PC (PET). El Panel de entrada de Tablet PC de Microsoft Windows le permite utilizar el lápiz Wacom para crear notas escritas a mano o trabajar con un teclado en pantalla. El Panel de entrada convierte dinámicamente la escritura manual en texto. La información que cree podrá incluirse en otros documentos, hojas de cálculo o ilustraciones.

Píxel. La unidad de medida más pequeña de la pantalla del monitor.

Proximidad. Altura sobre el área activa de la tableta desde donde se detecta el lápiz. Consulte también posicionamiento.

Proyección. Relación entre la posición del lápiz en la tableta Intuos5 y la posición del cursor en la pantalla del monitor.

Punta de lápiz. Punta sustituible del lápiz.

Puntear. Movimiento utilizado durante la navegación táctil. Tocar y levantar un solo dedo (o varios dedos, en función del movimiento) en la tableta.

Reducir. Movimiento utilizado durante la navegación táctil. Tocar la tableta con dos dedos ligeramente separados. Sin dejar de tocar la superficie de la tableta, acercarlos el uno al otro.

Ruedecilla. Rueda de control en el ratón y aerógrafo Intuos5 opcional.

Sensible a la inclinación. Cualidad de la punta de lápiz y el borrador, sensibles al grado de inclinación entre la herramienta y la tableta. Se utiliza para crear trazos naturales de lápiz, pincel y borrador en aplicaciones que son sensibles a la inclinación.

Sensible a la presión. Cualidad de la punta de lápiz y el borrador Wacom que detecta la cantidad de presión que se está aplicando. Se utiliza para crear trazos naturales de lápiz, pincel y borrador en aplicaciones que son sensibles a la presión.

Sensor de toque. Área de navegación de la tableta Intuos5 donde se detecta la entrada táctil. El sensor de toque se encuentra dentro del área activa y no acepta entrada con lápiz.

Tinta digital. Amplia categoría que normalmente describe el contenido escrito a mano que se ha creado utilizando el lápiz en el ordenador. Los contenidos escritos a mano pueden ser bocetos, anotaciones o escritura manual. La escritura manual se puede convertir de forma opcional en texto mecanografiado o, simplemente, se puede dejar tal cual para poder utilizarla con su formato original. En función del sistema y de los ajustes de las aplicaciones, el texto escrito a mano con tinta digital podrá convertirse al momento o más tarde.

Tocar. Método para interactuar con el ordenador simplemente colocando la punta de los dedos sobre la tableta Intuos5. También puede llamarse “entrada táctil”.

Touch Ring. Rueda de control personalizable que se encuentra en la tableta Intuos5. Consulte uso de Touch Ring.

USB. Universal Serial Bus (bus serie universal). Estándar de interfaz de hardware para conectar dispositivos periféricos de ordenador. Los puertos USB admiten la conexión o desconexión durante el funcionamiento, lo que permite desconectar un dispositivo USB sin apagar el ordenador.

Velocidad del doble clic. Tiempo máximo que puede transcurrir entre clics y aún aceptarse como un doble clic.

Velocidad del ratón. Ajuste que permite definir la velocidad a la que se moverá el cursor de pantalla en modo ratón.

Wintab. Interfaz estándar utilizada por aplicaciones de Windows para recibir información de tabletas. En Windows, Intuos5 admite todas las aplicaciones compatibles con Wintab.

ÍNDICE

Accesorios y piezas
- disponibles 121
- solicitud 121

Acerca del manual 5

Aerógrafo
- sustitución de la punta 108
- uso 115

aerógrafo
- sujeción 115

Ajustes
- cambio de específicos de aplicación 73
- creación de específicos de aplicación 72
- eliminación de específicos de aplicación 73
- específicos de aplicación 71

Ajustes avanzados, importación 114

Ajustes específicos de la aplicación 71
- cambio 73
- creación 72
- eliminación 73

aplicaciones, uso de integradas 113

Área activa, información 15

Área de la pantalla, parte de 59

Área de trabajo, configuración 11

Arrastre, con el lápiz 21

Art Pen, uso 115

Botón lateral, uso 22

Botones de herramientas, personalización 53

Cable USB, conexión 14

Cambiar pantalla, cómo trabajar con 69

Características
- lápiz 10
- modelos de lápiz 9
- modelos táctiles y de lápiz 7

Cómo añadir una herramienta nueva 74

Cómo borrar 24

Cómo dibujar
- con inclinación 23
- con sensibilidad a la presión 23

Comprobación
- controles 92
- ExpressKeys 93
- herramientas 92
- lápiz 94
- ratón 118
- tabletas 90
- Touch Ring 93

Comprobar
- toque 45

Condiciones medioambientales 107

Configurar 11

Controles, comprobación 92

Cuidado, para herramientas y tableta 107

Descargas de controladores, obtención 106

Desinstalación del software 109

Diagnóstico 92

Doble clic, cómo hacer 21

Doble clic, personalización 51

Ejercicio de coordinación entre ojos y mano 24

Eliminación de ajustes específicos de una aplicación 73

Ergonomía 11

ExpressKeys
- comprobación 93
- personalización 55
- uso 26

Funcionamiento inalámbrico 77
- administración de energía 81
- ahorro de energía 83
- batería
  - administración 81
  - cargar 81
  - duración 84
  - sustitución 85
- componentes 77
- comprobación de la conexión inalámbrica 88
- establecer una conexión 79

- estado
  - batería 82
  - conexión 82
- instalación 78
- módulo inalámbrico, extracción de la tableta 86
- optimizar la conexión 80
- problemas de conexión 100
- receptor inalámbrico, almacenamiento en la tableta 87

Funciones
- panel de control 48
- portalápices 10

Funciones de los botones 61
Funciones, botón 61
Hacer clic, cómo 21
Herramientas
- comprobación 92
- trabajar con varias 74

Inclinación
- cómo dibujar con 23
- sensibilidad, personalización 54

Información de producto 120
Información, producto 120
Instalación de varias tabletas 112
Intuos5
- cerca de la tableta 6
- configurar 11
- la experiencia táctil 29
- matriz de las tabletas 6
- utilizar 18

Lápices, opcionales 50
Lápiz
- arrastre 21
- botón lateral 22
- características 10
- cómo borrar con 24
- cómo dibujar
  - con inclinación 23
  - con sensibilidad a la presión 23
- cómo hacer clic 21
- comprobación 94
- doble clic 21
- personalización 50
- posicionamiento con 20
- punta, sustitución 108
- señalar con 20
- sujeción 19
- sustitución de la punta 108
- uso 18

Manual, acerca de 5
Menú radial
- personalización 68
- uso 68

Modo lápiz 57
Modo ratón 58
Múltiple
- monitores
  - proyección en 17

Múltiples
- monitores
  - trabajar con 17

Navegación, personalización para toque 41
Nueva herramienta, cómo añadir 74
Oficinas internacionales de Wacom 129
Opciones, avanzadas 76
Orientación, configuración para la tableta 13
Panel de control
- abrir 47
- administrar ajustes 47
- fichas 49
- funciones 48
- funciones básicas 17
- listas 49

Pantalla Express View 110
Personalización 46
- botones de herramientas 53
- doble clic 51
- ExpressKeys 55
- lápiz 50
- Menú radial 68
- proyección de tableta a pantalla 57
- ratón
  - botones 117
  - ruedecilla 117
- sensibilidad a la inclinación 54
- sensibilidad de la punta 51
  - avanzada 52
- sensibilidad del borrador 52
  - avanzada 52
- tableta 54
  - ExpressKeys 55
  - Touch Ring 56
- Touch Ring 56

Personalizar
  toque
    funciones estándar 42
    funciones personalizadas 43
Piezas y accesorios
  disponibles 121
  solicitud 121
Portalápices, uso 19
Posicionamiento, con el lápiz 20
Preferencias, administración de la tableta 111
Problemas de la función táctil, resolución de problemas 99
Problemas del lápiz, resolución de problemas 96
problemas específicos de Mac, resolución de problemas 103
Problemas específicos de Windows, resolución de problemas 102
Problemas generales, resolución de problemas 95
Proporciones de fuerza 57
Proximidad 20
Proyección de tableta a pantalla, personalización 57
Proyección, en múltiples monitores 17
Punta, sustitución 108
Ratón
  botones, personalización 117
  comprobación 118
  ruedecilla
    personalización 117
    uso 116
  uso 116
Resolución de problemas
  comprobación de controles 92
  comprobación de herramientas 92
  problemas de la conexión inalámbrica 100
  problemas de la función táctil 99
  problemas del lápiz 96
  problemas específicos de Mac 103
  problemas específicos de Windows 102
  problemas generales 95
  tablas 95
señalar, con lápiz 20
Sensibilidad a la presión, cómo dibujar con 23
Sensibilidad de la punta
  avanzada 52
Sensibilidad de la punta, personalización 51
Sensibilidad del borrador
  avanzada 52
Sensibilidad del borrador, personalización 52
Servicio técnico, cómo ponerse en contacto 105
Software
  descargas de controladores 106
  desinstalación 109
Solicitud de piezas y accesorios 121
Sujeción
  aerógrafo 115
  lápiz 19
Tableta
  almacenamiento 107
  área, parte de 60
  características de los modelos de lápiz 9
  características de los modelos táctiles y de lápiz 7
  comprobación 90
  ExpressKeys
    comprobación 93
    personalización 55
    uso 26
  matriz de características 6
  opciones de modo, cambio 75
  orientación, configuración 13
  personalización 54
  preferencias, administración 111
  Touch Ring
    comprobación 93
    personalización 56
    uso 28
  trabajar con 25
Toque
  acciones básicas 30
  acciones con dos dedos 32
  acciones con un dedo 31
  ajuste de la velocidad táctil 41
  ajuste de las características de navegación 41
  comprobar toque 45
  desactivación 44
  funciones táctiles estándar 42
  la experiencia 29
  movimientos 30

movimientos con cinco dedos 39
movimientos con cuatro dedos 37
movimientos con dos dedos 32
movimientos con tres dedos 36
navegación por 30
opciones 30
personalización 40
personalizar funciones táctiles 43
velocidad, ajuste 41
Touch Ring
comprobación 93
personalización 56
uso 28
Uso
aplicaciones integradas para control de tableta 113
Art Pen 115
ExpressKeys 26
lápiz 18
Menú radial 68
ratón 116
Touch Ring 28
Utilización
aerógrafo 115
Utilizar
toque 29
Varias
tabletas, instalación 112

OFICINAS INTERNACIONALES DE WACOM

WACOM TECHNOLOGY CORPORATION

1311 SE Cardinal Court
Vancouver, WA 98683
EE.UU.
Teléfono: +1.360.896.9833
Fax: +1.360.896.9724

WACOM EUROPE GMBH

Europark Fichtenhain A9
47807 Krefeld
Alemania
Internet: http://www.wacom.eu

WACOM CO., LTD.
JAPAN TABLET SALES DIVISION

Harmony Tower 18F, 1-32-2 Hon-Cho,
Nakano-Ku, Tokio 164-0012
Japón
Internet: http://tablet.wacom.co.jp

WACOM CO., LTD.
DIVISIÓN DE ASIA-PACÍFICO

Harmony Tower 18F, 1-32-2 Hon-Cho,
Nakano-Ku, Tokio 164-0012
Japón
Teléfono: +81.3.5309.1513
Fax: +81.3.5309.1514

WACOM CHINA CORPORATION

1103, Beijing IFC West Tower
No. 8 Jianguomenwai Street
Chaoyang District, Beijing 100022
China
Internet: http://www.wacom.com.cn

WACOM KOREA CO., LTD.

#1211, 12F KGIT Sangam Center,
1601 Sangam-dong, Mapo-gu, Seúl 121-913, Corea
Teléfono: +82.2.557.3894
Fax: +82.2.557.3895

WACOM AUSTRALIA PTY. LTD.

Unit 8, Stage 1 Cumberland Green
2-8 South Street Rydalmere
NSW 2116 Australia
Teléfono: +61.2.9422.6700
Fax: +61.2.9420.2272

WACOM SINGAPORE PTE. LTD.

5 Temasek Boulevard
#12-09 Suntec Tower Five
Singapore 038985
Teléfono: +65.6258.8640
Fax: +65.6258.8697

WACOM TAIWAN INFORMATION CO., LTD.

Suite 605, 6th floor, No. 205 Tun-Hwa North Road
Taipei, 105 Taiwán
Teléfono: +886.2.2712.2675
Fax: +886.2.2712.9789

WACOM HONG KONG LIMITED

Room 1201, Tai Tung Building
8 Fleming Road
Wanchai, Hong Kong
Teléfono: +852.25739322
Fax: +852.25739500